

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DOBLO CARGO de 2001 à 2010

Avec 1 porte latérale



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.


Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3 & 4), puis vissez. Les vis 4x30, doivent servir, **exclusivement** à fixer les PDR (photos 5 & 6).



Placez, de biais le Plancher



Vissez le Plancher
4 vis 4x25

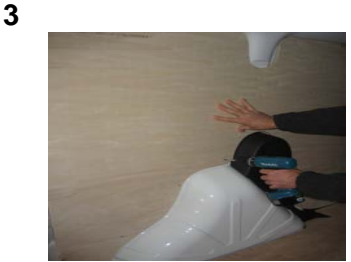

Placez & vissez le côté Gauche
10 vis 4x25



Placez & vissez le côté AR Droit
6 vis 4x25



Placez et vissez le passage de roue
Droit 6 vis 4x30



Placez et vissez le passage de roue
Gauche 6 vis 4x30



Placez et vissez la porte latérale
Partie haute 4 vis 4x25



Votre Kit Utilitaire est posé !

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE
Kit de protection bois : DOBLO CARGO de 2001 à 2010
Avec 1 porte latérale

Capuchons de finition




Portes arrière



Arrêt de charges



Double plancher tiroirs face portes arrières / Double plancher tiroir face porte latérale

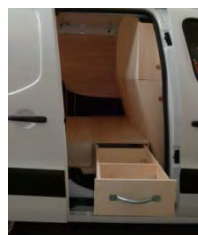

Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.