




1 personne
1 heure



Montage
intermédiaire

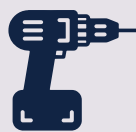

1 visseuse

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




Pour une fixation optimale, il est recommandé de fixer le double plancher dans un plancher bois existant.

Les doubles planchers arrières sont prévus pour passer entre les passages de roues de nos kits d'habillage Natural.




1

Vissez l'intérieur du caisson au plancher
vis 4x25

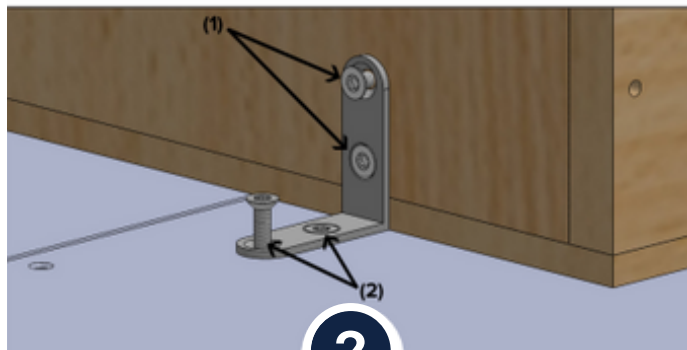

2

Vissez l'extérieur du caisson avec les équerres
(1) vis 4x16 (2) vis 4x25

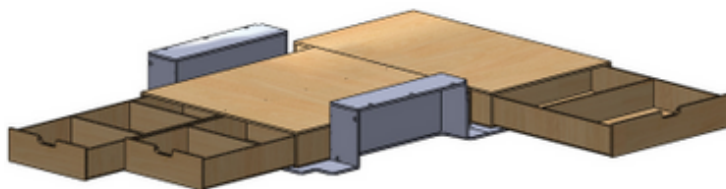

3

Insérez les tiroirs dans les caissons



Votre kit est posé !