



## NOTICE DE MONTAGE

**Kit d'habillage bois NATURAL**  
**BOXER II - 2006 / JUMPER II 2006 / DUCATO III - 2006**  
**L4H2 - Avec 1 porte latérale**



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo



Pose Facile




Pose 1h  
1 Personne

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2 & 3), puis vissez. Les vis 4x30 doivent servir exclusivement à fixer les PDR (photo 4).

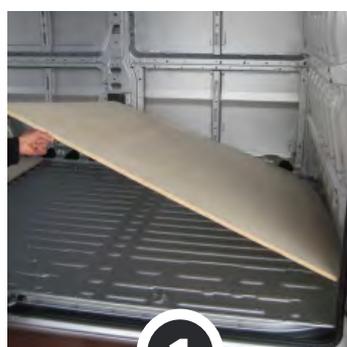


1

Placez & vissez le Plancher - vis 4x25

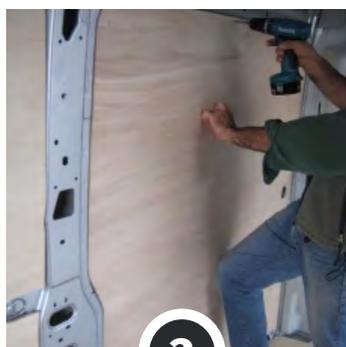


2

Fixez les côtés AV & AR Gauche - vis 4x25

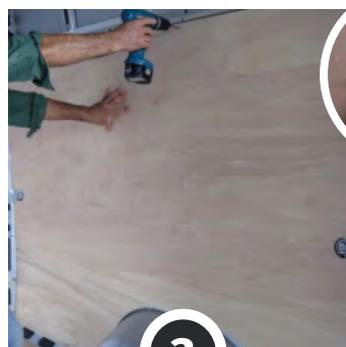


3

Fixez le côté AR Droit - vis 4x25

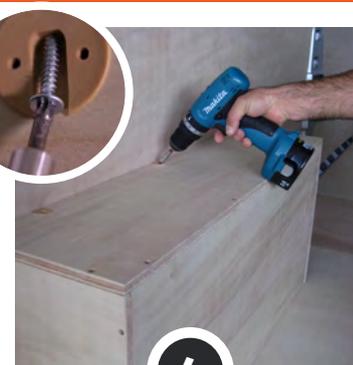


4

Fixez les passages de roues - vis 4x30

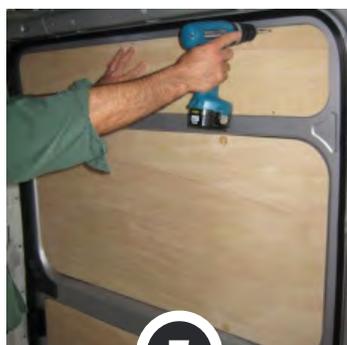

5

Fixez la porte latérale - vis 4x25

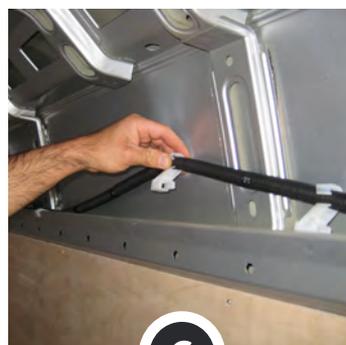


6

Déclipsez les agrafes Côté AR droit



7

Fixez les latéraux hauts - vis 4x25







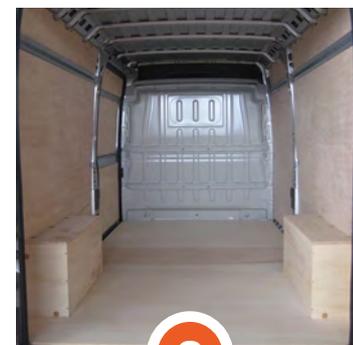


8

**Votre Kit est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

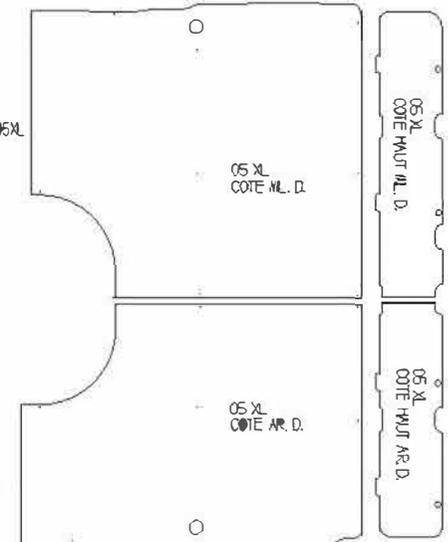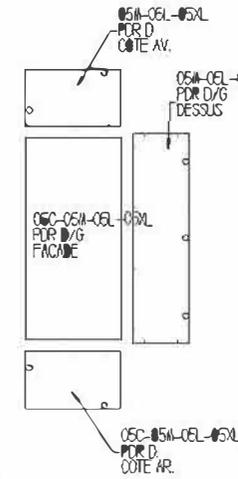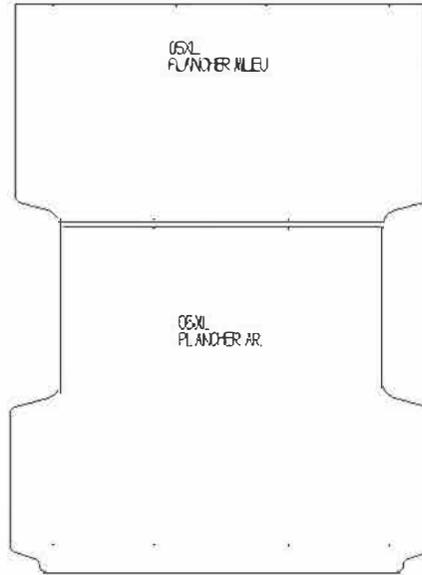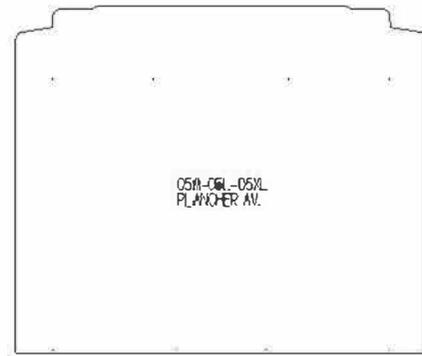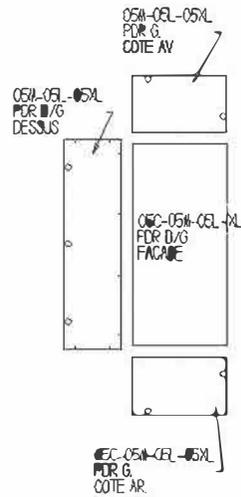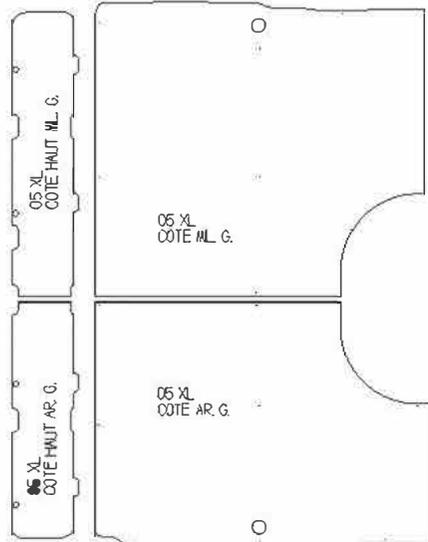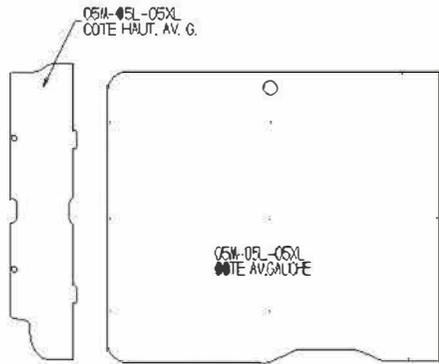

OPTION

