



NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL KANGOO II - 2008 L0 - Sans porte latérale



Scannez le QR Code pour accéder à
une démonstration de pose en vidéo



Pose
Facile

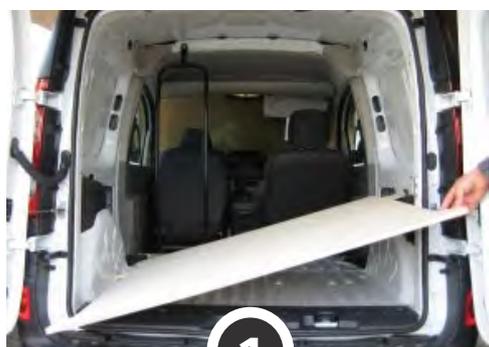


Pose 1H
1 Personne

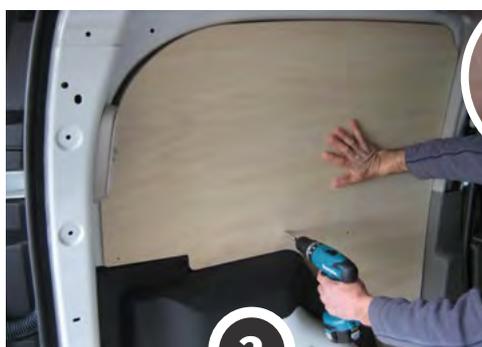
1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photo 2), puis vissez.
Les vis 4x30 doivent servir exclusivement à fixer les PDR (photo 3).

**1**

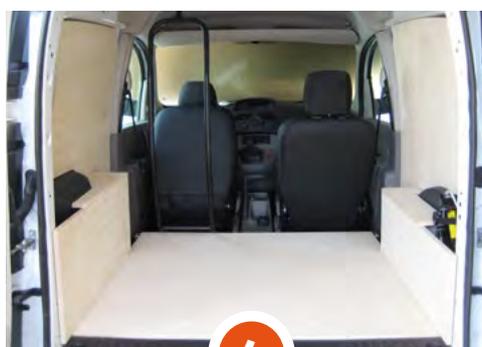
Placez et vissez le Plancher
vis 4x25

**2**

Placez et vissez les côtés
Droit & Gauche - vis 4x25

**3**

Placez & vissez les Passages de
Roues - **vis 4x30**

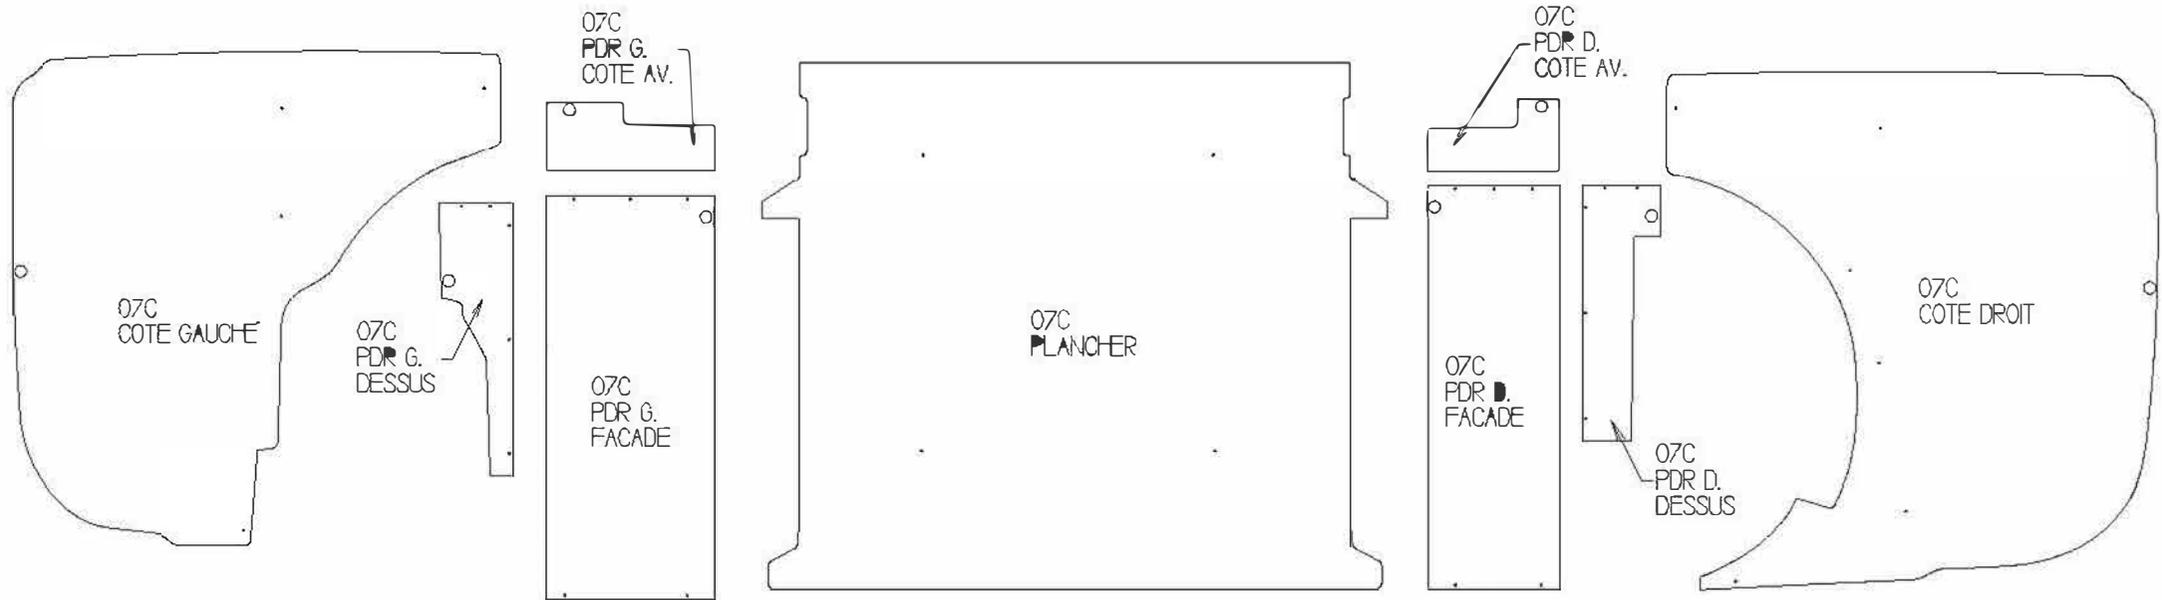
**4**

**Votre Kit
est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

07C – KANGOO 2 COMPACT



OPTIONS

