



## NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL  
 MASTER II - 1997 / INTERSTAR - 2002 / MOVANO A - 1997  
 L2H2 - Avec 1 porte latérale



Scannez le QR Code pour accéder à  
 une démonstration de pose en vidéo



Pose Facile




Pose 1h  
 1 Personne

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2 à 5), puis vissez.  
 Les vis 4x30 doivent servir exclusivement à fixer les PDR (photo 6).

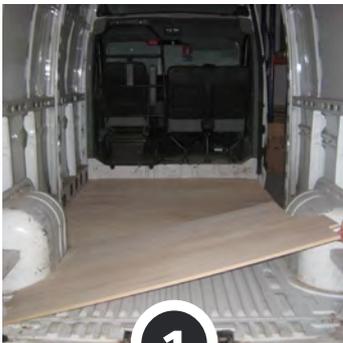

1

Placez & vissez le  
 Plancher - vis 4x25

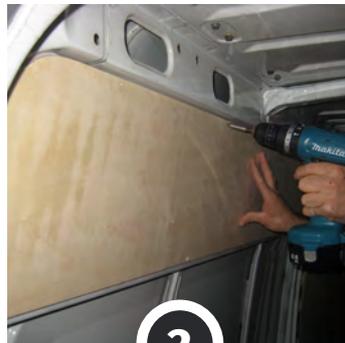


2

Fixez les latéraux hauts  
 - vis 4x25




3

Fixez le côté AR Gauche  
 - vis 4x25

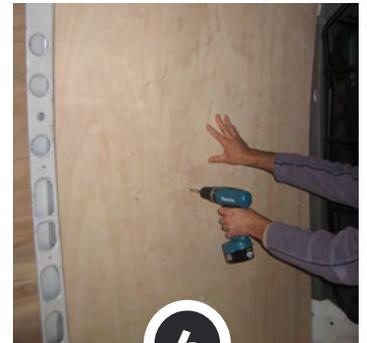

4

Fixez le côté AV Gauche  
 - vis 4x25

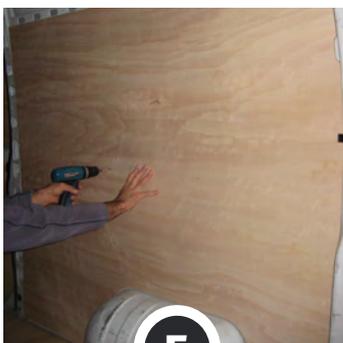


5

Fixez le côté AR Droit  
 - vis 4x25




6

Fixez les passages de  
 roues - vis 4x30

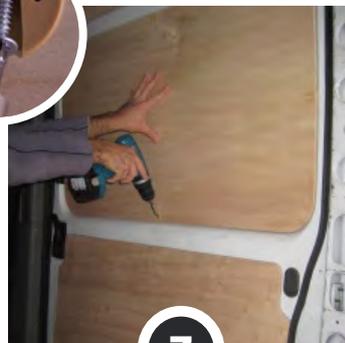

7

Fixez la porte latérale  
 - vis 4x25

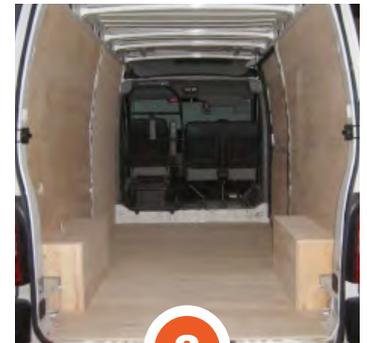


8

**Votre Kit  
 est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
 Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

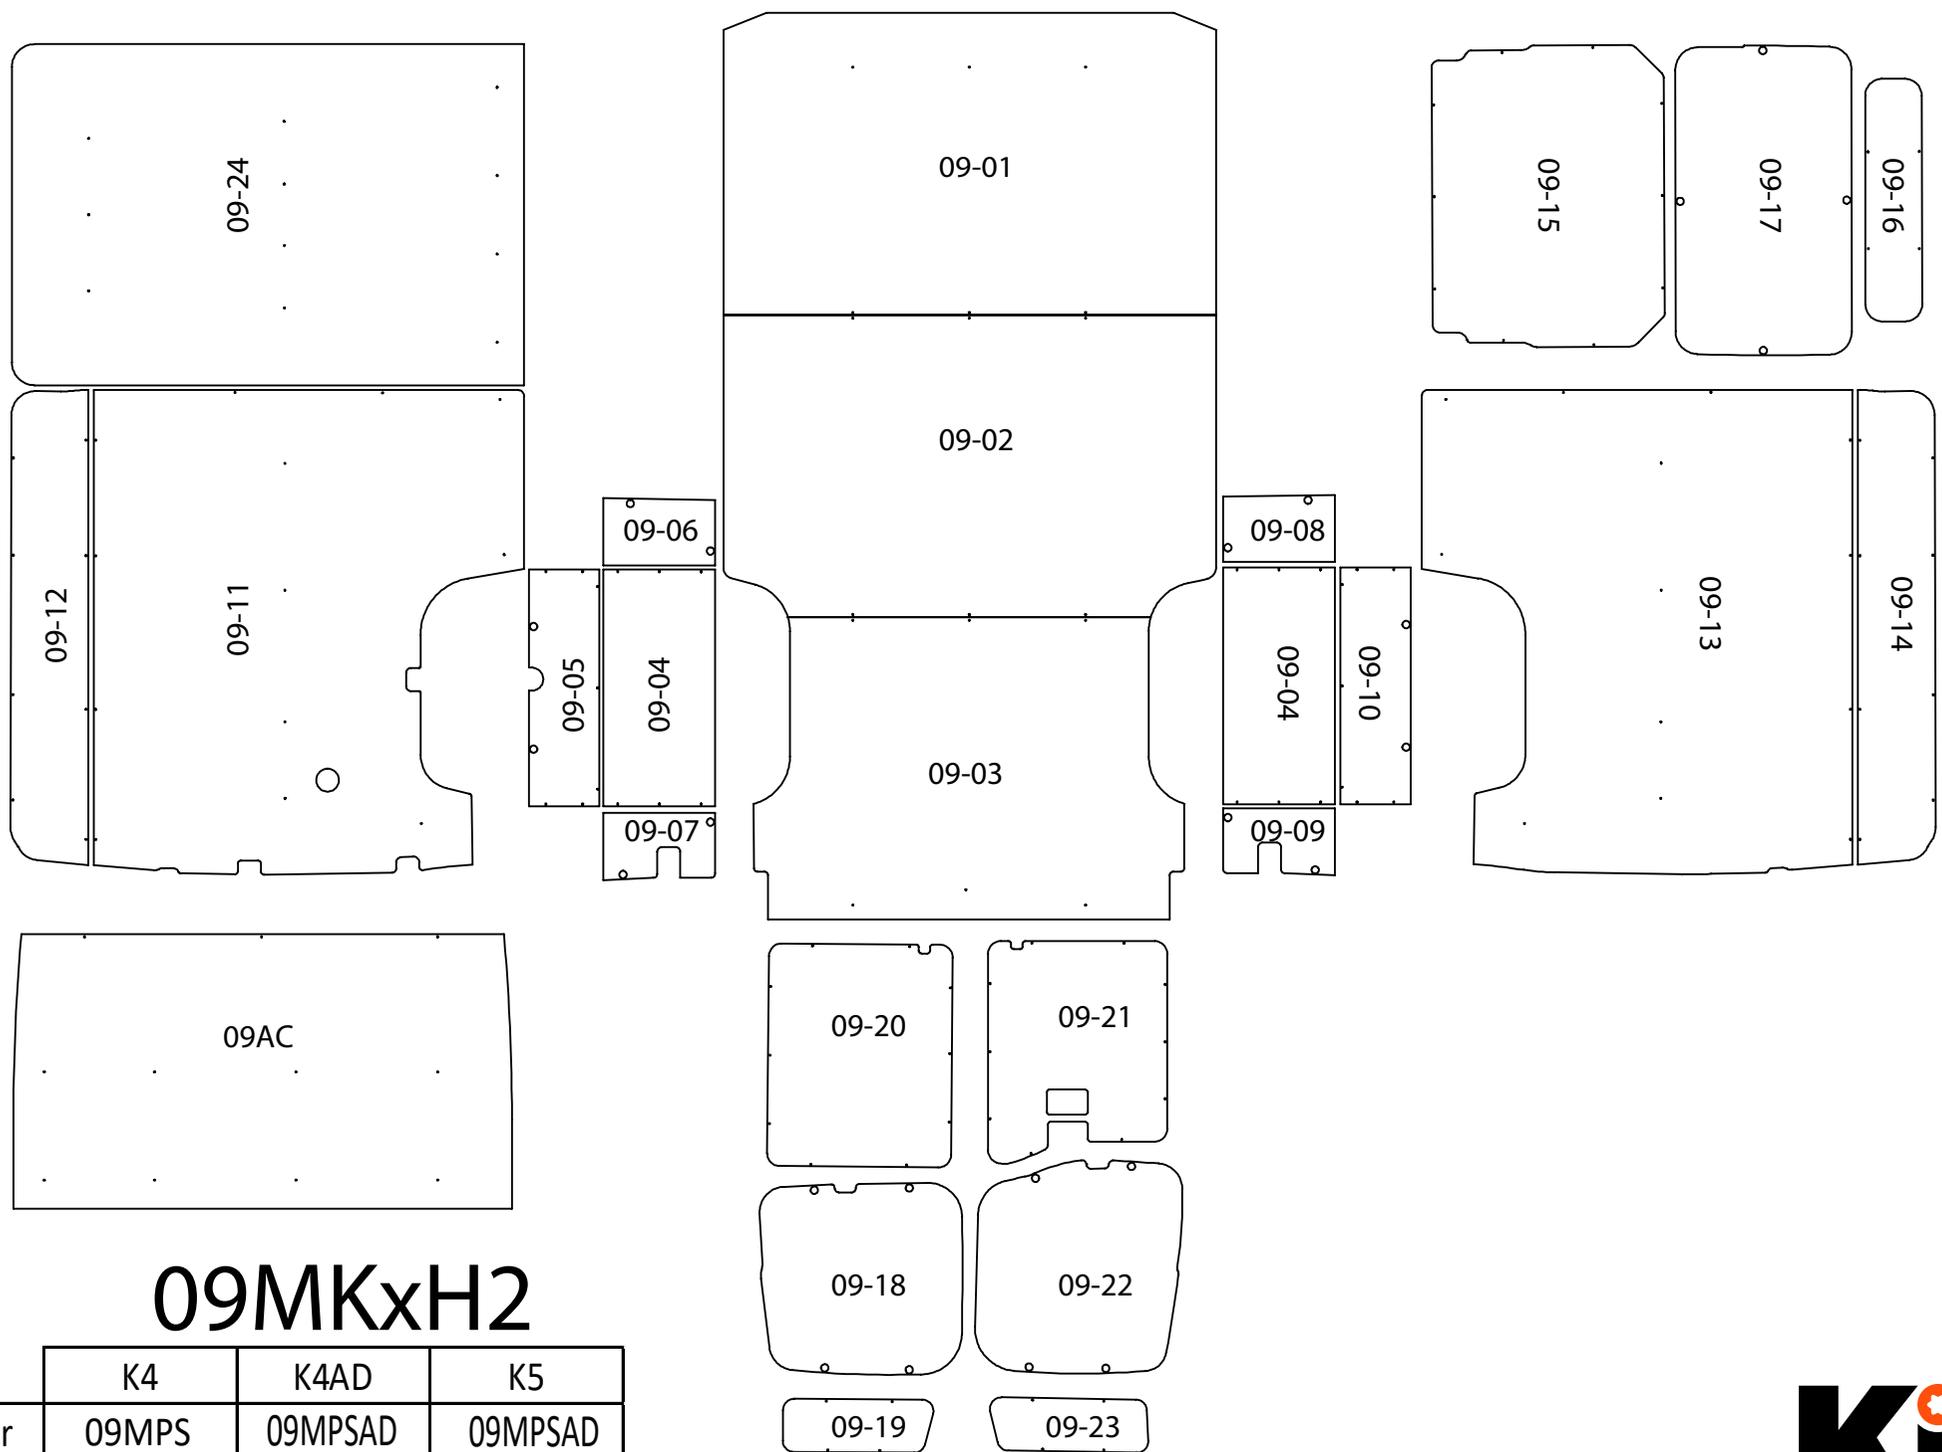

# 09MKxH2

	K4	K4AD	K5
Plancher	09MPS	09MPSAD	09MPSAD
latéreaux	09MSPH2	09MSPH2	09MSPH2K5
PDR	09C/M/LPDR	09C/M/LPDRAD	09C/M/LPDRAD