

## NOTICE DE MONTAGE

### Kit de protection bois : NV200



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

**Attention !** : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2, 3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 6 & 7).



Placez & vissez le Plancher  
7 vis 4x25



Placez & vissez le côté AR Gauche  
6 vis 4x25



Placez & vissez le côté AV Gauche  
7 vis 4x25




Placez et vissez le côté AR Droit  
6 vis 4x25



Placez et vissez la porte latérale  
Haut & Bas 10 vis 4x25




Placez et vissez le passage de roue  
AR Gauche 4 vis 4x30

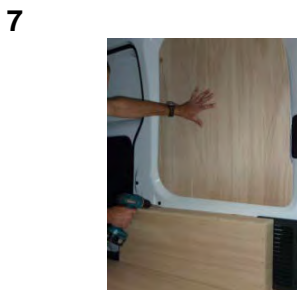

Placez et vissez le passage de roue  
AR Droit 4 vis 4x30



**Votre Kit Utilitaire est posé !**

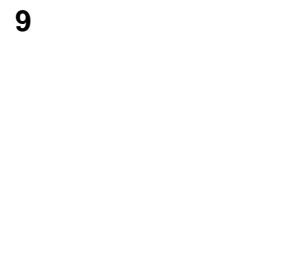

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

**NOTICE DE MONTAGE**

**Kit de protection bois : NV200**

**Capuchons de finition**



**Portes arrière**



**Double plancher tiroirs face portes arrière / Double plancher tiroir face porte latérale**



**CASIERS**



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.