

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DAILY 35S 12m3









- A/ Aménagez vous une zone de montage.
- B/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- C/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- D/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- E/ Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.
 - Placez et vissez les trois parties de plancher 1, 2 et 3* avec 18 vis 4 x 25 fournies.
 - Placez en cintrant jusqu'à toucher la tôle et vissez le côté avant gauche **4*** avec 9 vis **4 x 25** fournies.
 - Placez en cintrant jusqu'à toucher la tôle et vissez le côté milieu gauche **5*** avec 9 vis **4 x 25** fournies.
 - Placez en cintrant jusqu'à toucher la tôle et vissez le côté arrière gauche 6* avec
 9 vis 4 x 25 fournies.
 - Placez et vissez les parties haute et basse **7*** de la porte latérale avec 18 vis **4 x 25** fournies.
 - Placez en cintrant jusqu'à toucher la tôle et vissez le côté milieu droit 8* avec 9 vis 4 x 25 fournies.
 - Placez en cintrant jusqu'à toucher la tôle et vissez le côté arrière droit 9* avec 9 vis 4 x 25 fournies.
 - Placez et vissez le passage de roue droit 10* avec 7 vis 4 x 30 fournies.
 - Placez et vissez le passage de roue gauche 11* avec 7 vis 4 x 30 fournies.

*Voir plan ci-joint




Votre Kit Utilitaire est posé!

NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS



NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DAILY 35S 12m3

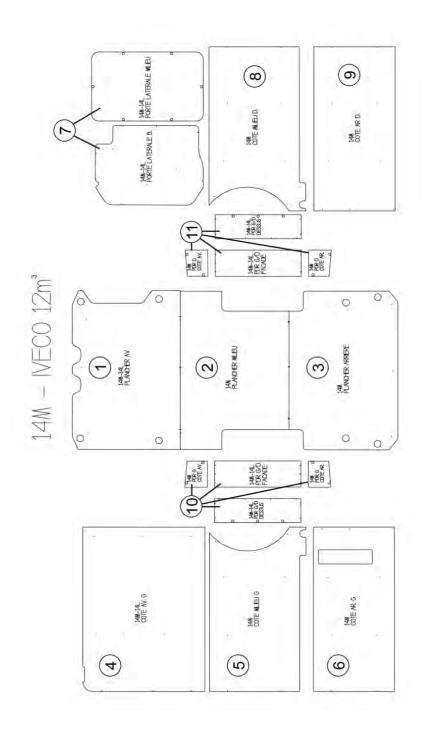

NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.



NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DAILY 35S 12m3

Capuchons de finition



Portes arrière



Arrêt de charges



Casiers

