



NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : Ford Transit Avec 1 porte latérale



Scannez pour accéder
à la version en ligne.



Pose 1 personne



1. Aménagez vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes (4x30), capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.




Retirez vos garnitures plancher/ et ou passages de roues plastique avant de
procéder à la pose
Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle, puis vissez.



1

Placez et vissez le Plancher

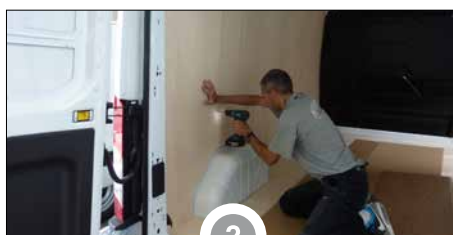

2

Placez et vissez les côtés Gauche




3

Placez & vissez les côtés Droit




4

Placez et vissez la porte latérale Partie haute

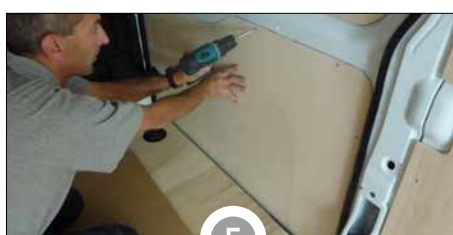


5

Placez et vissez la porte latérale Partie basse

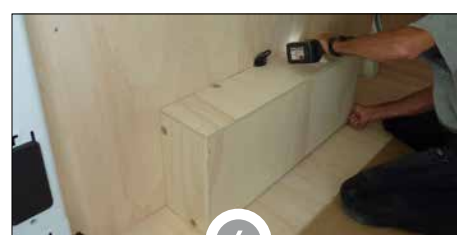


6

Placez & vissez le passage de roue Gauche

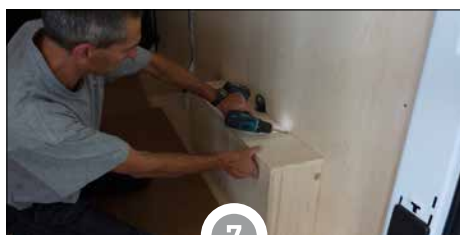

7

Placez et vissez le passage de roue Droit

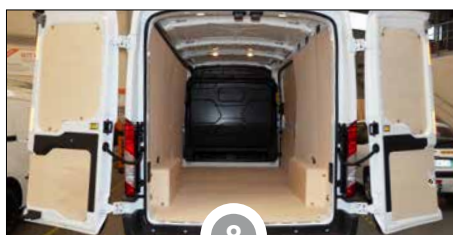

8



Votre Kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

OPTIONS

Kit de protection bois : Ford Transit LS Avec 1 porte latérale

Portes arrières




Casiers



VUE ÉCLATÉE DU VÉHICULE

Ford Transit LS

AVANT

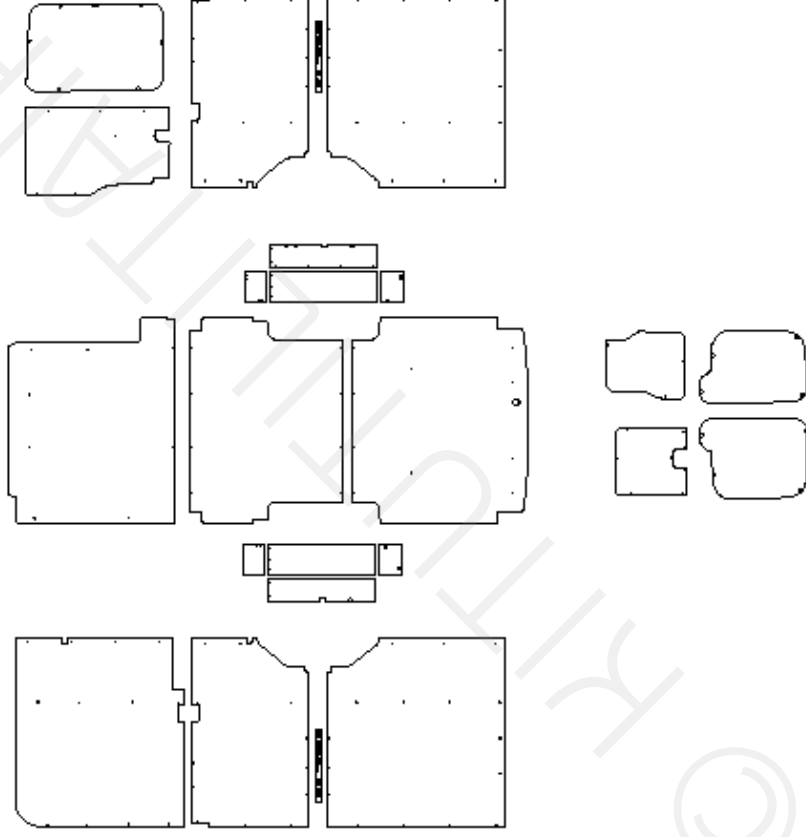

GAUCHE

DROITE

ARRIÈRE

Référence 460XL