

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : Ford Transit Avec 1 porte latérale




Scannez pour accéder à la version en ligne.



1. Aménagez vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes (4x30), capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




Retirez vos garnitures plancher/ et ou passages de roues plastique avant de procéder à la pose
Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle, puis vissez.

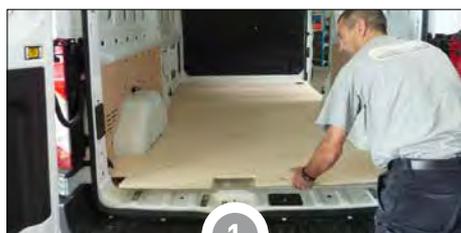


1

Placez et vissez le Plancher

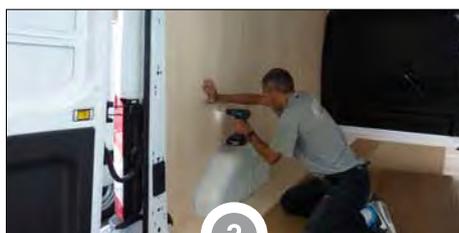


2

Placez et vissez les côtés Gauche

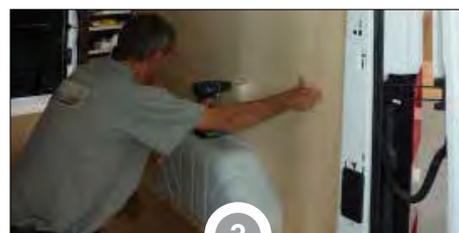


3

Placez & vissez les côtés Droit

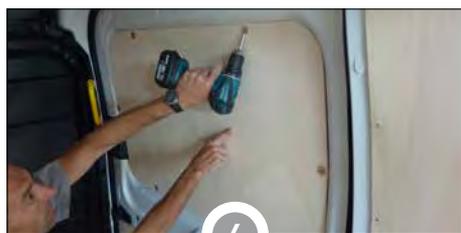


4

Placez et vissez la porte latérale Partie haute

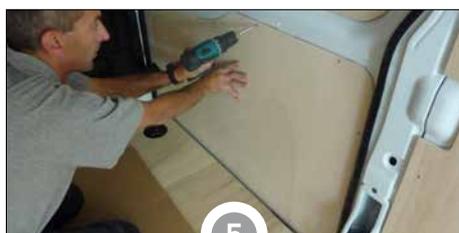


5

Placez et vissez la porte latérale Partie basse

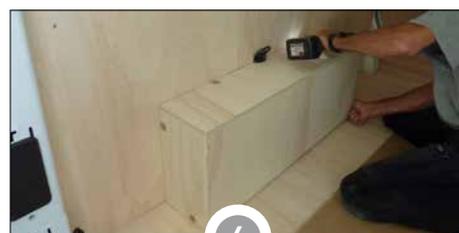


6

Placez & vissez le passage de roue Gauche

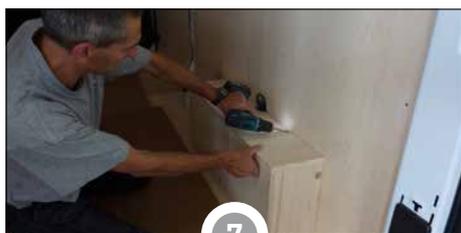

7

Placez et vissez le passage de roue Droit

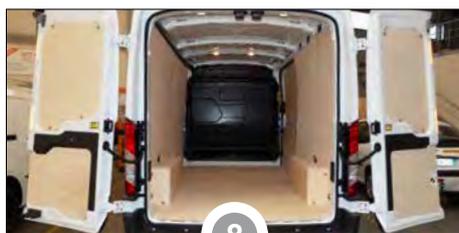

8



Votre Kit est posé !

OPTIONS

Kit de protection bois : Ford Transit LS Avec 1 porte latérale

Portes arrières




Casiers



VUE ÉCLATÉE DU VÉHICULE


Ford Transit LS

AVANT

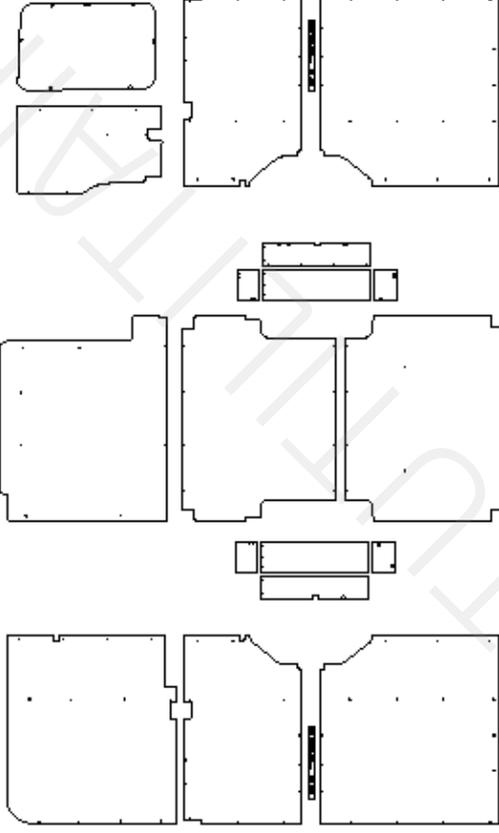

GAUCHE

DROITE

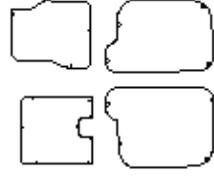

ARRIÈRE

Référence : 60XL