



1 personne
1 heure



Pose facile



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de montage en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



À la fin des étapes 2 et 6, vous pouvez remettre en place les anneaux d'arrimage respectifs.



1

Retirez l'anneau d'arrimage à l'avant puis placez la partie avant du plancher



2

Retirez l'anneau d'arrimage à l'arrière droit puis vissez le plancher vis 4x25.



3

Placez et vissez la partie haute de la porte arrière, répétez pour la 2ème porte vis 4x25



4

Placez et vissez la partie basse de la porte arrière, répétez pour la 2ème porte vis 4x25



5

Faites coulisser le latéral droit arrière puis vis 4x25




6

Retirez l'anneau d'arrimage et placez le latéral avant gauche au plus proche de la cloison et vissez vis 4x25



7

Placez le latéral arrière gauche au plus proche du latéral avant et vissez vis 4x25

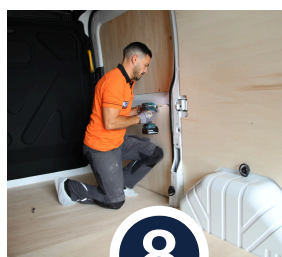

8

Positionnez les latéraux de la porte coulissante et vissez vis 4x25



9

Positionnez l'anneau d'arrimage vers le haut et fixez le passage de roue. Répétez pour le 2ème vis 4x30




10

Votre kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

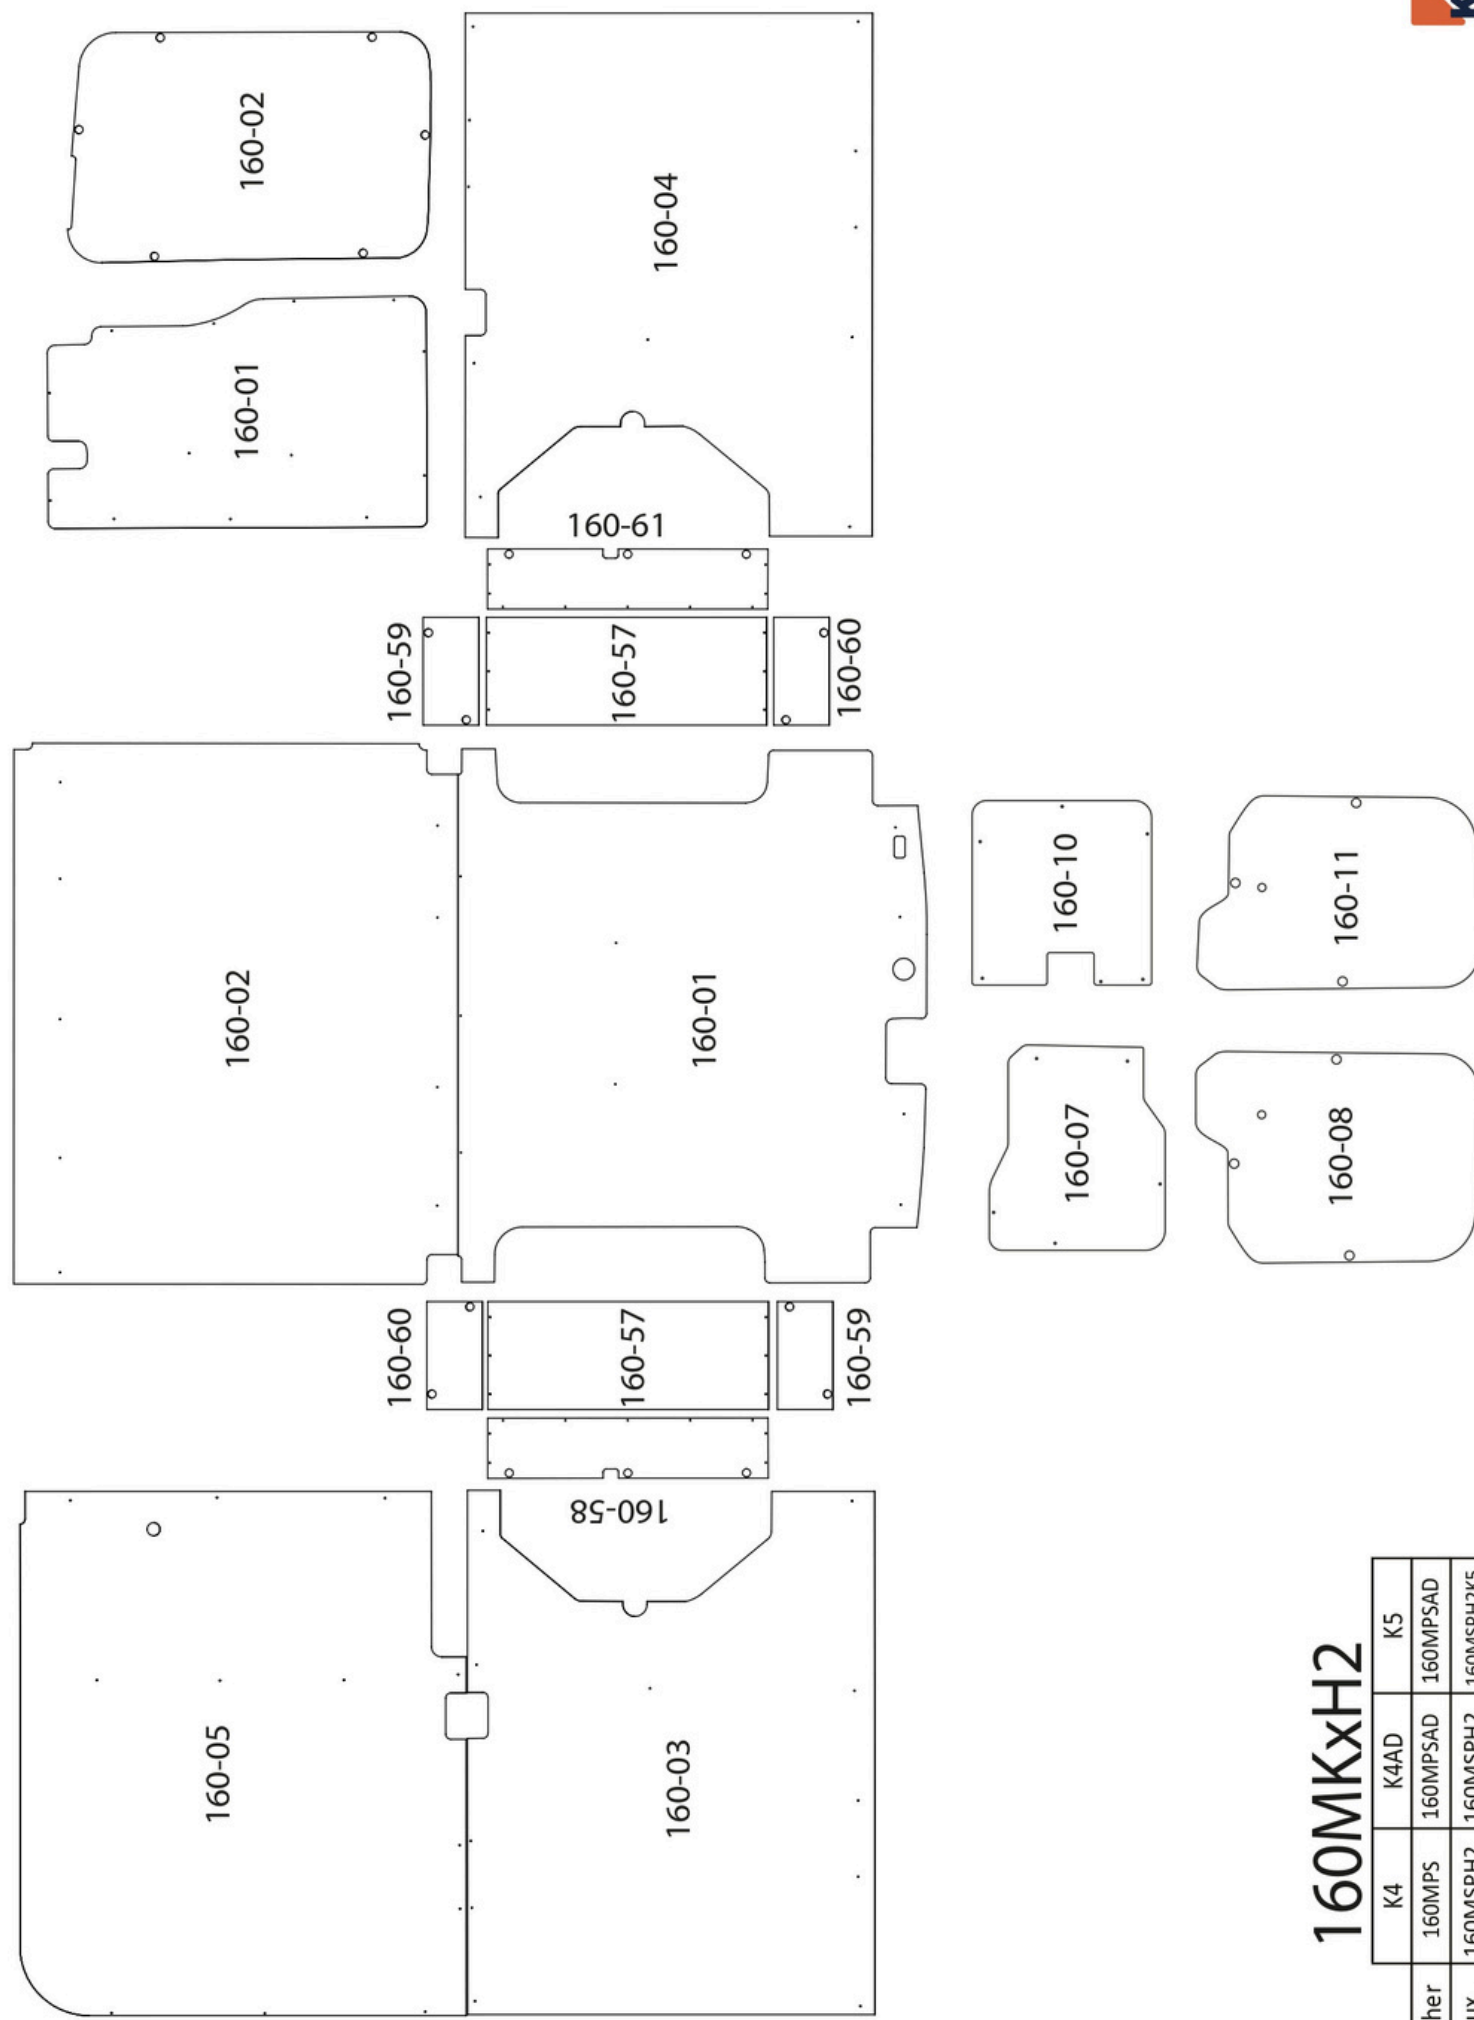

160MKxH2

	K4	K4AD	K5
Plancher	160MPS	160MPSAD	160MPSAD
latéraux	160MSPH2	160MSPH2	160MSPH2K5
PDR	160M/PDR	160M/PDRAD	160M/LPDRAD