

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DOBLO Cargo MAXI à partir de 2010

COMBO Cargo MAXI à partir de 2012



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.


Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2, 3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer le **PLANCHER** et les **PDR** (photos 1, 6 & 7).

1



Placez & vissez les deux parties
De plancher 9 vis 4x30

2

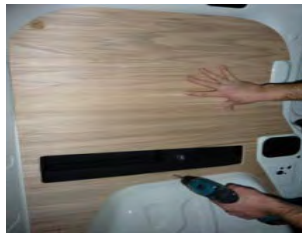


Placez & vissez le côté AR Gauche
11 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté AV Gauche
4 vis 4x25

4

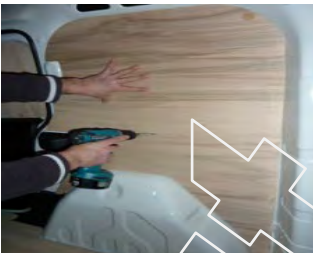

Placez et vissez le côté AR Droit
11 vis 4x25

5



Placez et vissez la porte latérale
Partie haute 4 vis 4x25

6



Placez et vissez le passage de roue
Gauche 7 vis 4x30

7



Placez et vissez le passage de roue
Droit 7 vis 4x30

8



Votre Kit Utilitaire est posé !

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DOBLO Cargo MAXI à partir de 2010
COMBO Cargo MAXI à partir de 2012

Capuchons de finition



Portes arrière



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.