



1 personne
1 heure



Montage facile





Pour une fixation optimale, il est recommandé de fixer le double plancher dans un plancher bois existant.

Les doubles planchers arrières sont prévus pour passer entre les passages de roues de nos kits d'habillage Natural.

Afin de préserver l'intégrité des coulisses et d'assurer un montage optimal, nous vous recommandons de laisser les tiroirs en place lors de la pose. Cela permet d'éviter toute contrainte excessive ou détérioration prématurée des mécanismes de glissement.



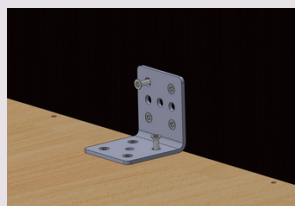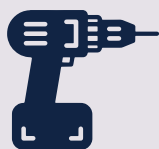

Pour un double plancher (arrière ou latéral), **quatre pattes équerres accompagnées de vis 6x20 sont fournies**. La position de ces équerres peut varier selon le modèle de votre véhicule. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'emplacements possibles.

