



1 personne
1 heure



Montage facile



Scannez le QR Code pour accéder à une
démonstration de montage en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.



NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS




Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.




Pour installer votre kit d'habillage, il est nécessaire de **retirer le plancher en plastique**. Celui-ci se retire en **enlevant les deux anneaux d'arrimage ainsi que la protection en plastique du côté droit**. Vous pourrez les remettre une fois le plancher plastique retiré et le nouveau plancher en bois posé.

De plus, **la mousse (photo ci-dessous) doit être retirée**.

Les protections en plastique des parois latérales doivent être conservées.

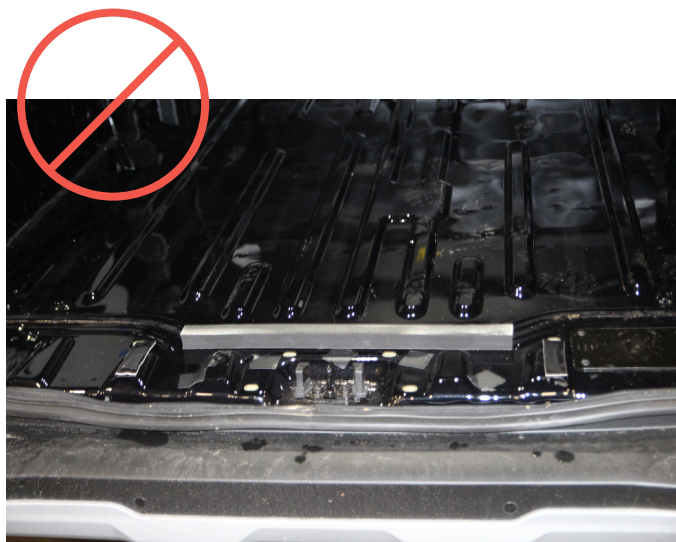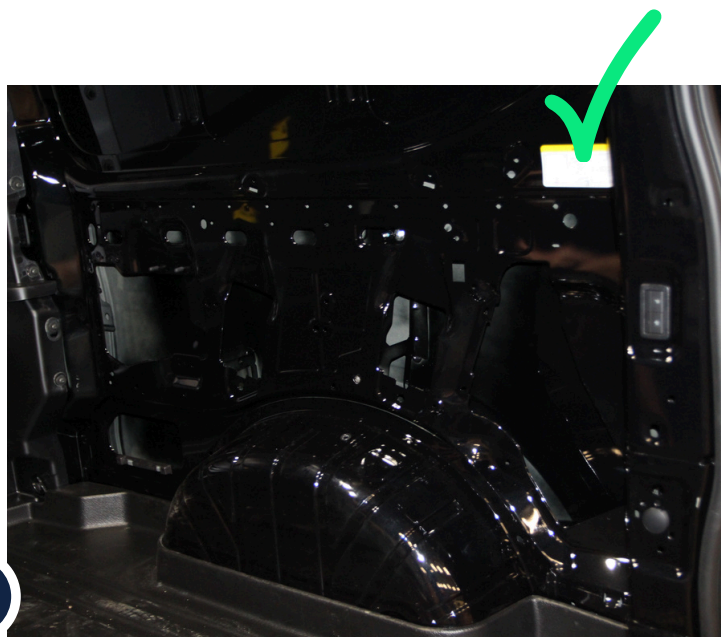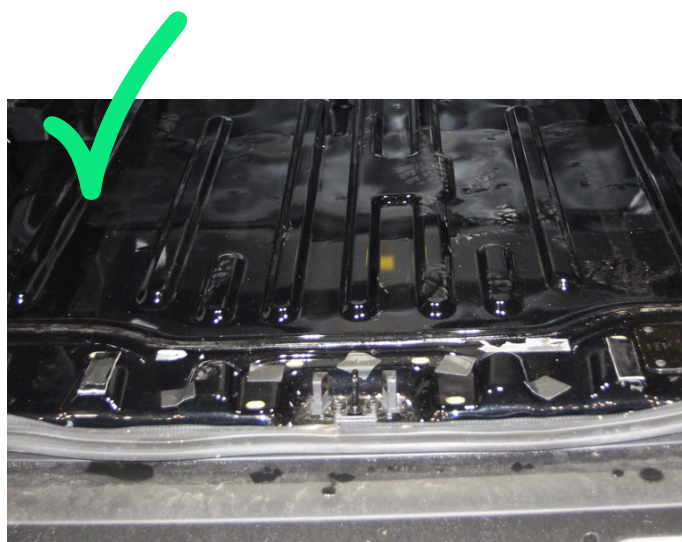**1****2**

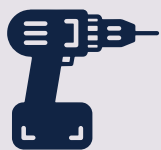

Plancher




**Remettre en place les
anneaux d'arrimage**

Vis 4x25



2

**Fixer dans les trous pré-
percés**

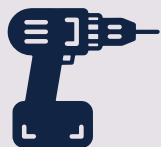

Latéraux



**Vider la sacoche
côté gauche.**



**Caler la protection dans le fond de la cabine,
puis la faire coulisser derrière la sacoche.**




Vis 4x25



3



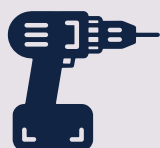


Passages de roue



1

Répéter les mêmes étapes pour le deuxième passage de roue.


Vis 4x30

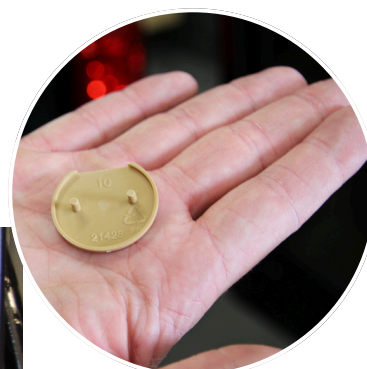

2

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

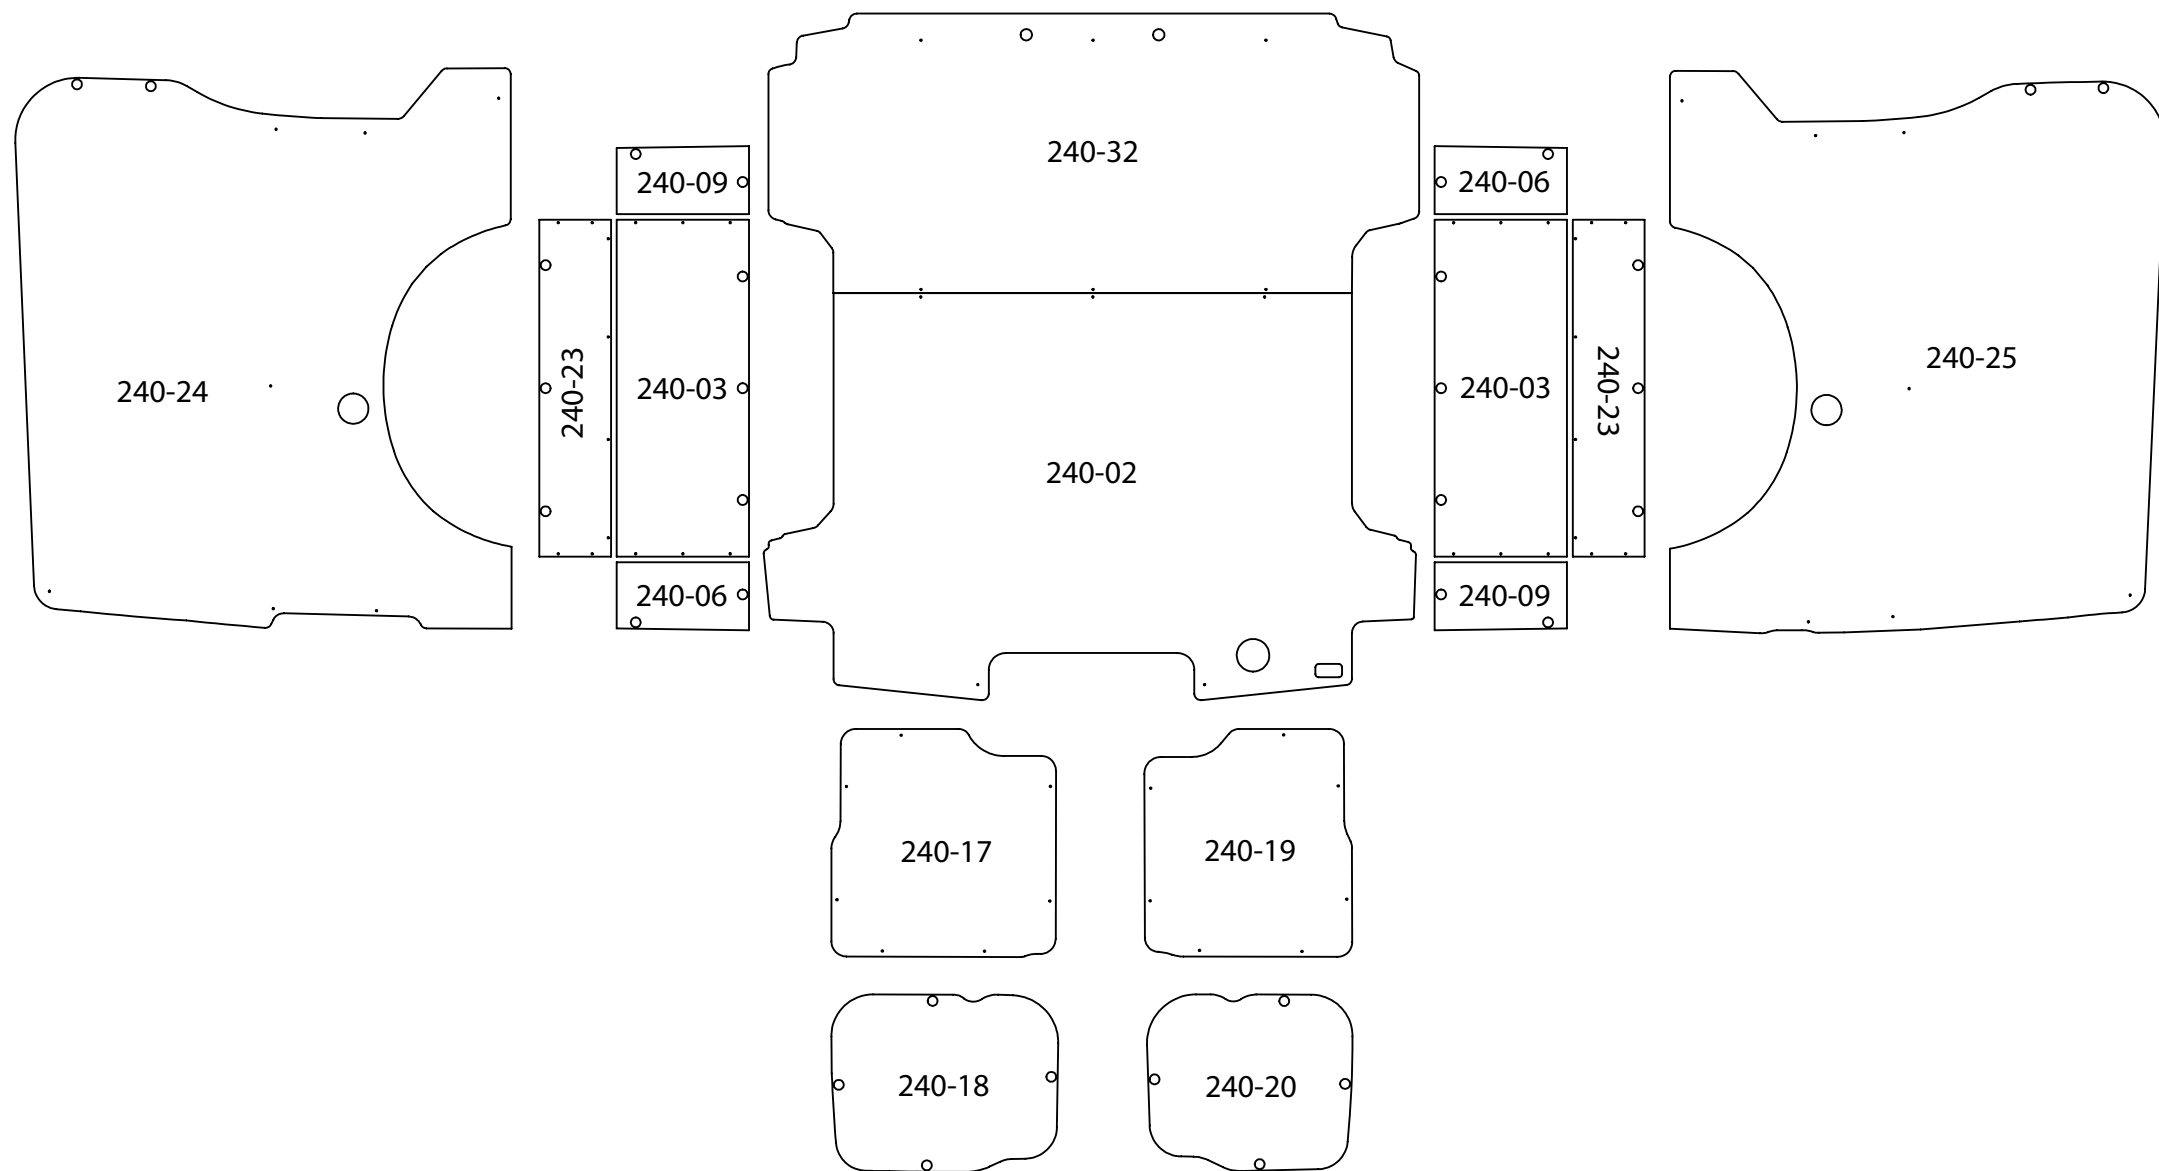

240LKxCAB

	K4	K4AD	K5
Plancher	240LPSCAB	240LPSADCAB	240LPSADCAB
Latéraux	240LSPCAB	240LSPCAB	240LSPK5CAB
PDR	240LPDR	240LPDRAD	240LPDRAD