

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois: NEW TRANSIT Connect Court



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 7 & 8).

NE PAS ENLEVER LE PLANCHER EN PLASTIQUE D'ORIGINE.

ENLEVER LES 4 ANNEAUX D'ARRIMAGE SITUES SUR LES COTES, AU MILIEU ET A L'ARRIERE DU VEHICULE.

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois: NEW TRANSIT Connect Court

1



Placez & vissez le Plancher
6 vis 4x25

2



Placez & vissez le côté AR Gauche
6 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté Av Gauche
7 vis 4x25

4



Placez & vissez le côté AR Droit
6 vis 4x25

5




Placez et vissez la porte latérale
Partie basse 5 vis 4x25

6



Placez et vissez la porte latérale
Partie haute 6 vis 4x25

7

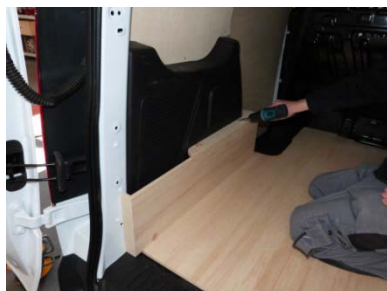

Placez et vissez le passage de roue
Gauche 4 vis 4x30

8



Placez et vissez le passage de roue
Droit 4 vis 4x30

9



Votre Kit Utilitaire est posé !

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois: NEW TRANSIT Connect Court

Capuchons de finition



Portes arrières



Arrêt de charges



Plafond



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.