

## NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois: NEW TRANSIT Connect Court



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

**Attention ! :** Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 7 & 8).

NE PAS ENLEVER LE PLANCHER EN PLASTIQUE D'ORIGINE.

ENLEVER LES 4 ANNEAUX D'ARRIMAGE SITUES SUR LES COTES, AU MILIEU ET A L'ARRIERE DU VEHICULE.

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

## NOTICE DE MONTAGE

### Kit de protection bois: NEW TRANSIT Connect Court

1



Placez & vissez le Plancher  
6 vis 4x25

2



Placez & vissez le côté AR Gauche  
6 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté Av Gauche  
7 vis 4x25

4



Placez & vissez le côté AR Droit  
6 vis 4x25

5




Placez et vissez la porte latérale  
Partie basse 5 vis 4x25

6



Placez et vissez la porte latérale  
Partie haute 6 vis 4x25

7

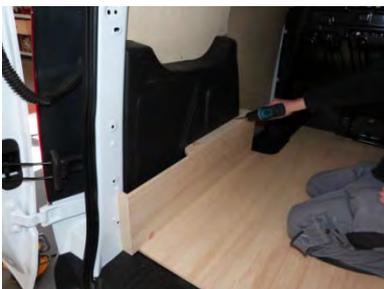

Placez et vissez le passage de roue  
Gauche 4 vis 4x30

8



Placez et vissez le passage de roue  
Droit 4 vis 4x30

9



**Votre Kit Utilitaire est posé !**

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

**NOTICE DE MONTAGE**

**Kit de protection bois: NEW TRANSIT Connect Court**

**Capuchons de finition**



**Portes arrières**



**Arrêt de charges**



**Plafond**



**Casiers**



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.