



1 personne
1 heure



Montage facile



Scannez le QR Code pour accéder à une
démonstration de montage en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.






Pour monter votre kit d'habillage, il est nécessaire de **retirer la protection en plastique de la porte arrière droite**. Elle ne sera plus utile par la suite, vous pouvez donc vous en débarrasser.

Concernant la **porte arrière gauche**, il suffit de **retirer les capuchons noirs situés tout autour de la protection**. La protection elle-même doit rester en place afin de conserver la poignée intérieure du véhicule accessible.




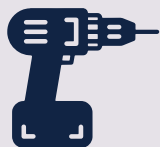

Plancher



1

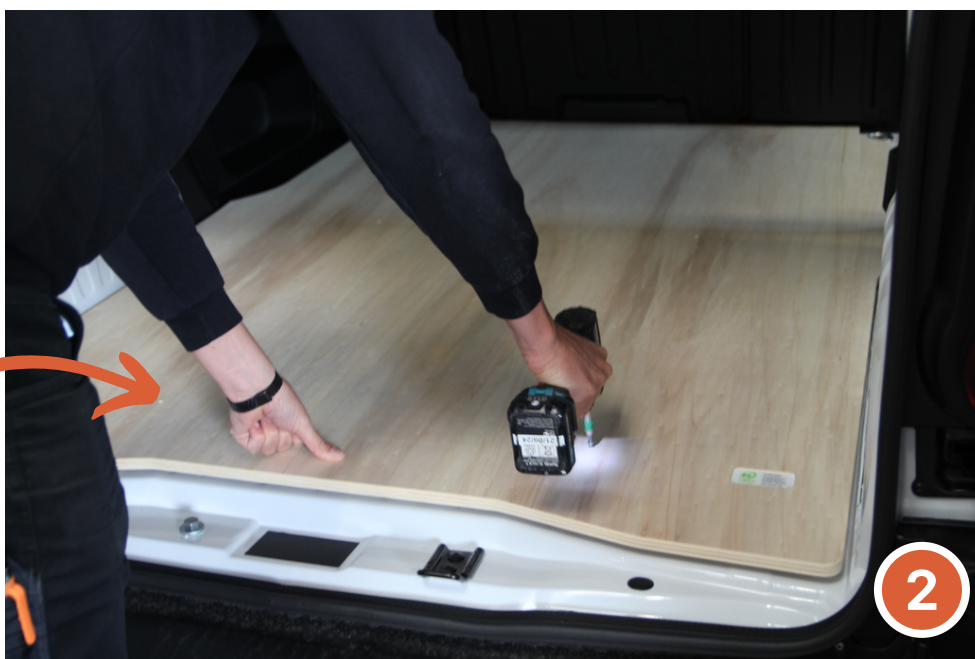


2

Vis
4x25

Bien coller le plancher à la cabine puis fixez dans les trous pré-perçés.

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

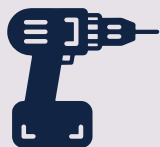

Latéraux




Fixez dans les trous pré-perçés.



Vis 4x25



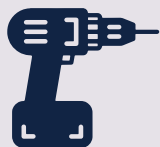

Passages de roue




Vis 4x30



Répétez les mêmes étapes pour le deuxième passage de roue.

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

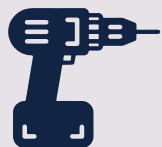

Portes arrières



1



2



3



Vis 4x25



4




5

Fixez dans les trous pré-perçés.

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

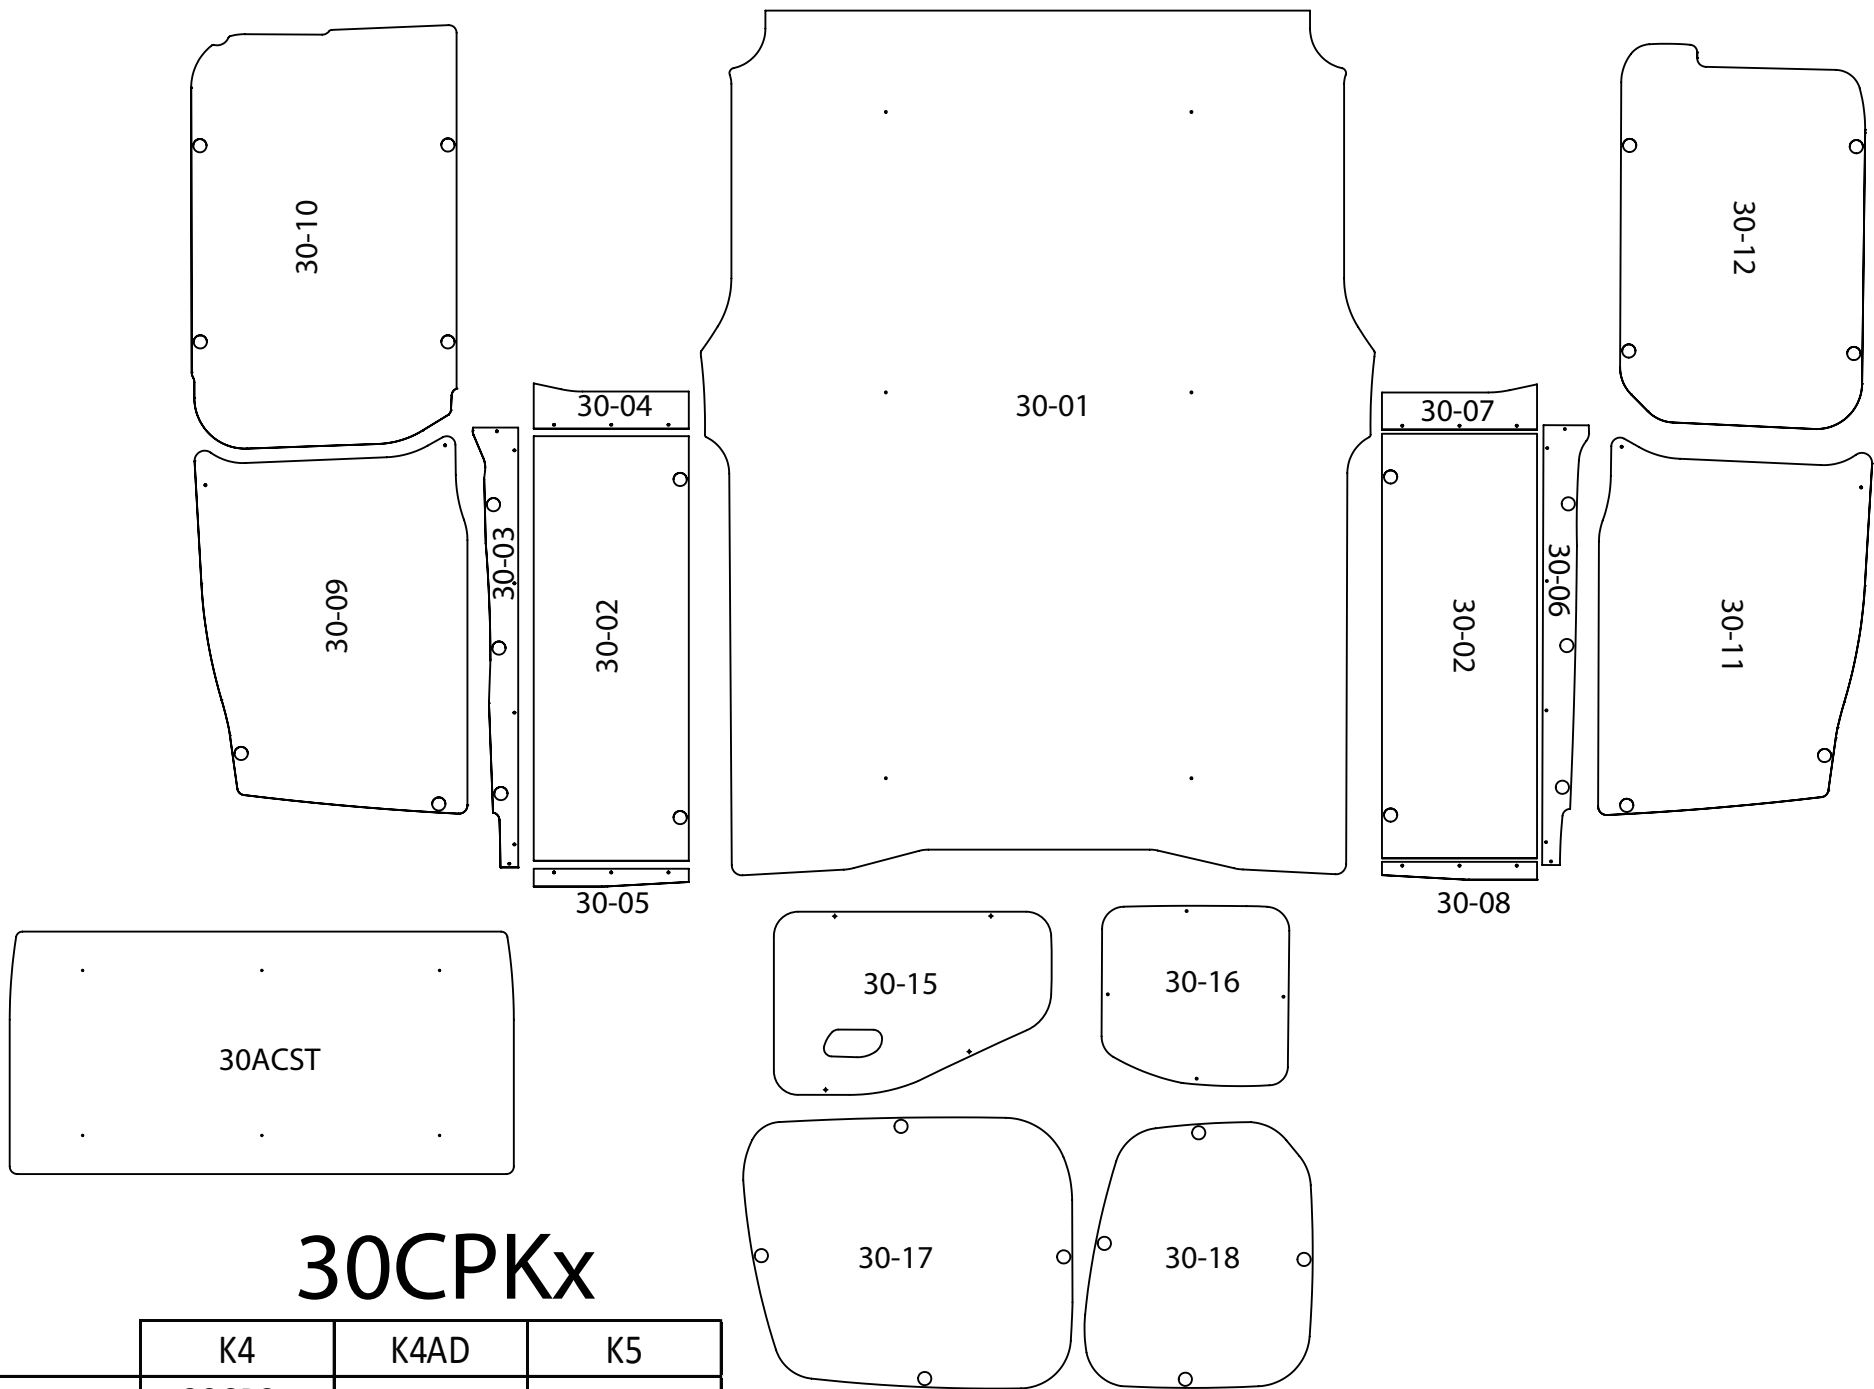

30CPKx

	K4	K4AD	K5
Plancher	30CPS	30CPSAD	30CPSAD
latéreaux	30CPSP	30CPSP	30CPSPK5
PDR	30CPDR	30CPDRAD	30CPDRAD