



NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL

Expert III Compact 2016 / Jumpy III XS 2016 / Proace II Compact 2016



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo



1 personne



1

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



1

Placez et vissez le plancher.
Vis 4x25



2

Placez et vissez les latéraux.
Vis 4x25



3

Placez et vissez les passages de roues.
Vis 4x30



4

Placez et vissez la porte latérale.
Vis 4x25




**Votre kit
est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

LATÉRAL GAUCHE

LATÉRAL DROIT

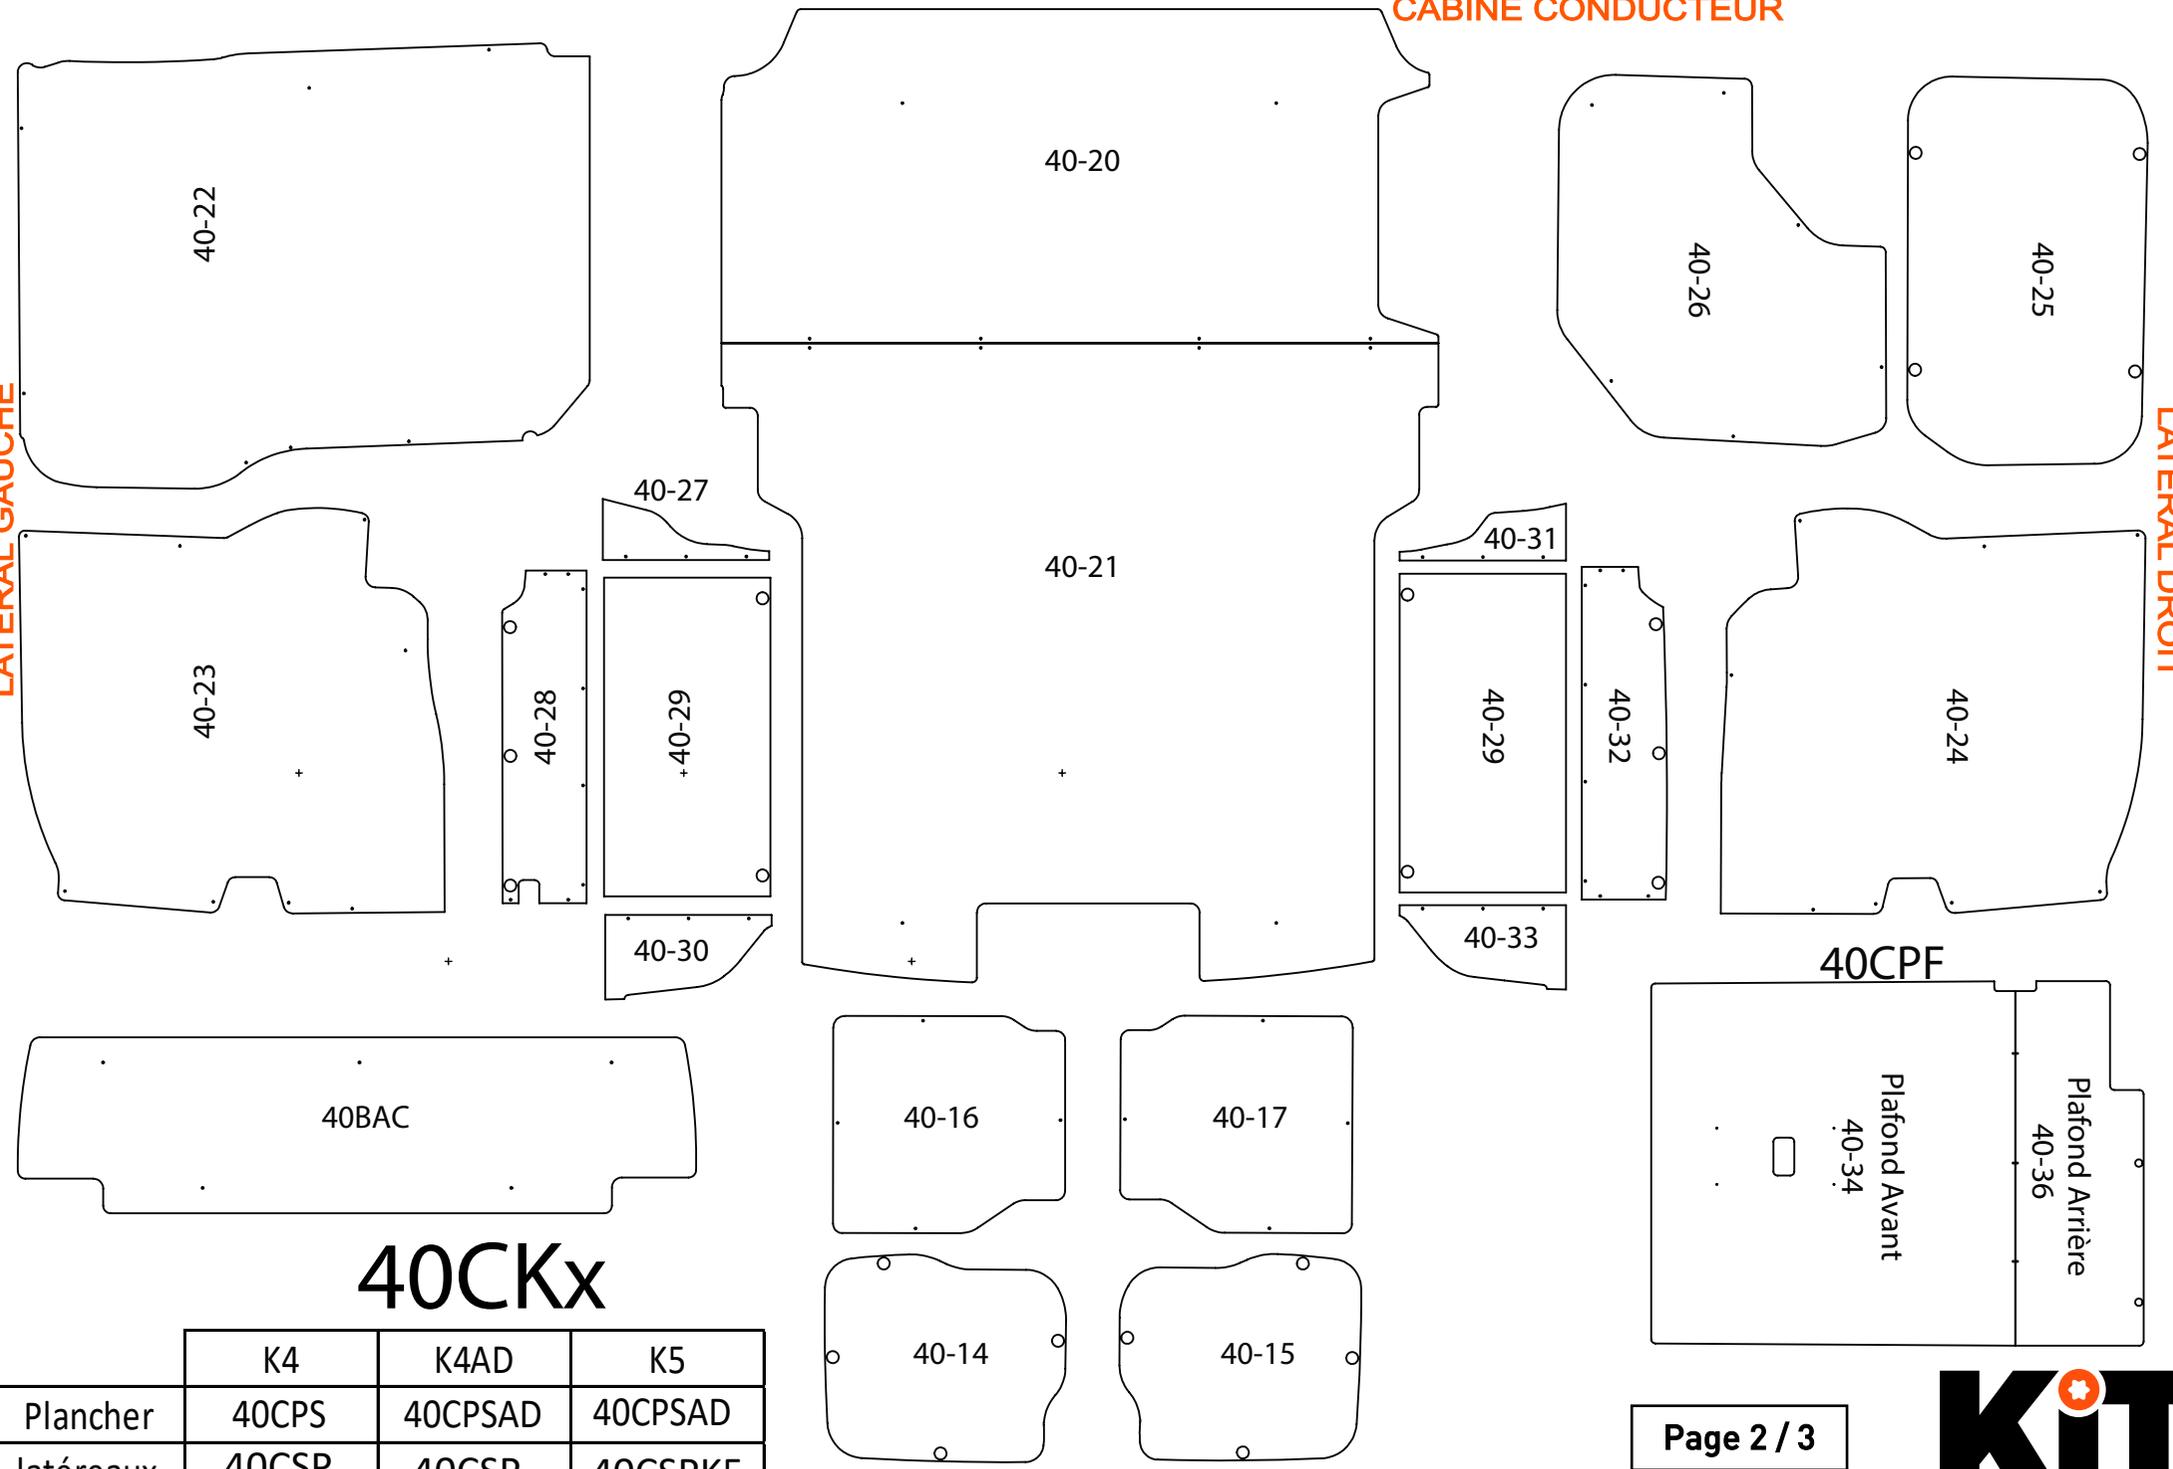


40CKx

	K4	K4AD	K5
Plancher	40CPS	40CPSAD	40CPSAD
latéraux	40CSP	40CSP	40CSPK5
PDR	40CPDR	40CPDRAD	40CPDRAD


PORTES ARRIÈRE

LATÉRAL GAUCHE

LATÉRAL DROIT

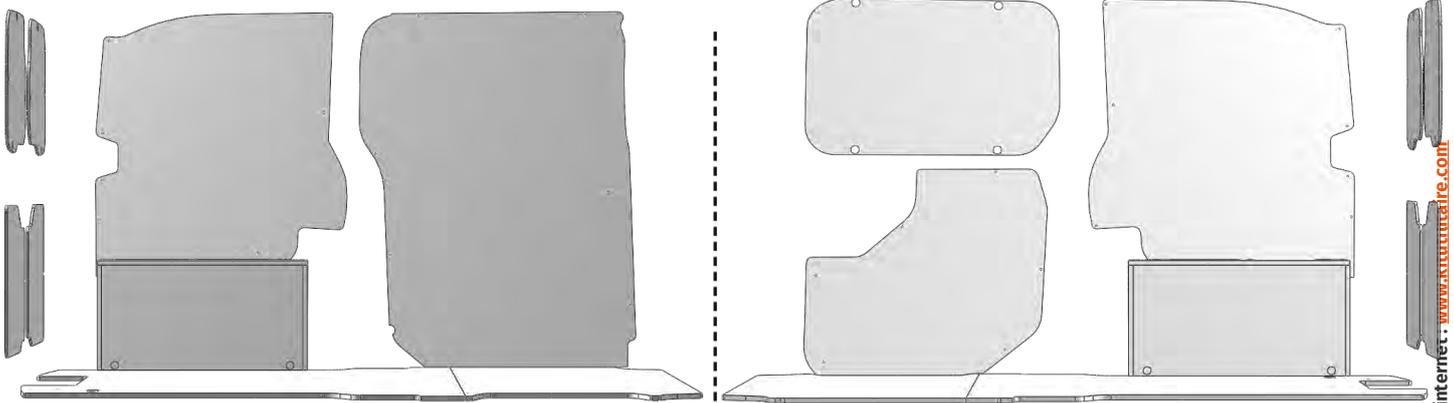

CABINE CONDUCTEUR

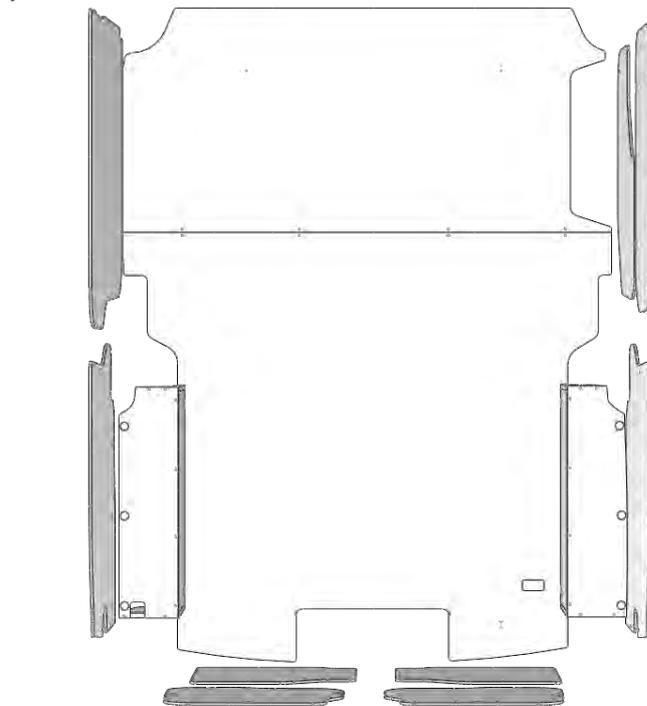

VUE DU DESSUS

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.