



## NOTICE DE MONTAGE

### Kit d'habillage bois NATURAL

Expert III Long 2016 / Jumpy III XL 2016 / Proace II Long 2016



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo



1 personne



1

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



1

Placez les panneaux du plancher, en partant du côté cabine.



2

Vissez le plancher dans les trous pré-perçés. Vis 4x25



3

Placez et vissez les latéraux. Vis 4x25



4

Placez et vissez les passages de roues. Vis 4x30



5

Placez et vissez les panneaux de la porte latérale. Vis 4x25




**Votre kit est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.


Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.




LATÉRAL GAUCHE

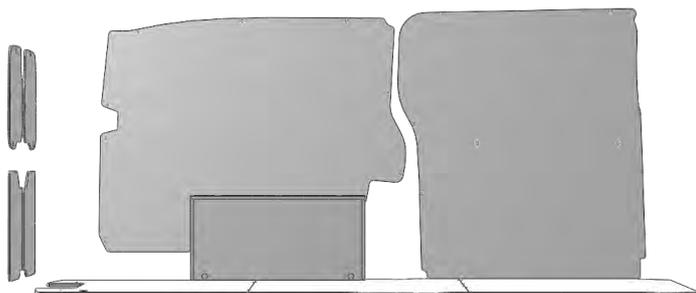

LATÉRAL DROIT

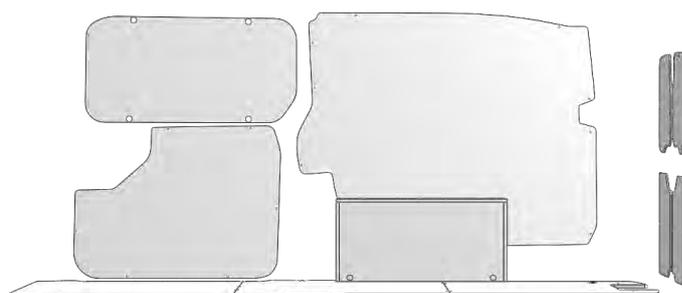

CABINE CONDUCTEUR

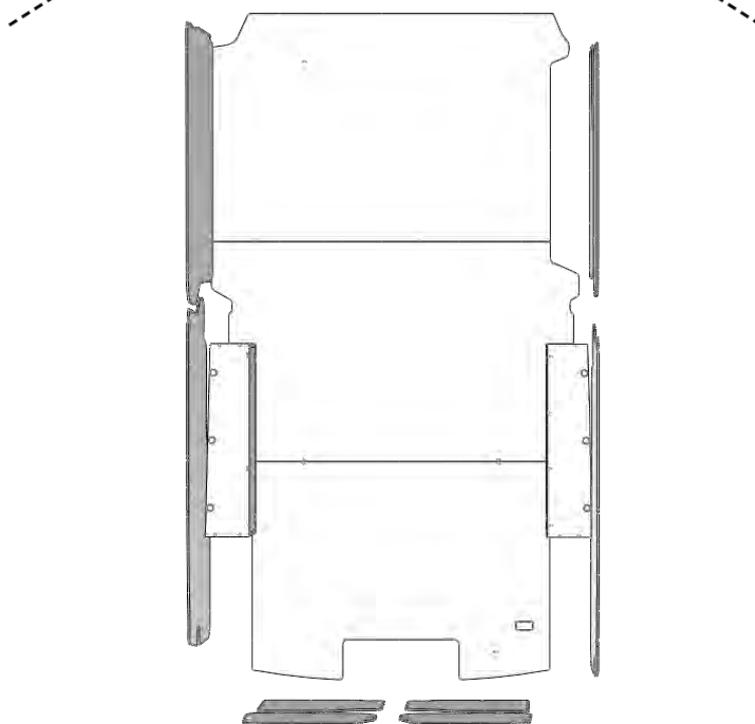

VUE DU DESSUS

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.