



1 personne
1 heure



Montage facile



Scannez le QR Code pour accéder à une
démonstration de montage en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.




Pour monter votre kit d'habillage, il est nécessaire de retirer les habillages d'origine **UNIQUEMENT** sur les portes arrières, partie basse. Elles ne vous seront pas utiles par la suite, vous pouvez vous en débarrasser.



De plus, vous devez replier les anneaux d'arrimage afin de passer au montage de votre kit.



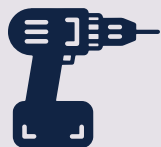

Portes arrières



1



Vis 4x25



2




3

**Fixez dans les trous
pré-perçés.**



4

**Répétez ces étapes
pour la 2ème porte**

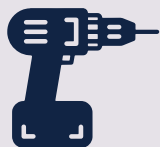

Plancher



Placez la partie avant, puis la partie arrière




**Fixez dans les trous
pré-percés.**



Vis 4x25



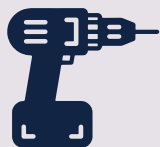

Latéraux




**Exercez une pression
afin d'épouser le
galbe du véhicule.**



Vis 4x25


NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

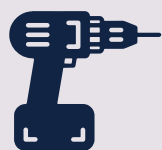

Passages de roue



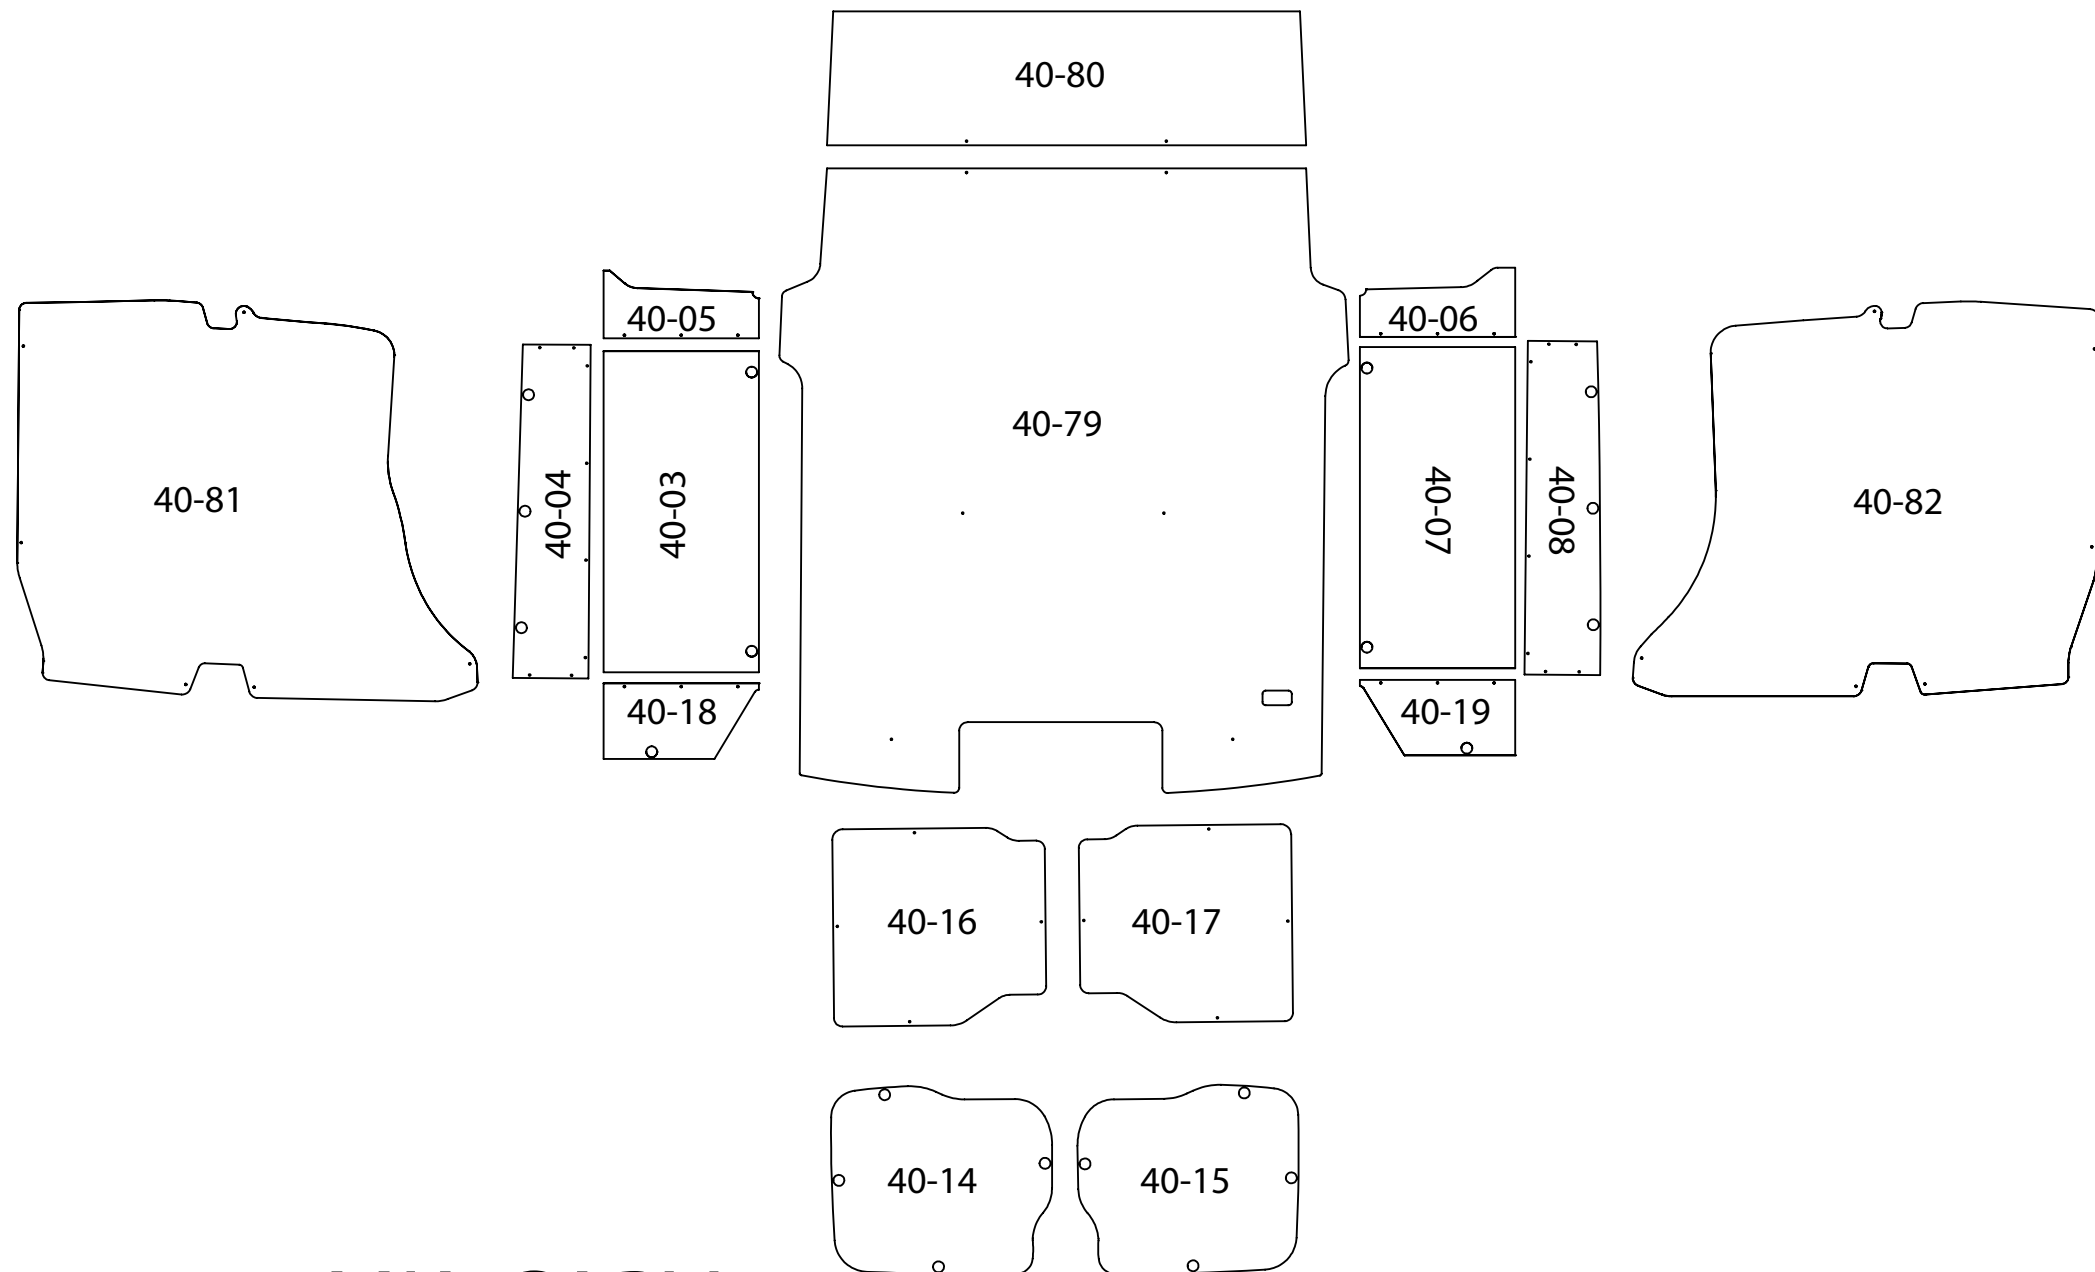

40MKxCABV2

	K4	K4AD	K5
Plancher	40MPSCABV2	40MPSADCABV2	40MPSADCABV2
Latéraux	40MSPCABV2	40MSPCABV2	40MSPK5CABV2
PDR	40MPDR	40MPDRAD	40MPDRAD