



NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL

Expert III Standard 2016 / Jumpy III M 2016 / Proace II Standard 2016



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo



1

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



1

Placez et vissez le plancher.
Vis 4x25



2

Placez et vissez les latéraux.
Vis 4x25



3

Placez et vissez les passages de roues.
Vis 4x30



4

Placez et vissez la porte latérale.
Vis 4x25



**Votre kit
est posé !**


NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

CABINE CONDUCTEUR

LATÉRAL GAUCHE

LATÉRAL DROIT

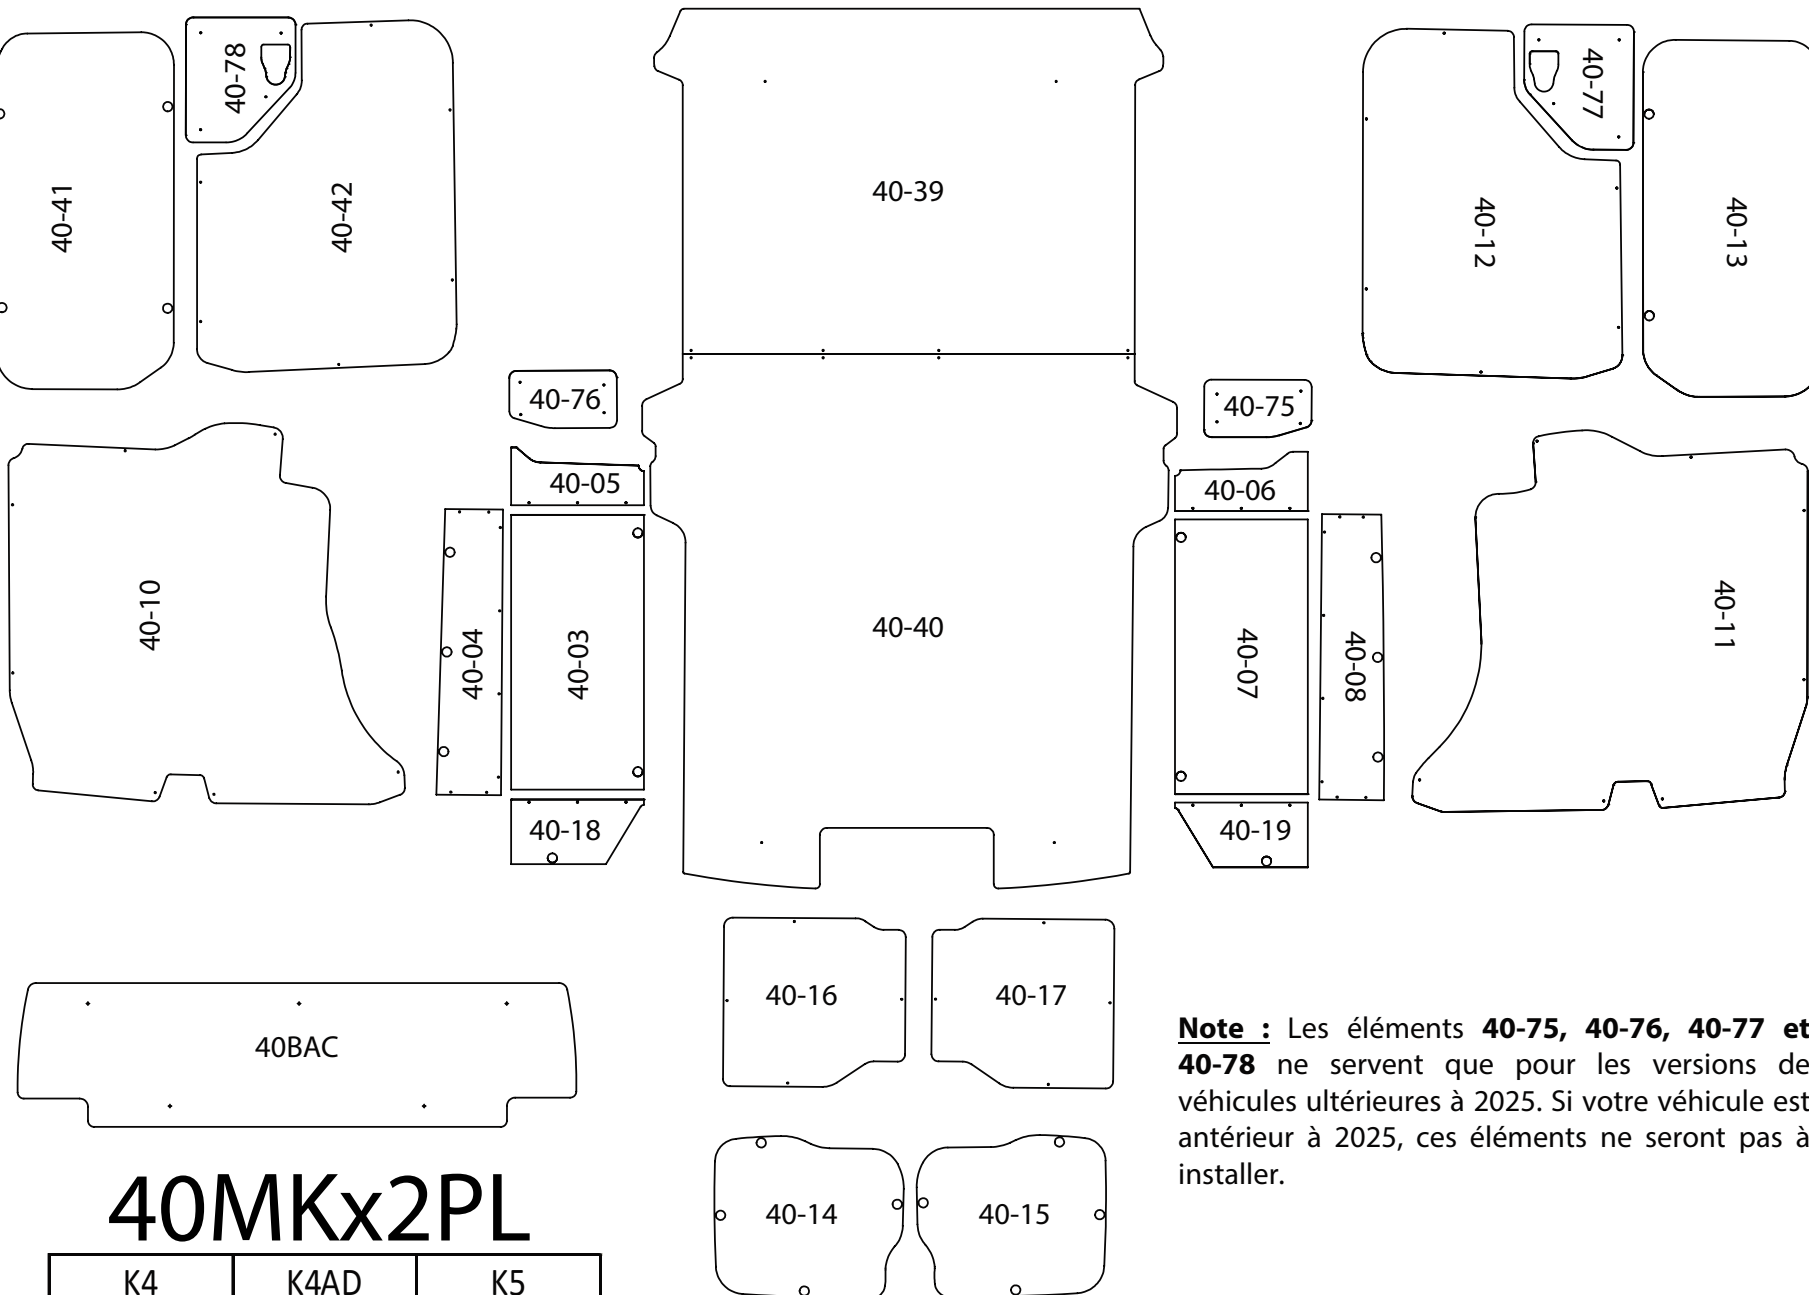


40MKx2PL

Note : Les éléments **40-75**, **40-76**, **40-77** et **40-78** ne servent que pour les versions de véhicules ultérieures à 2025. Si votre véhicule est antérieur à 2025, ces éléments ne seront pas à installer.


	K4	K4AD	K5
Plancher	40MPS2PL	40MPSAD2PL	40MPSAD2PL
Latéraux	40MSP2PL	40MSP2PL	40MSPK52PL
PDR	40MPDR2PL	40MPDRAD2PL	40MPDRAD2PL

PORTES ARRIÈRE


LATÉRAL GAUCHE

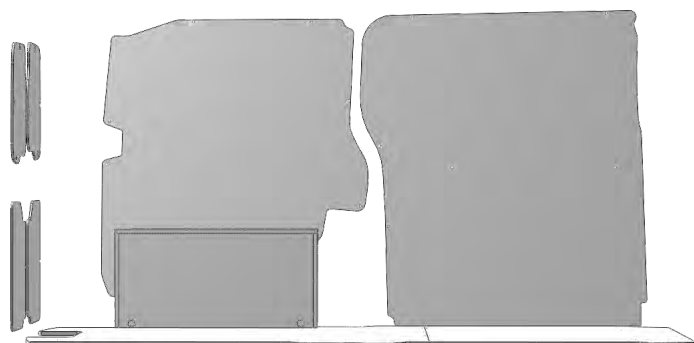

LATÉRAL DROIT

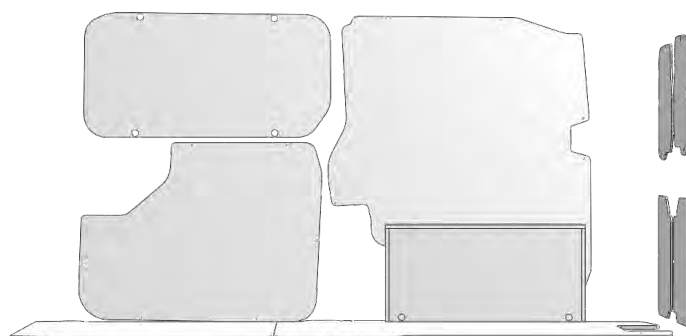

CABINE CONDUCTEUR

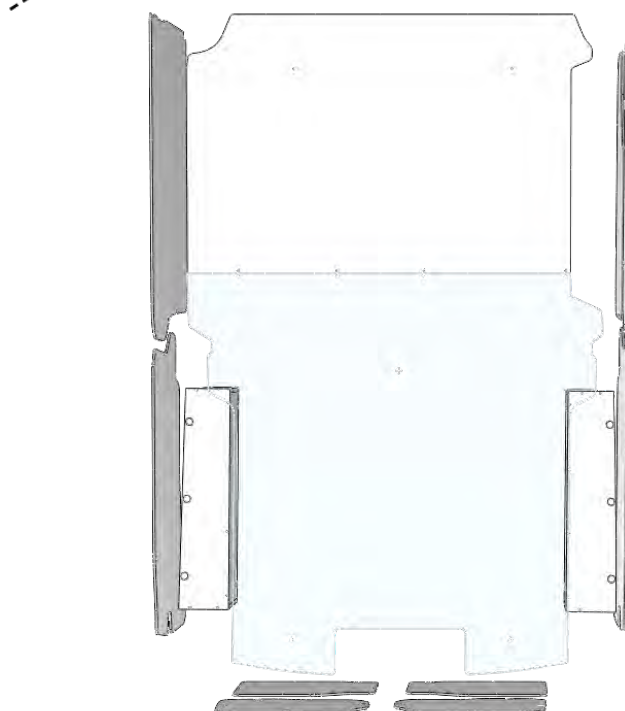

VUE DU DESSUS

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.