



1 personne
1 heure



Montage facile



Scannez le QR Code pour accéder à une
démonstration de montage en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.



Pour installer votre kit d'habillage, il est nécessaire de **retirer les protections en plastique des portes arrière**. Celles-ci ne seront plus utiles par la suite ; vous pouvez donc les jeter.

De plus, **du côté de la porte latérale, il est également nécessaire de retirer la barre de seuil**.

Le plancher d'origine, ainsi que les protections en plastique du plafond et des parois latérales, doivent être conservés.




1



2

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

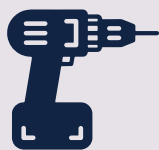

Plancher



1




2

**Bien coller le plancher à la cabine
puis fixez dans les trous pré-perçés.**



Vis 4x25

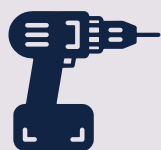

Latéraux




Fixez dans les trous pré-percés.

Vis 4x25



Répétez les mêmes étapes pour le deuxième côté.

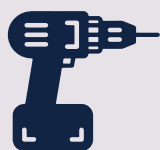


Passages de roue



Répétez les mêmes étapes pour le deuxième passage de roue.

Vis 4x30



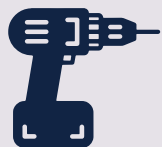

Portes arrières



Fixez dans les trous pré-perçés.


Vis 4x25



Répétez les mêmes étapes pour la deuxième porte arrière.

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

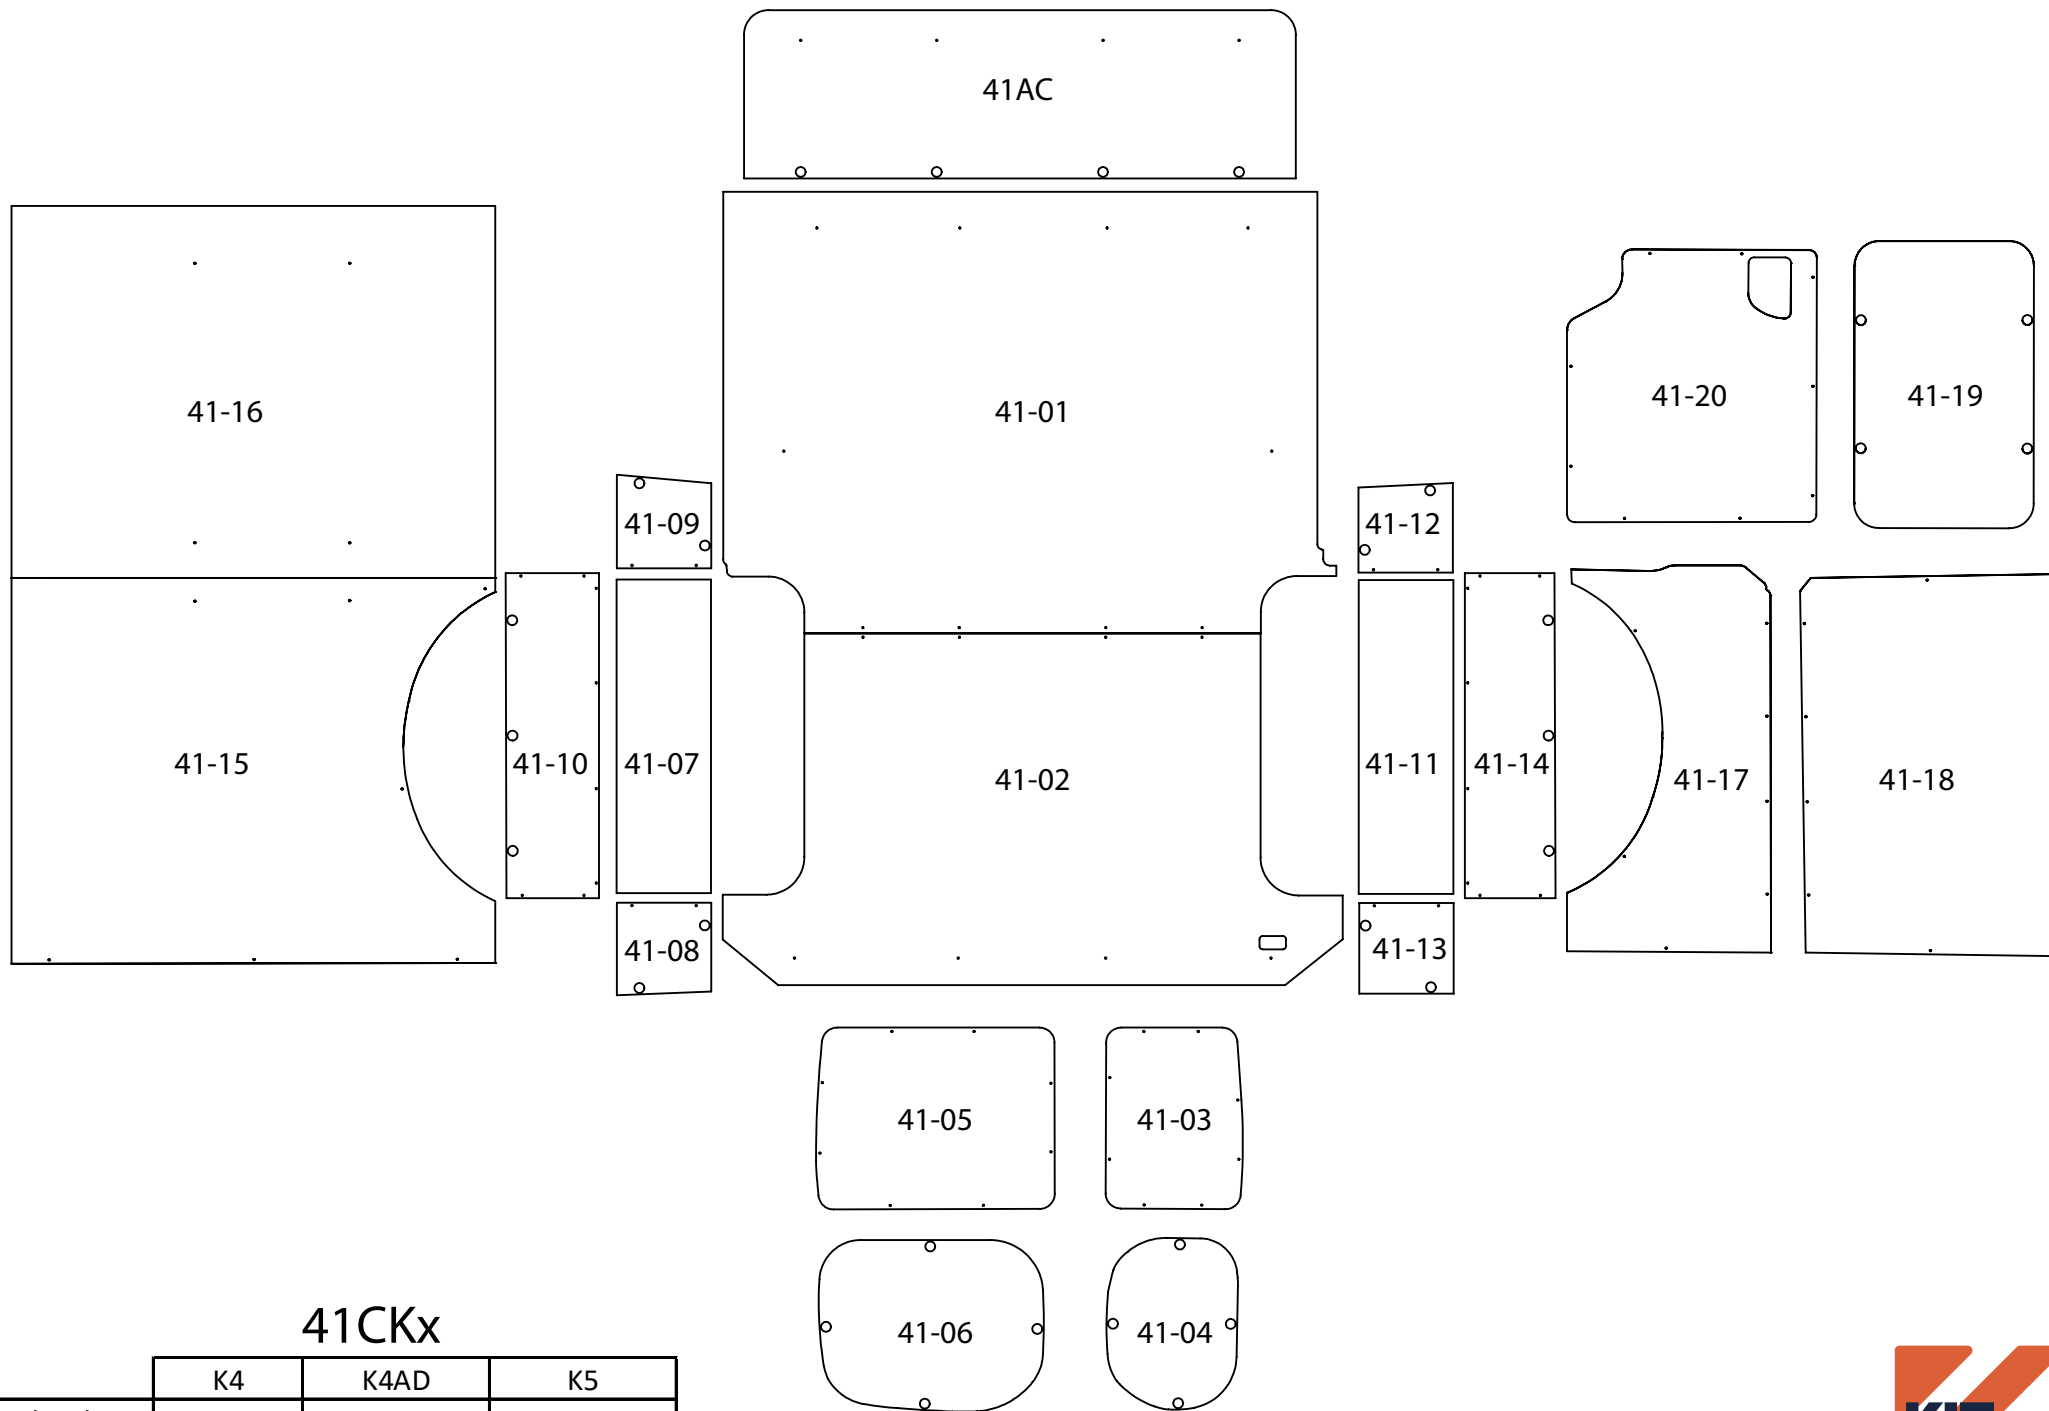

41CKx

	K4	K4AD	K5
Plancher	41CPS	41CPSAD	41CPSAD
Latéraux	41CSP	41CSP	41CSPK5
PDR	41CPDR	41CPDRAD	41CPDRAD