



1 personne
1 heure



Montage facile



Scannez le QR Code pour
accéder à une démonstration
de montage en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.



Cette notice utilise trois longueurs distinctes de vis à bois. Il est impératif de respecter le type de vis mentionné à chaque étape pour assurer une fixation optimale. Chaque vis posée peut être finalisée par l'ajout d'un cache-vis.

NOTE IMPORTANTE : Pour chaque étape d'habillage des parois ou des portes, veillez à bien aligner les perçages existants avec la structure du véhicule avant tout vissage.

**Vis 4x25**

Zone
du fond du véhicule

Panneau latéral

**Vis 4x30**

Coffrages des Passages
de Roues (PdR)

**Vis 4x40**


Partie avant contre la
cloison du véhicule

Portes arrière & Porte
coulissante



NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

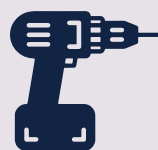

Etape 1 Plancher

A- Ouvrez les portes arrière et nettoyez la cellule de chargement vide.

B- Insérez et centrez le panneau de plancher en bois par l'arrière du véhicule



**Vis
4x25**



**Bien coller le plancher à la cabine
puis fixez dans les trous pré-perçés.**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS


Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Etape 2 Passage de roues

A- Fixez les caissons de protection en bois sur les passages de roues gauche et droite à l'aide des vis 4x30. Veillez à ce que les angles soient parfaitement d'équerre avec le plancher.




**Vis
4x40**

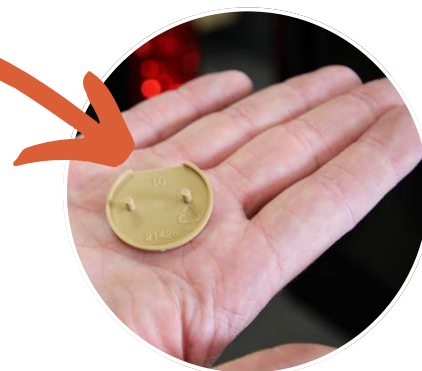

 Etape 3
Grand panneau

Maintenez une forte pression lors de l'amorce pour plaquer l'habillage contre les renforts de la carrosserie. Veillez à bien positionner le panneau vers l'arrière pour ne pas chevaucher ou accrocher les fixations de la cloison de fond.

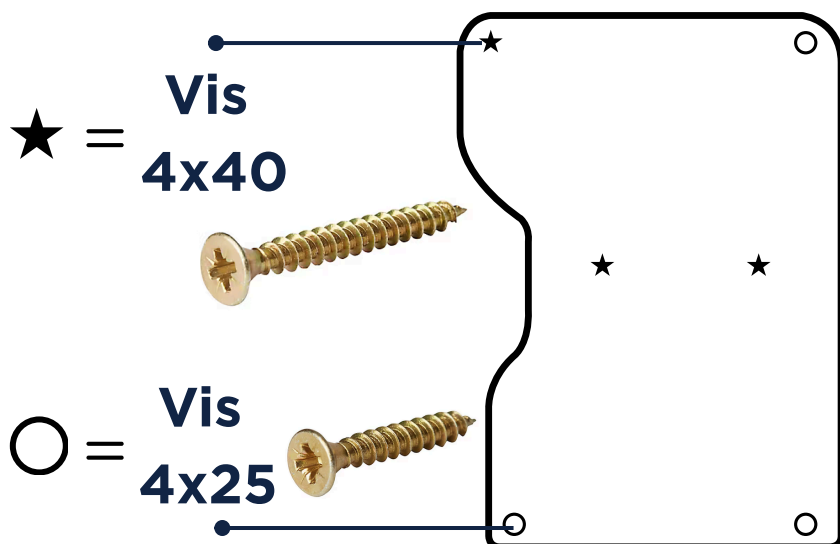

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.



 Etape 4
Latéraux


Flancs Latéraux : Fixez l'habillage latéral droit et l'habillage latéral gauche supérieur à l'aide des vis 4x25.

**Vis
4x25**



Porte Coulissante : Positionnez le panneau en bois filmé sur la structure de la porte. Appliquez manuellement une forte pression continue sur le panneau pendant toute la pose pour épouser la courbure de la porte, puis vissez avec les vis 4x25. Finalisation : Clipsez l'intégralité des caches-vis sur chaque tête de vis apparente (latéraux et portes).

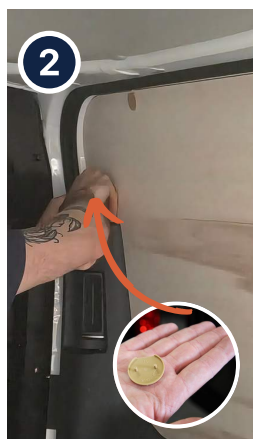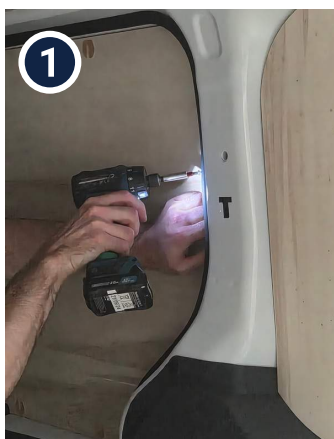

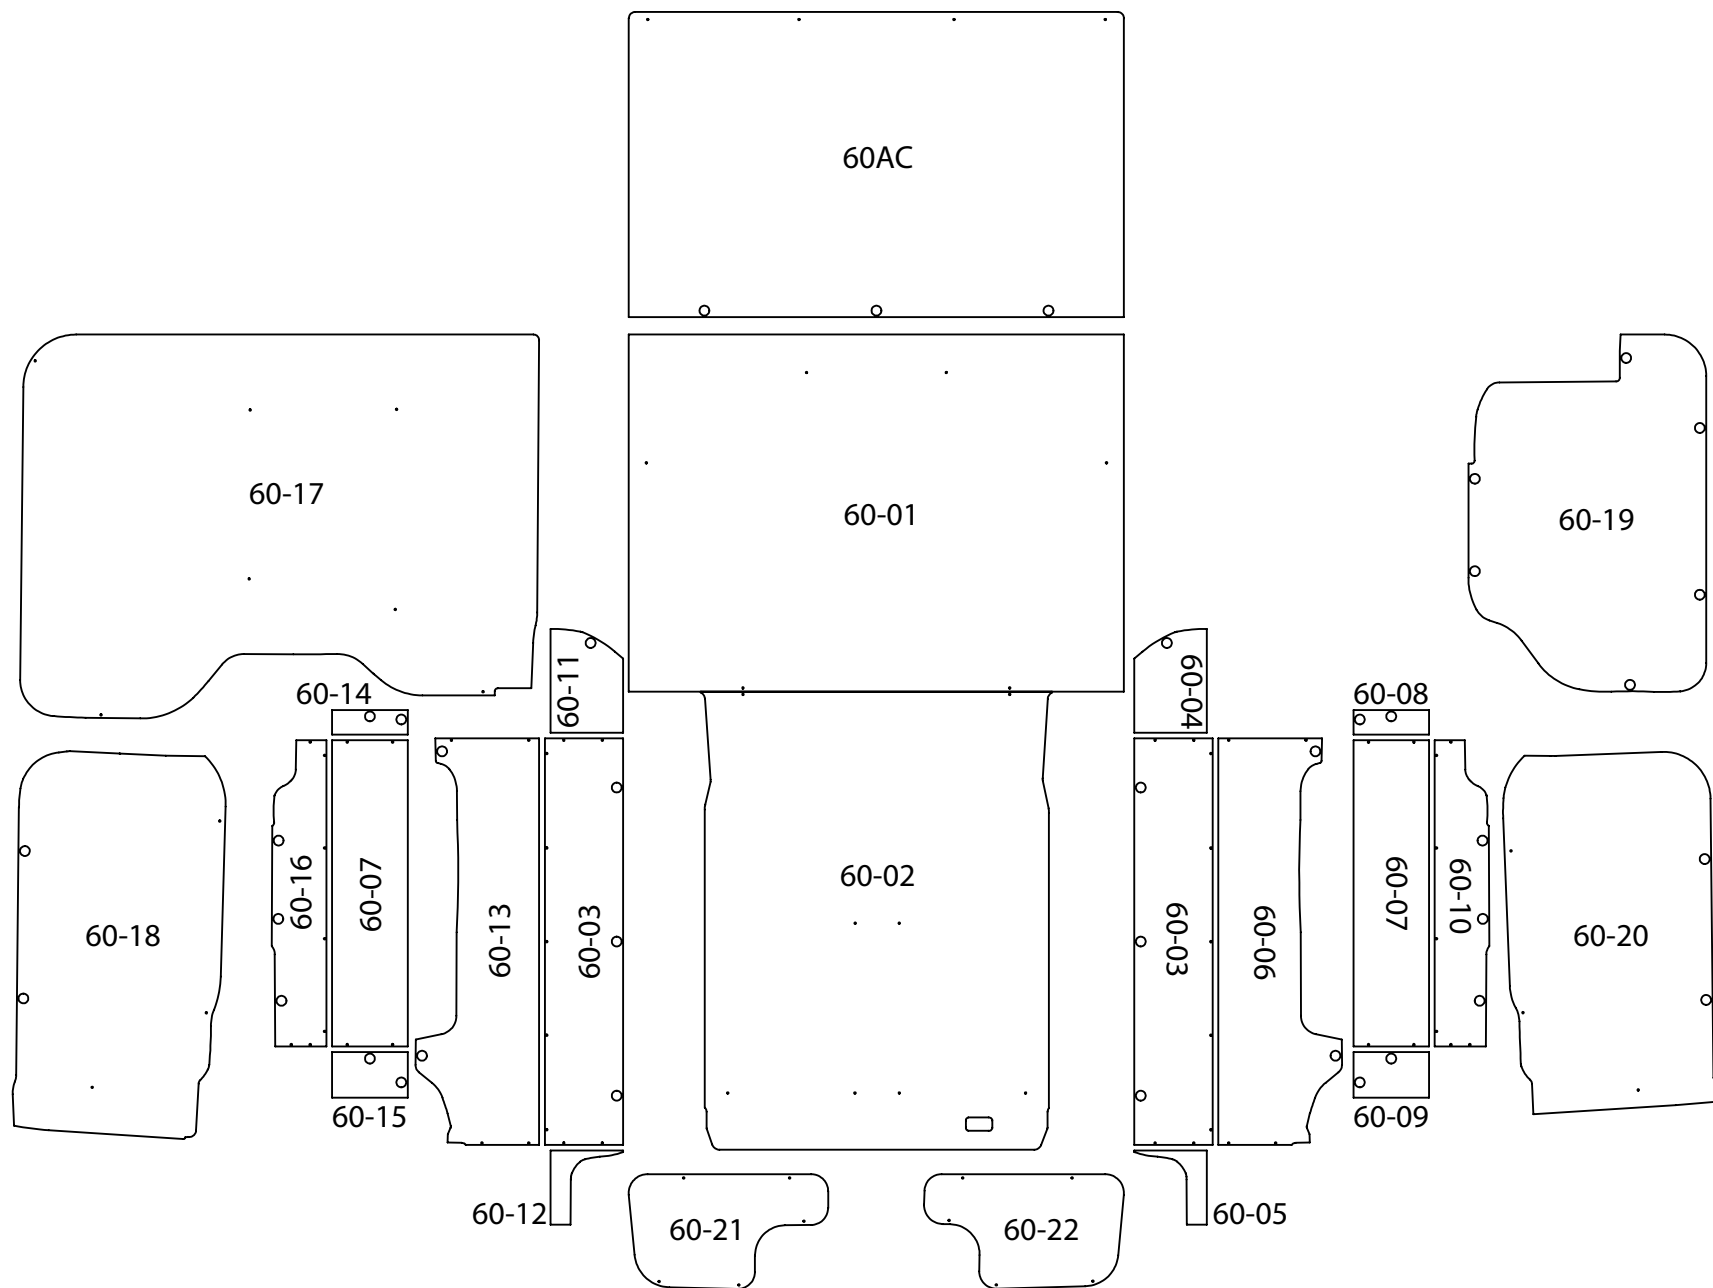

60LKxH1

	K4	K4AD	K5
Plancher	60LPS	60LPSAD	60LPSAD
PDR	60LPDR	60LPDRAD	60LPDRAD
Latéraux	60LSPH1	60LSPH1	60LSPK5H1