



NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : avec porte latérale



Scannez le QR Code pour accéder à
une démonstration de pose en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



Enlevez les parties latérales basses en PVC noires avant de poser votre kit. Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle, puis vissez. Les vis 4x30, doivent servir, exclusivement à fixer les PDR



1

Placez et vissez le plancher
Vis 4x25



2

Placez et vissez les latéraux
Vis 4x25



3

Placez et vissez les passages de roues
Vis 4x30



4

Placez et vissez la porte latérale
Vis 4x25



Votre kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.


Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

80CH1


CABINE CONDUCTEUR

PORTES ARRIÈRE


LATÉRAL GAUCHE

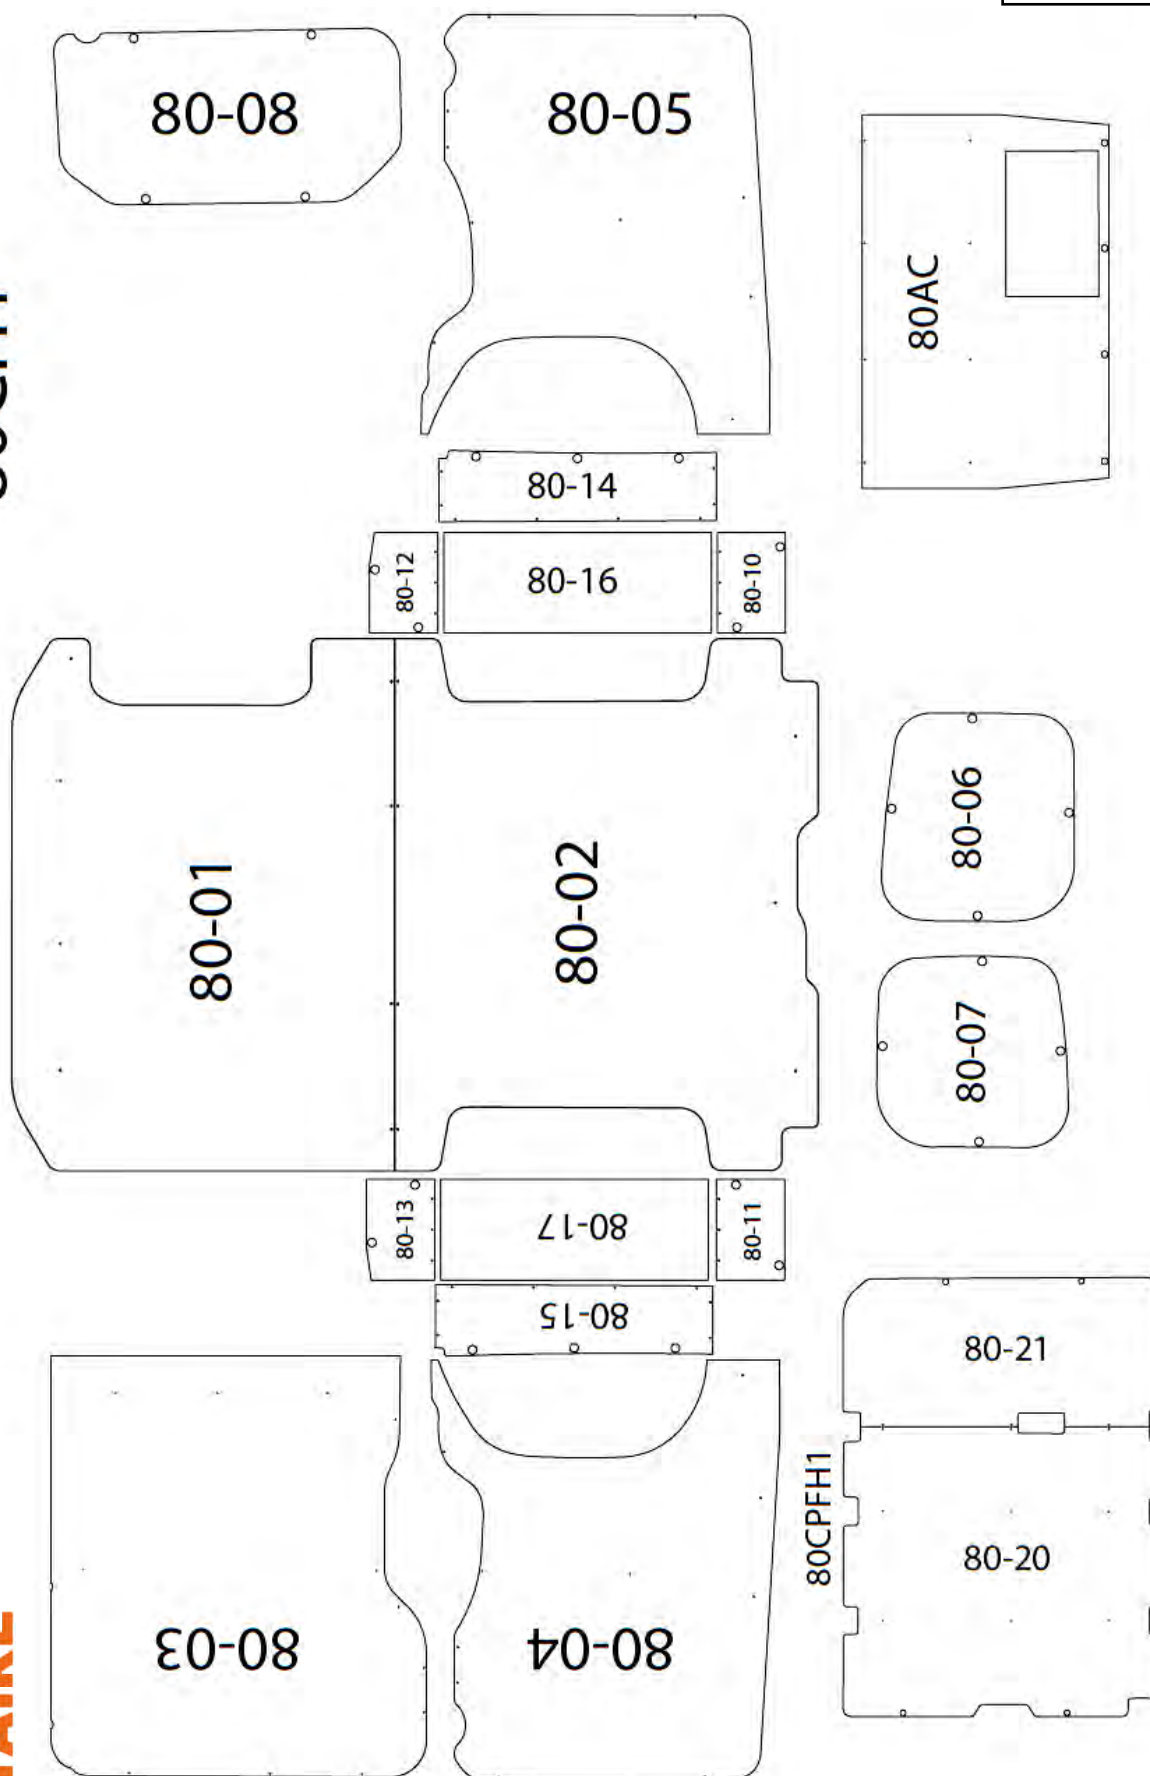


LATÉRAL GAUCHE

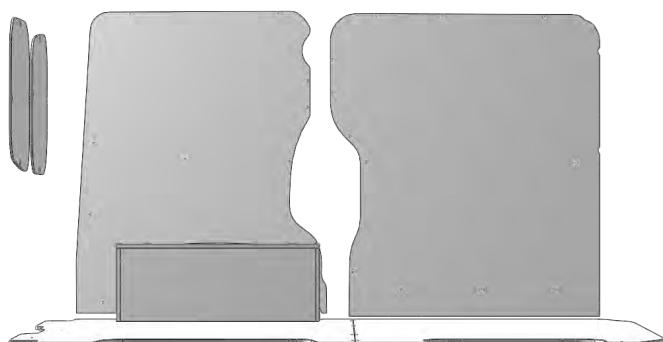

LATÉRAL DROIT

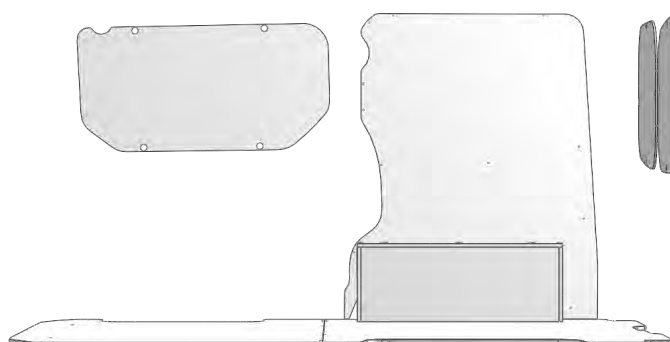

CABINE CONDUCTEUR

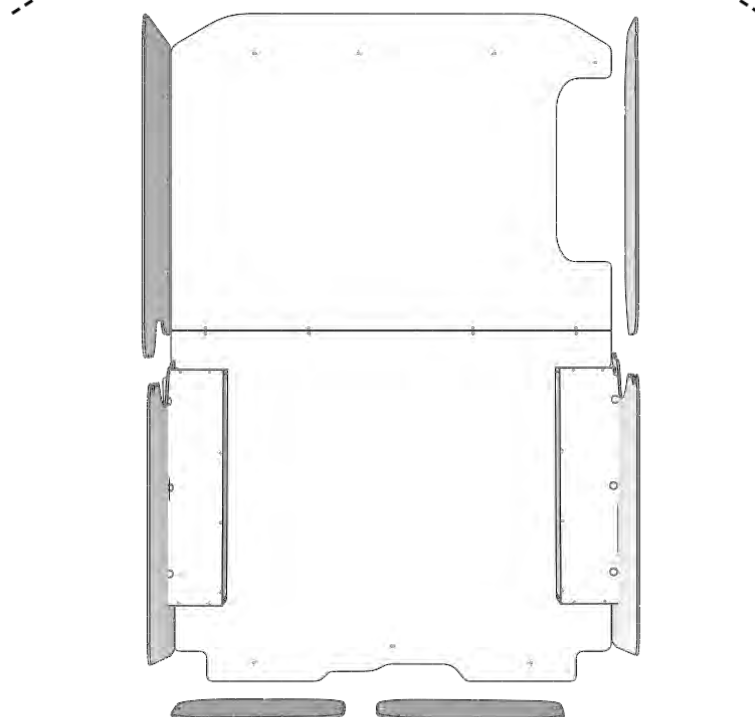

VUE DU DESSUS

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.

Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.