



NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL

Trafic III L2H1 2014 / Opel Vivaro B L2H1 2014 / Talento L2H1 2016



Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo



1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-perçés.



Enlevez les parties latérales basses en PVC du Renault Trafic avant de poser votre kit. Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2), puis vissez. Les vis 4x30, doivent servir exclusivement à fixer les PDR (photo 3).



1

Placez et vissez le plancher.
Vis 4x25



2

Placez et vissez les latéraux.
Vis 4x25



3

Placez et vissez les passages de roues.
Vis 4x30



4

Placez et vissez la porte latérale.
Vis 4x25



Votre kit est posé !


NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

CABINE CONDUCTEUR

LATÉRAL GAUCHE


LATÉRAL DROIT

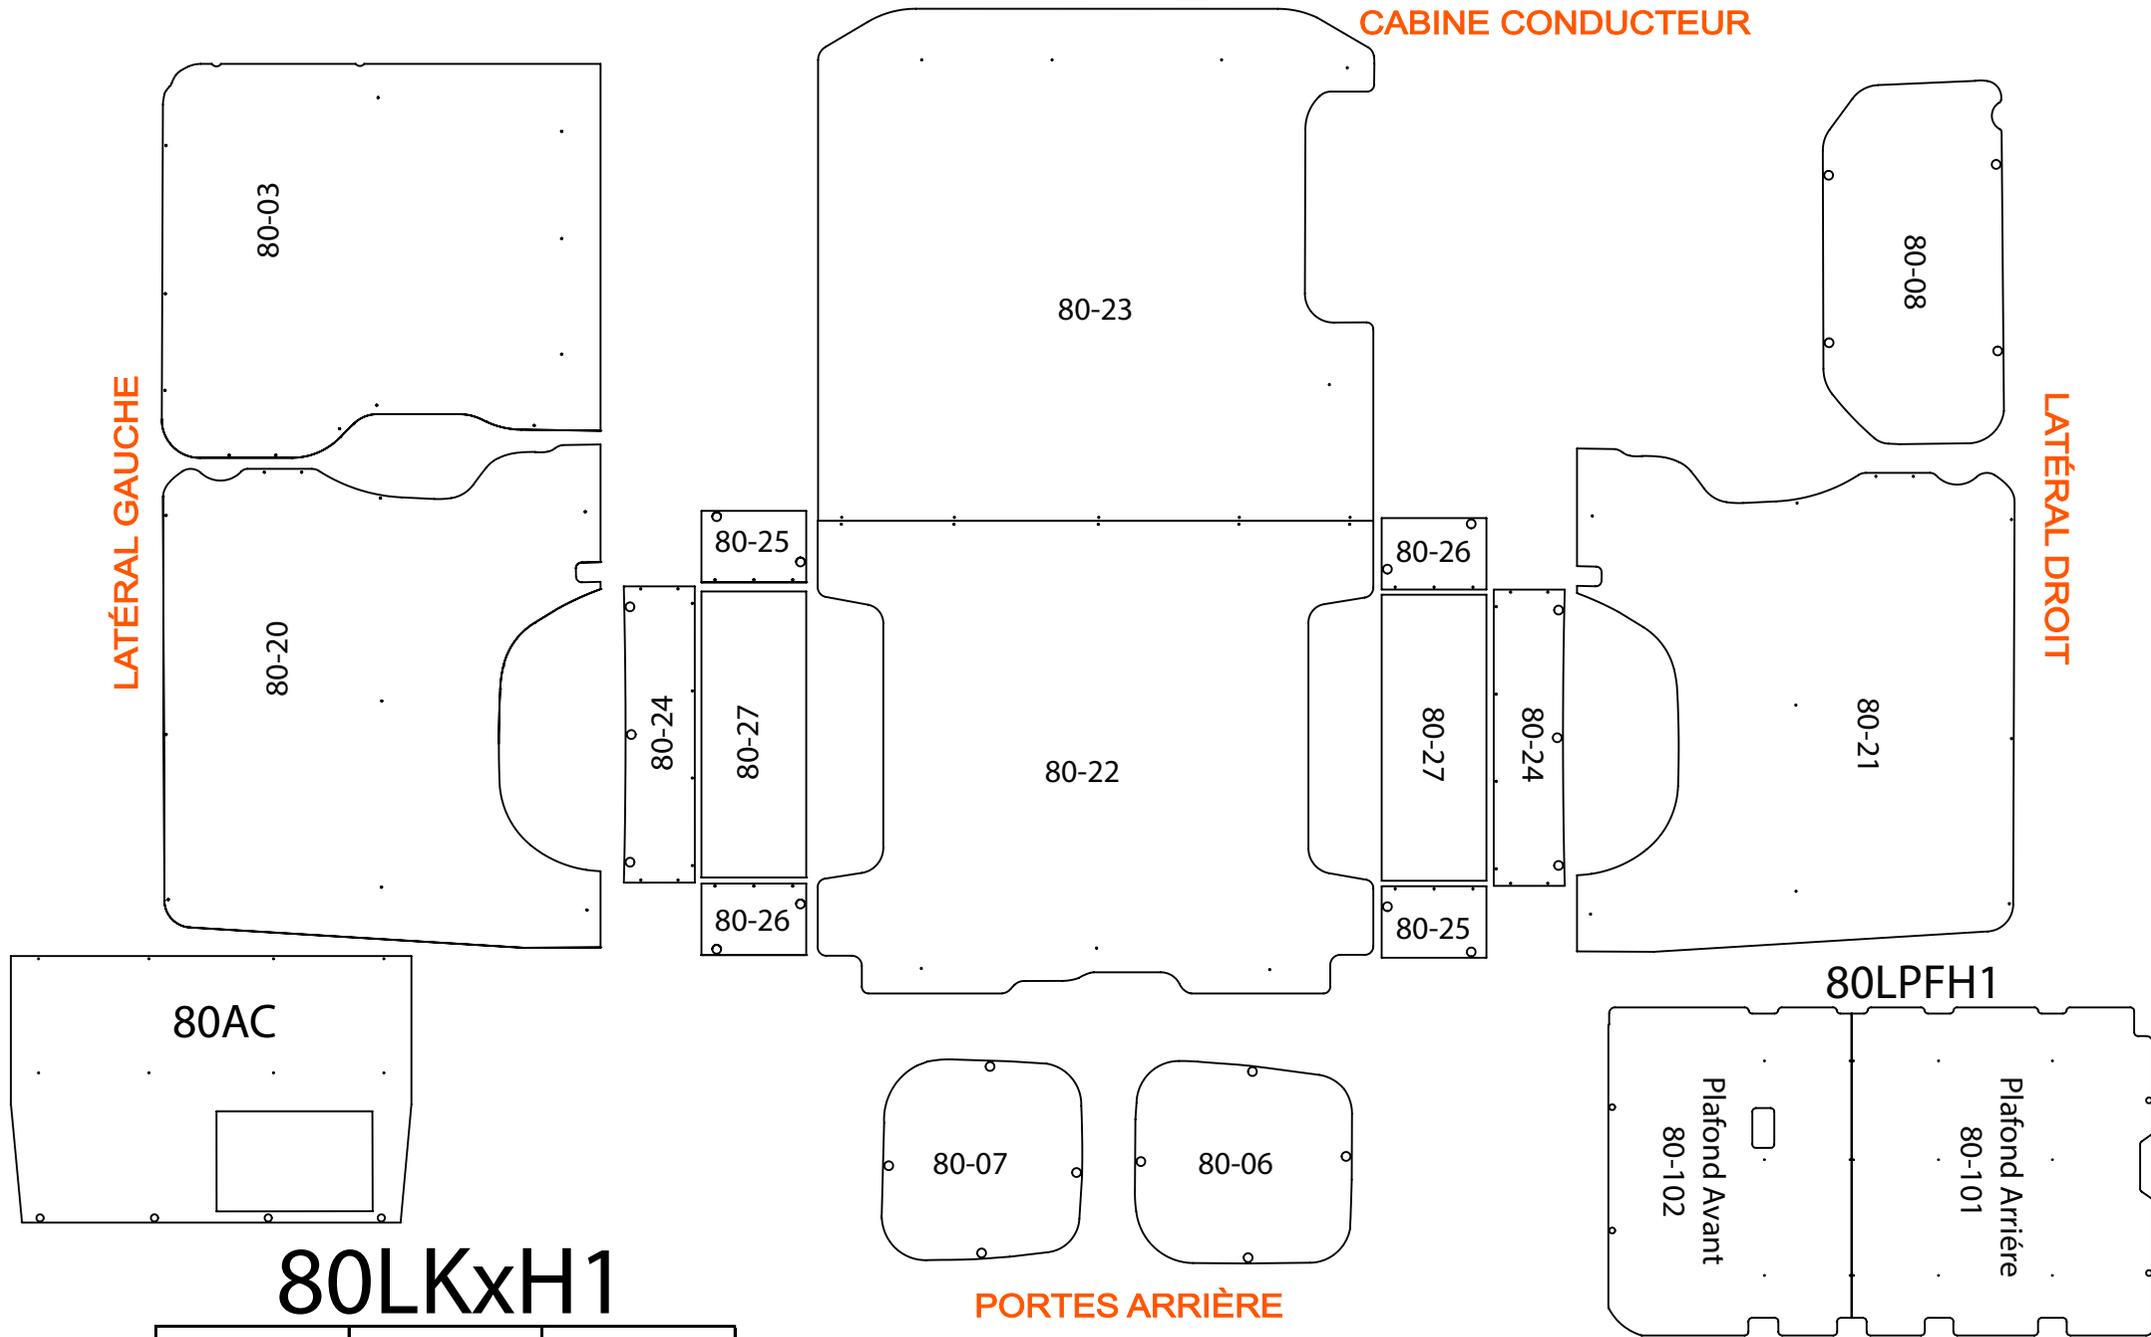

80LKxH1


PORTES ARRIÈRE

80LPFH1

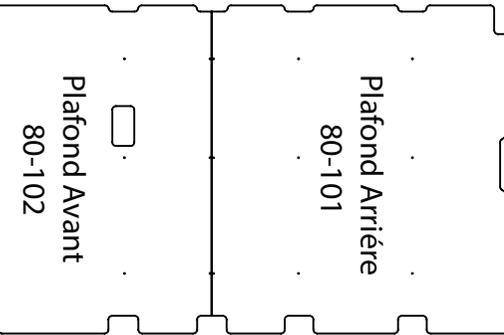


	K4	K4AD	K5
Plancher	80LPS	80LPSAD	80LPSAD
latéreaux	80LSPH1	80LSPH1	80LSPH1K5
PDR	80LPDR	80LPDRAD	80LPDRAD


LATÉRAL GAUCHE

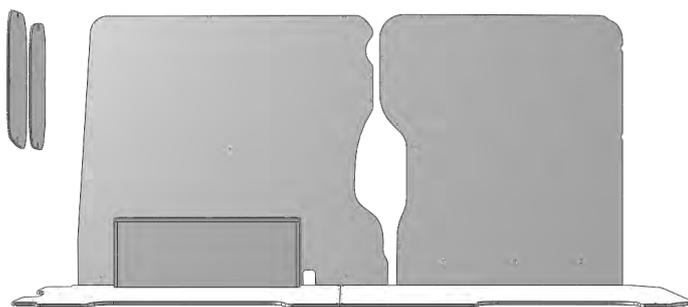

LATÉRAL DROIT

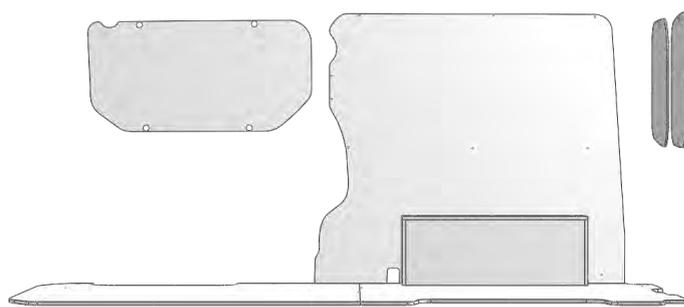

CABINE CONDUCTEUR

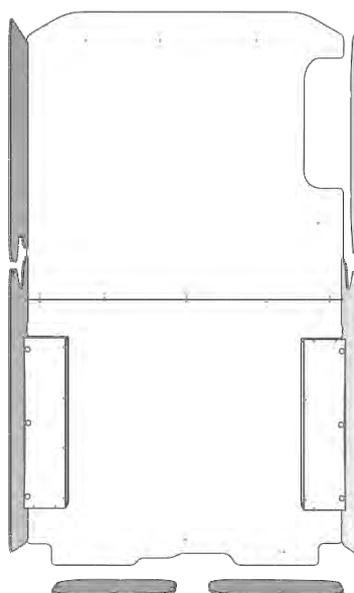

VUE DU DESSUS

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.