KIT UTILITAIRE

Réf. 90CKxH2

NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL
MASTER III – 2010 / MOVANO B -2010 / NV400 - 2010
L1H2 - Avec 1 porte latérale

Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo

Pose Facile

Pose 1H 1 Personne

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.

Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2, 3, 4 & 5), puis vissez.
Les vis 4x30 doivent servir **exclusivement** à fixer les passages de roues (photo 6).
ENLEVEZ LE PLANCHER ET LES PASSAGES DE ROUES EN PLASTIQUE D'ORIGINE.
POUR FACILITER LA POSE DU KIT, PENSEZ À RETIRER LE CRIC ET LES CROCHETS D'ARRIMAGES.

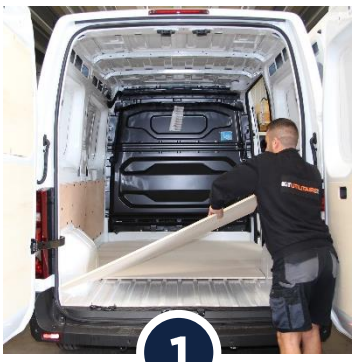

1 Placez & vissez le Plancher - vis 4x25

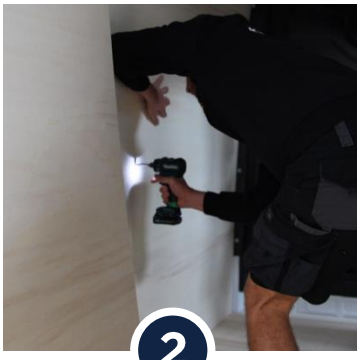

2 Fixez le côté AV Gauche - vis 4x25

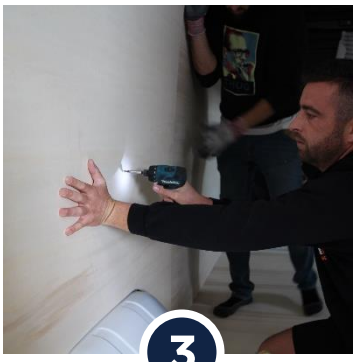

3 Fixez le côté AR Gauche - vis 4x25

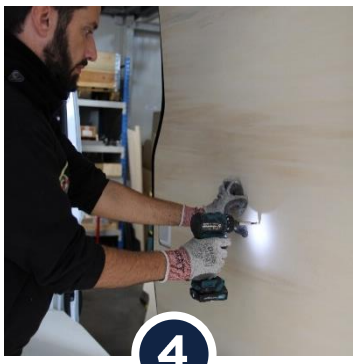

4 Fixez le côté AR Droit - vis 4x25

5 Fixez les 3 parties de la porte latérale - vis 4x25

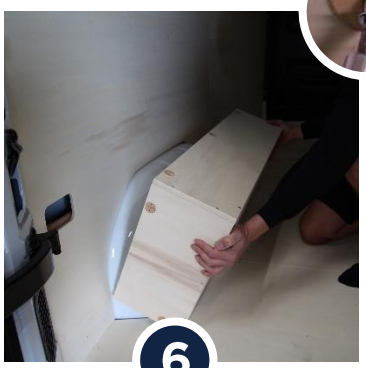

6 Fixez le passage de roue gauche - **vis 4x30**

7 Fixez le passage de roue droite - **vis 4x30**

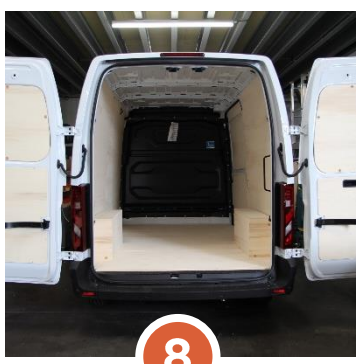

8 **Votre Kit est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.
Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France - Tél : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site : www.kitutilitaire.com

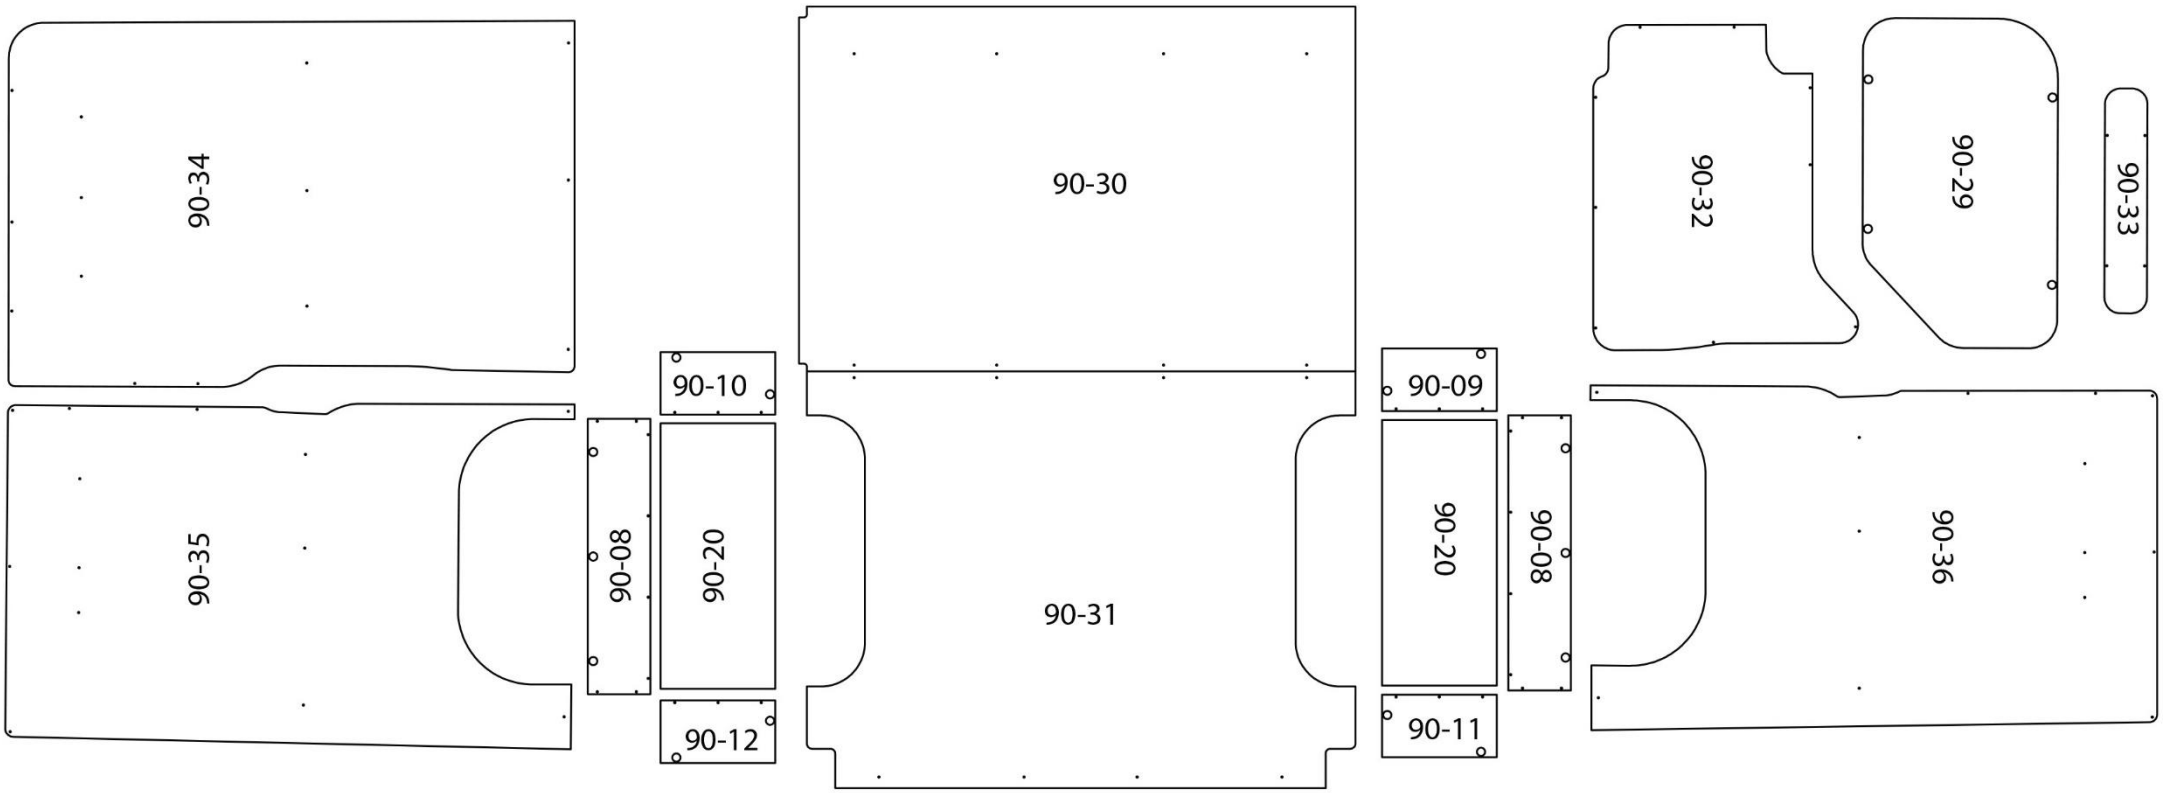

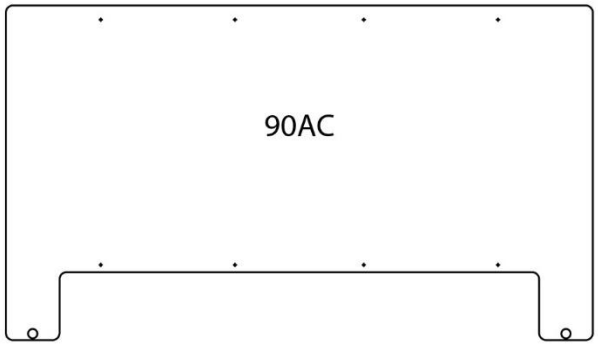

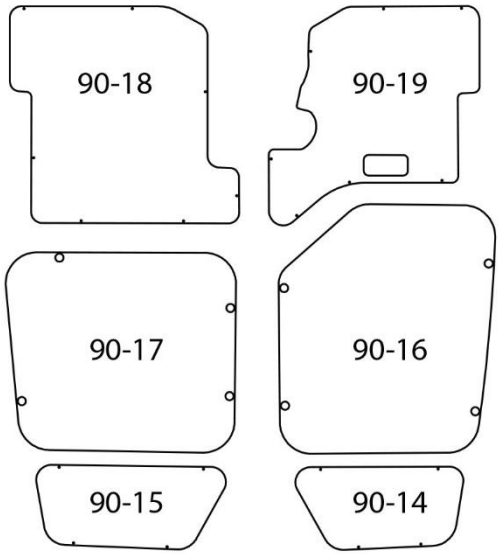

90CKxH2

	K4	K4AD	K5
Plancher	90CPST	90CPSADT	90CPSADT
Latéraux	90CSPTH2	90CSPTH2	90CSPTH2K5
PDR	90C/M/LPRDT	90C/M/LPRDADT	90C/M/LPRDADT

KIT UTILITAIRE