

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : MASTER / MOVANO / NV400 L2H2



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez.

1



Placez & vissez le Plancher AV
8 vis 4x25

2



Placez & vissez le Plancher AR
10 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté AR Gauche
13 vis 4x30

4



Placez & vissez le côté AV Gauche
11 vis 4x30

5



Placez et vissez le côté AR Droit
vis 4x30

6



Placez & vissez la partie haute de la
Porte latérale 6 vis 4x30

7



Placez & vissez la partie centrale
de La porte latérale 4 vis 4x30

8



Placez & vissez la partie basse de
La porte latérale 10 vis 4x30

9



Votre Kit Utilitaire est posé!


**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : MASTER / MOVANO / NV400 L2H2

Capuchons de finition

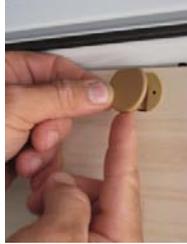

Portes arrière



Arrêt de charges



Plafond



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.