



Scannez le QR Code pour accéder à  
une démonstration de pose en vidéo



Pose  
Facile



Pose 1H  
1 Personne

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.




**ENLEVEZ LE PLANCHER, LES PASSAGES DE ROUES EN PLASTIQUE D'ORIGINE ET LES PARTIES HAUTES DE L'HABILLAGE CONSTRUCTEUR Y COMPRIS POUR LA PORTE LATÉRALE.**

Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2, 3, 4 & 5), puis vissez.


Les vis 4x30 doivent servir **exclusivement** à fixer les passages de roues (photo 6).

POUR FACILITER LA POSE DU KIT, PENSEZ À RETIRER LE CRIC ET LES CROCHETS D'ARRIMAGES.

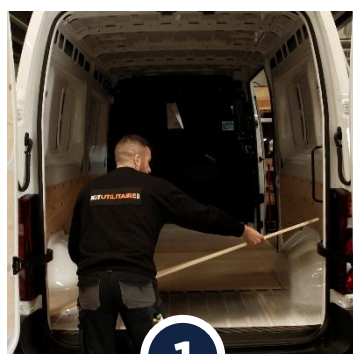


1

Placez & vissez le  
Plancher - vis 4x25

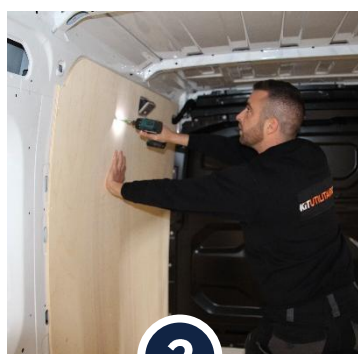


2

Fixez les côtés  
Gauche - vis 4x25

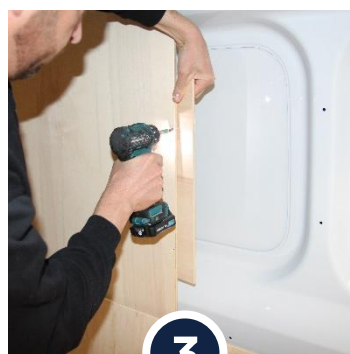


3

Visser les 2 latéraux  
arrières à l'aide du  
renfort - vis 4x25

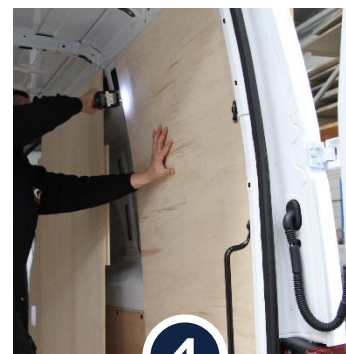


4

Fixez les côtés  
Droit - vis 4x25

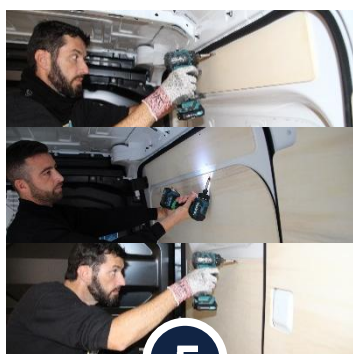


5

Fixez les 3 parties de la  
porte latérale - vis 4x25

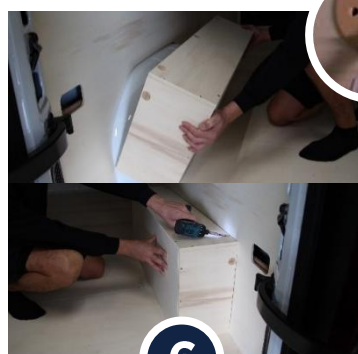


6

Fixez les passages de  
roues - **vis 4x30**

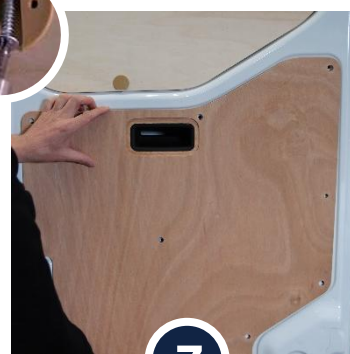

7

Fixer l'habillage de la porte  
AR droite par-dessus  
l'habillage constructeur

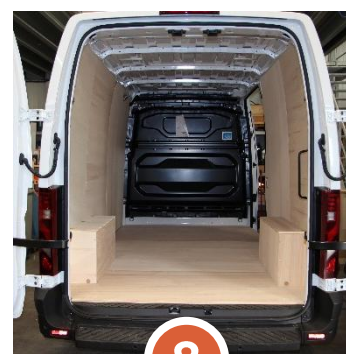


8

**Votre Kit est  
posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.

Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

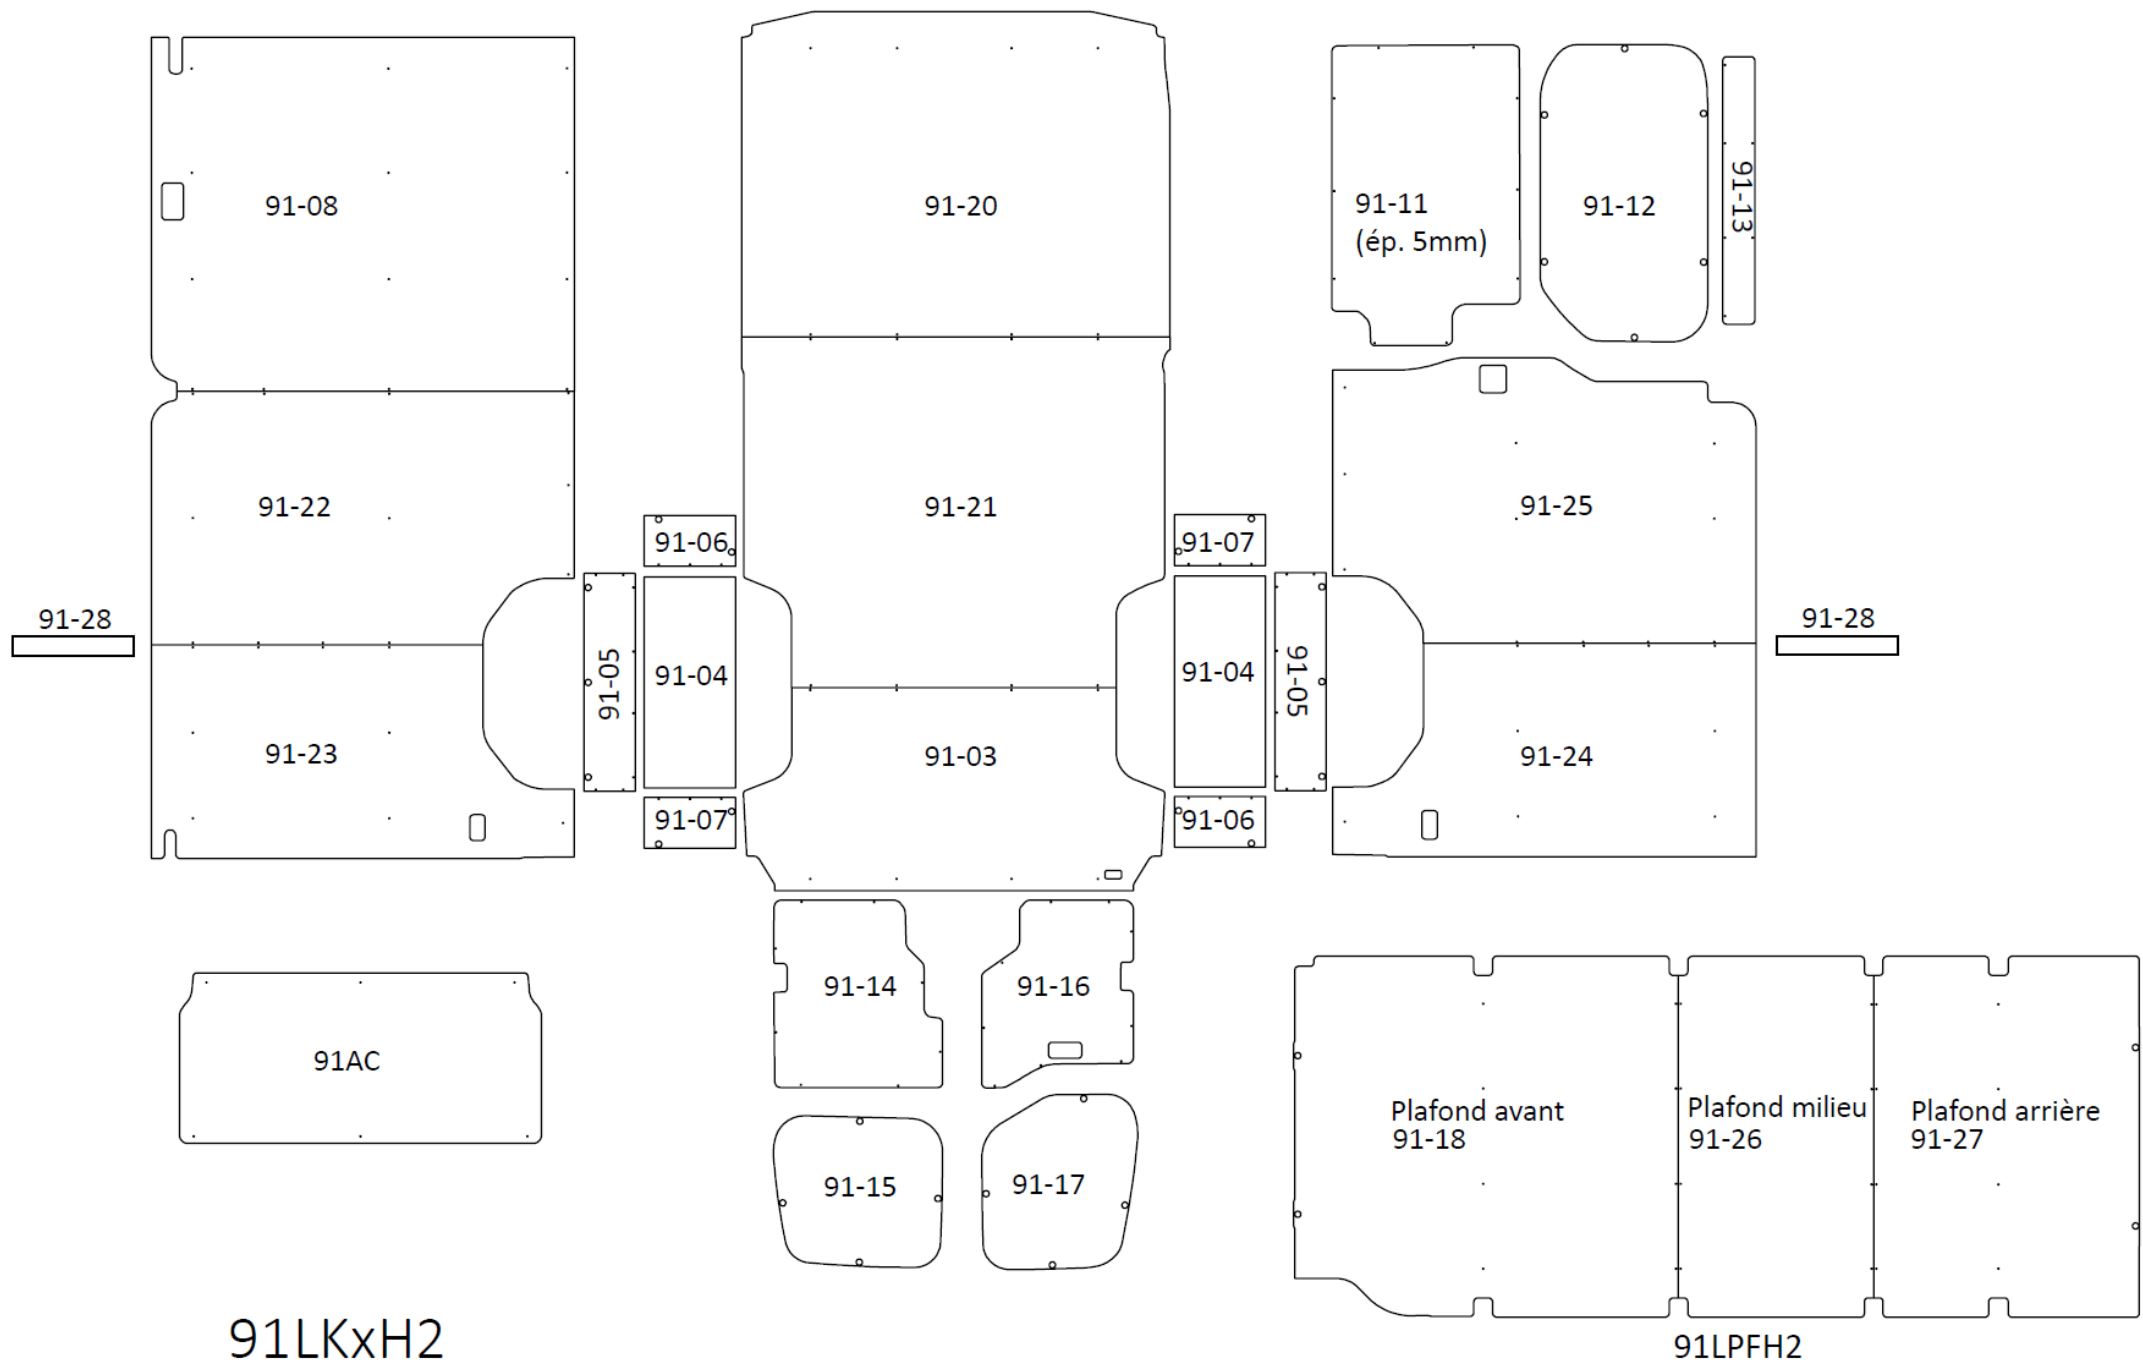

91LKxH2

|          | K4        | K4AD        | K5          |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| Plancher | 91LPST    | 91LPSADT    | 91LPSADT    |
| Latéraux | 91LSPTH2  | 91LSPTH2    | 91LSPTH2K5  |
| PDR      | 91M/LPDRT | 91M/LPDRADT | 91M/LPDRADT |