



Porte-Charge Intérieur

3 en 1 : Escabeau - Echelle - Tubes PVC

Notice de pose : PCI 3



Arrimez vos charges au plafond de votre véhicule utilitaire en quelques secondes !



Avec un marqueur, repérer vos perçages (hors des trous présent dans le renfort)



Prendre la mesure du renfort, jusqu'au futur emplacement du rail




Percer le rail aéro avec un foret de 5mm aux endroits marqués précédemment.

Fixer votre plafond. Présentez ensuite votre rail aéro en reportant la mesure précédente.

Reportez les trous de perçage de votre rail sur votre plafond et percez le plafond bois et le renfort.



Fixez vos rails avec les rivets fournis.

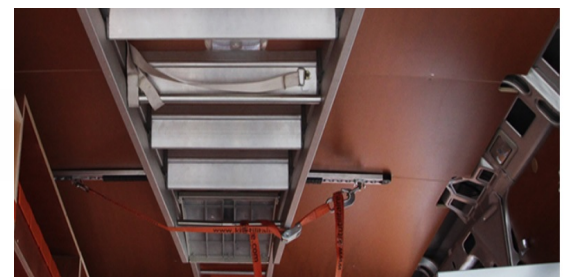

Votre porte-charge est fixé

Le kit PCI 3 en 1 comprend :

- 2 x 1m de rail aéro Heavy* à fixer dans les renforts du pavillon
- 2 sangles 25mm x 1,20m à serrage rapide équipées de 2 mousquetons
- Fixation par 10 rivets fournis
- 4 embouts de finition noir
- 2 pions simples en alu
- Charge maximum autorisée = 50 kg
- Épaisseur de charge minimum = 100mm



- + Compatible avec ou sans plafond bois
- + Compatible avec 100% des véhicules utilitaires
- + Optimise l'espace au sol dans votre véhicule
- + Supprime le risque de chute d'objets de votre galerie
- + Sécurise vos matériels contre le vol

*Le rail aéro Heavy est équipé d'une semelle en polypropylène pour limiter les bruits de frottement à la fixation entre le renfort du véhicule et le rail lui-même.