KIT UTILITAIRE .COM

Réf. 05MH1

NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL
BOXER II - 2006 / JUMPER II 2006 / DUCATO III - 2006
L2H1 - Avec 1 porte latérale

Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo

Pose Facile

Pose 1H 1 Personne

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.

Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3, 4 & 5), puis vissez.
Les vis 4x30 doivent servir exclusivement à fixer les PDR (photo 6).

1 Placez & vissez le Plancher AV - vis 4x25

2 Placez & vissez le Plancher AR - vis 4x25

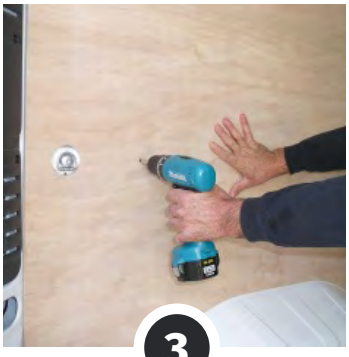

3 Fixez le côté AR Gauche - vis 4x25

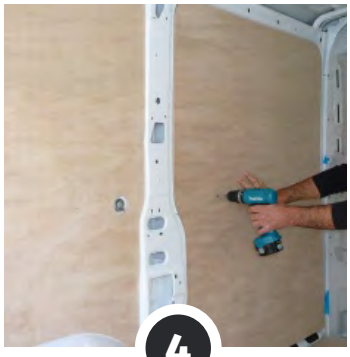

4 Fixez le côté AV Gauche - vis 4x25

5 Fixez le côté AR Droit - vis 4x25

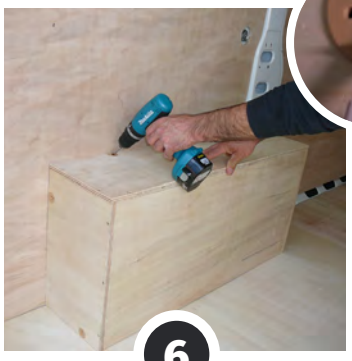

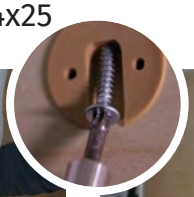

6 Fixez les passages de roues - **vis 4x30**

7 Fixez la porte latérale - vis 4x25

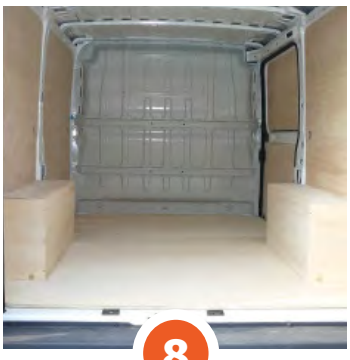

8 **Votre Kit est posé !**

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.
Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France - Tél : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site : www.kitutilitaire.com

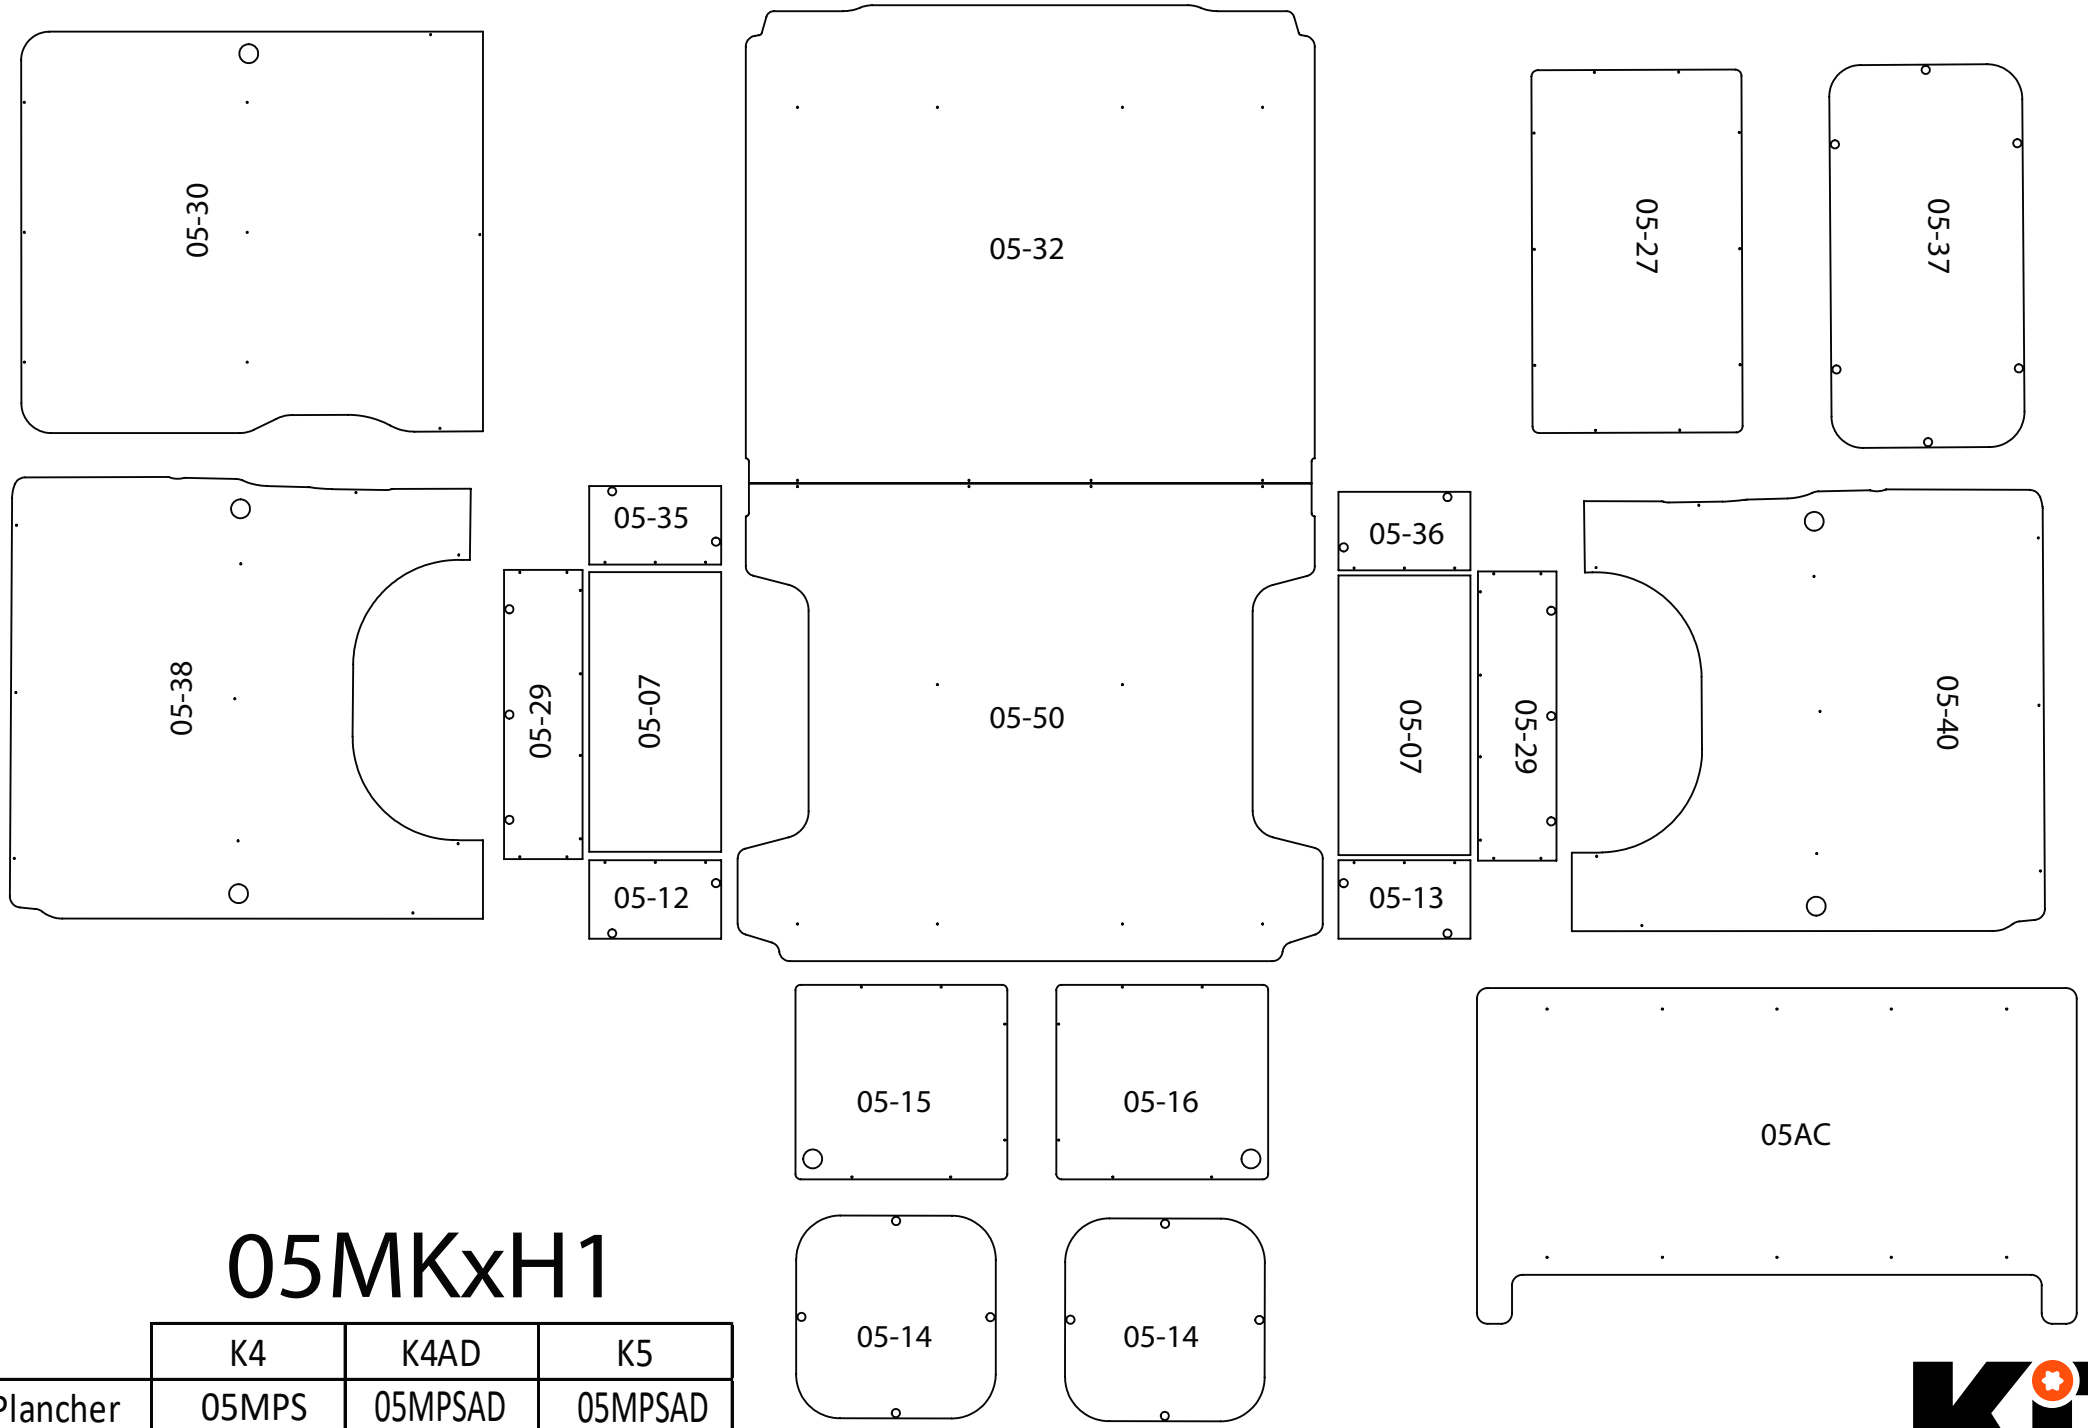

05MKxH1

	K4	K4AD	K5
Plancher	05MPS	05MPSAD	05MPSAD
latéreaux	05MSPH1	05MSPH1	05MSPH1K5
PDR	05M/L/XLPDR	05M/L/XLPDRAD	05M/L/XLPDRAD

KIT UTILITAIRE .COM
SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS
POUR VÉHICULES UTILITAIRES