NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL
Volkswagen Crafter II 2016 / Man TGE 2017 L5H3

Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo

POSE 1H

2 personnes

1

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.

Afin de faciliter la pose des parties latérales, nous vous recommandons de fixer tout d'abord les parties avant (proche de la cabine conducteur).

1

Placez les panneaux du plancher, en partant du côté cabine.

2

Vissez le plancher dans les trous pré-percés. Vis 4x25

3

Placez et vissez les latéraux. Vis 4x25

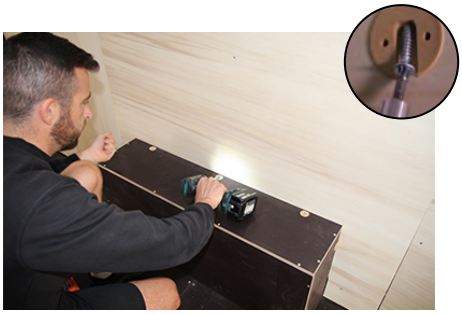

4

Placez et vissez les passages de roues. Vis 4x30

5

Placez et vissez les panneaux de la porte latérale. Vis 4x25

Votre kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitutilitaire.com

27XXLPFH3

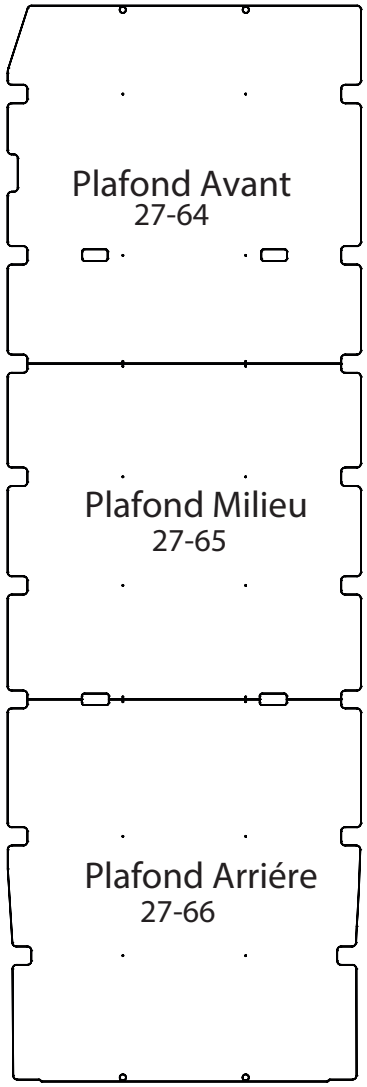

LATÉRAL GAUCHE

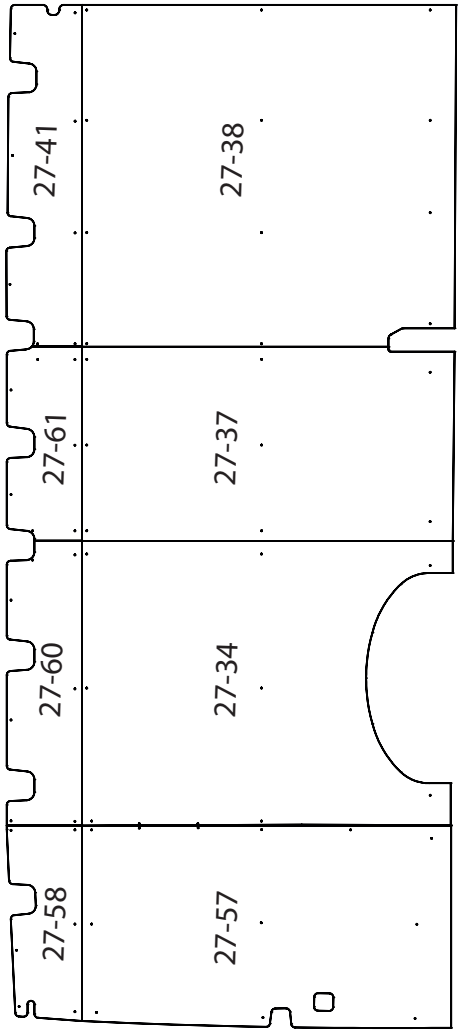

CABINE CONDUCTEUR

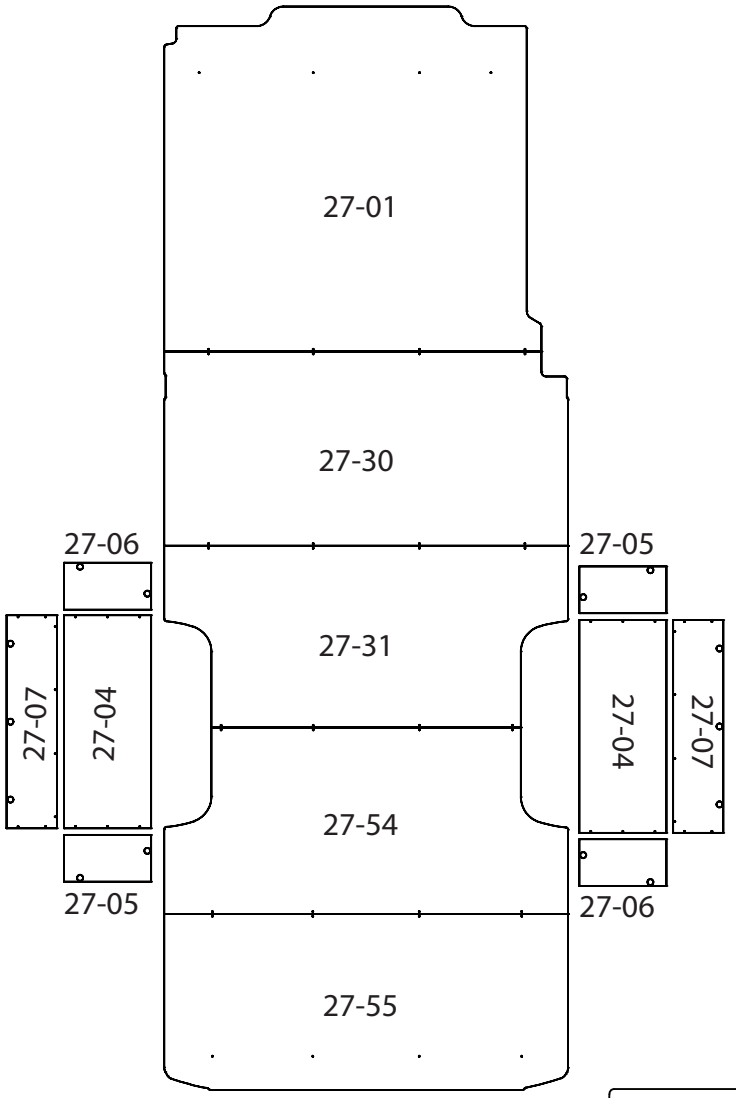

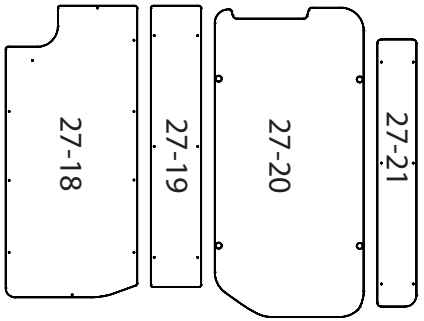

LATÉRAL DROIT

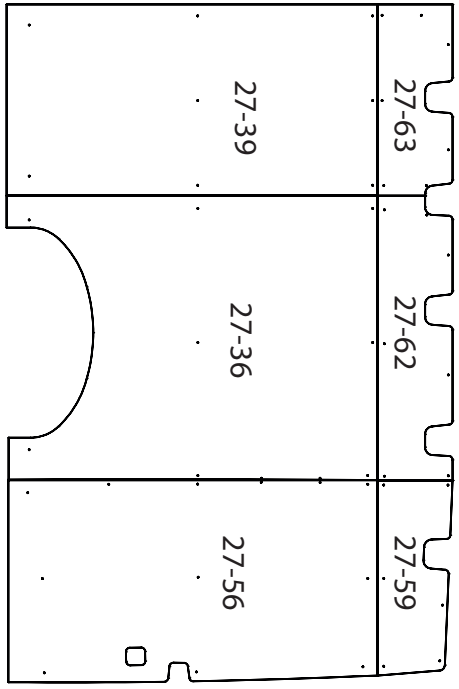

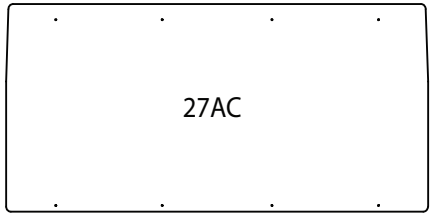

PORTES ARRIÈRE

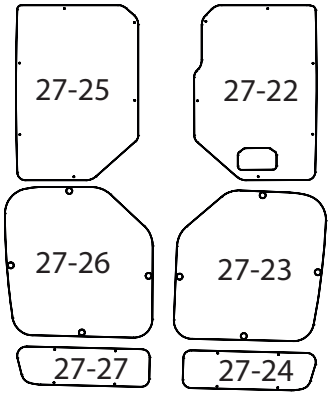

27XXLKxTH3

	K4	K4AD	K5
Plancher	27XXLPST	27XXLPSADT	27XXLPSADT
latéreaux	27XXLSPTH3	27XXLSPTH3	27XXLSPTH3K5
PDR	27L/XL/XXLPDRT	27L/XL/XXLPDRADT	27L/XL/XXLPDRADT

KIT UTILITAIRE