NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL
Expert III Standard 2016 / Jumpy III M 2016 / Proace II Standard 2016

Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo

POSE 1H

1 personne

1

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.

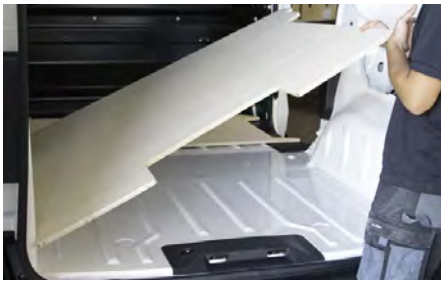

1

Placez et vissez le plancher.
Vis 4x25

2

Placez et vissez les latéraux.
Vis 4x25

3

Placez et vissez les passages de roues.
Vis 4x30

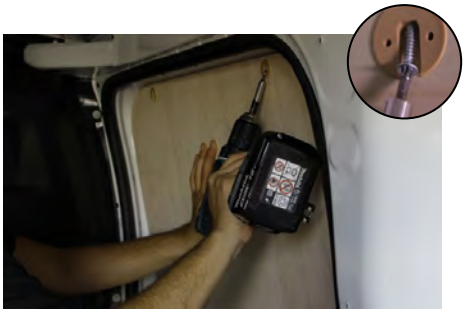

4

Placez et vissez la porte latérale.
Vis 4x25

Votre kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitutilitaire.com

CABINE CONDUCTEUR

LATÉRAL GAUCHE

LATÉRAL DROIT

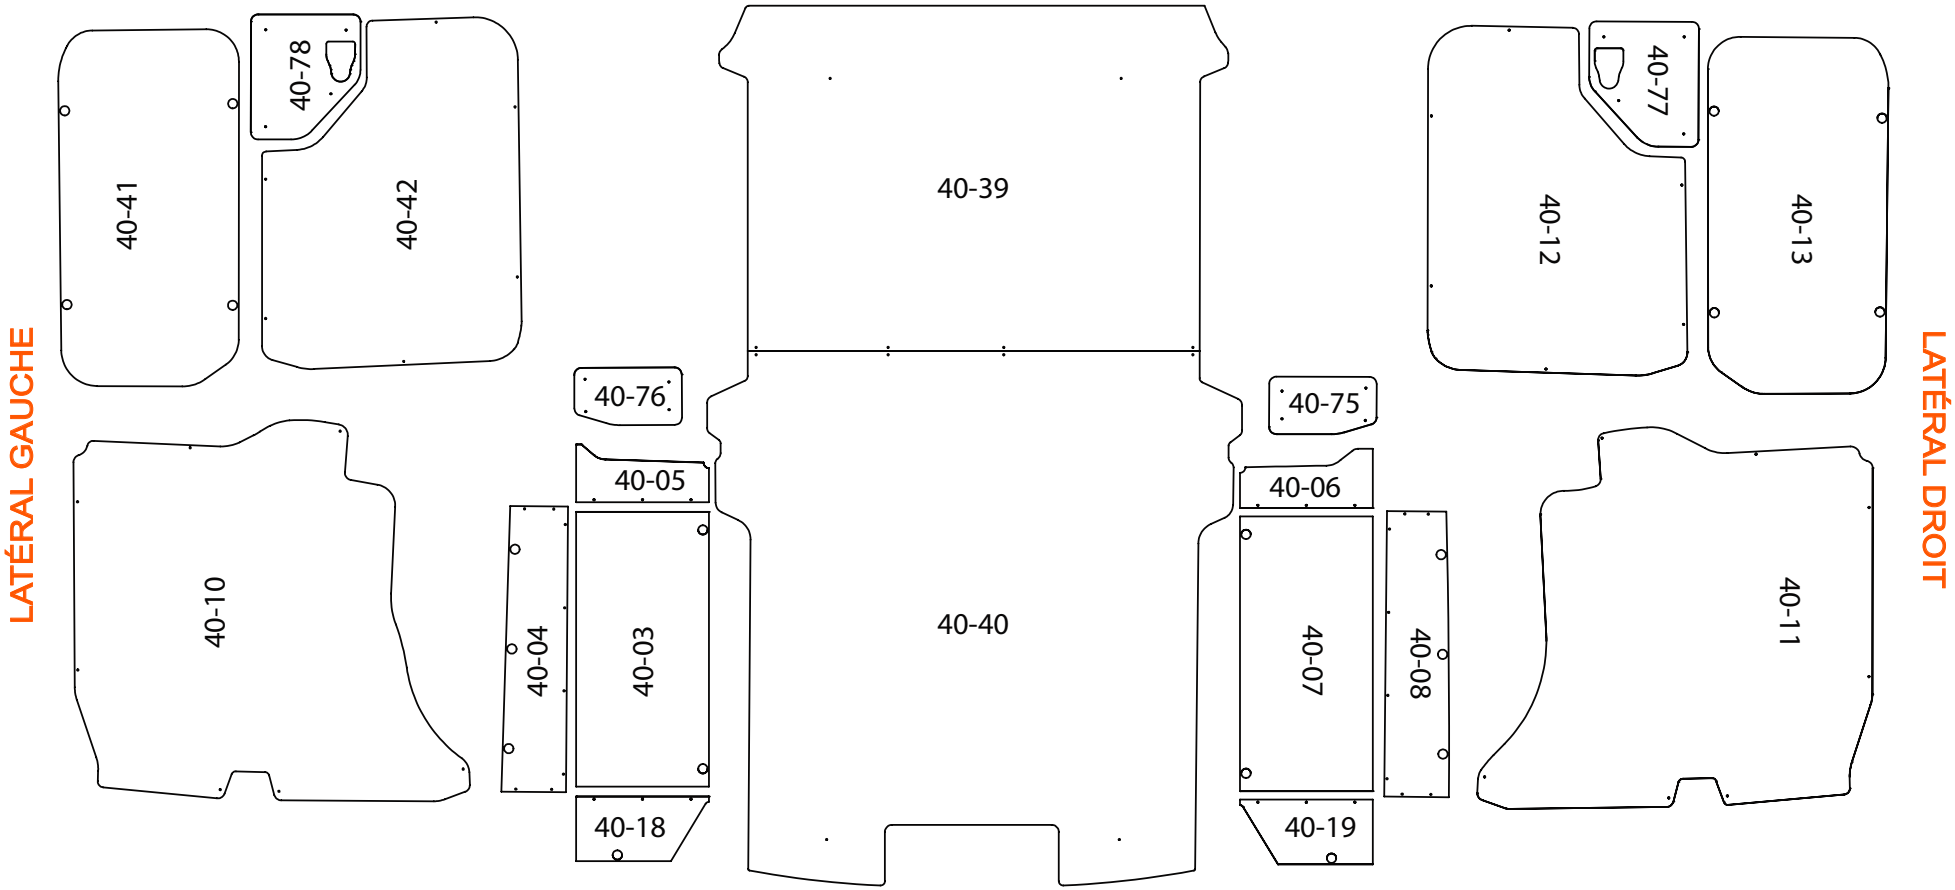

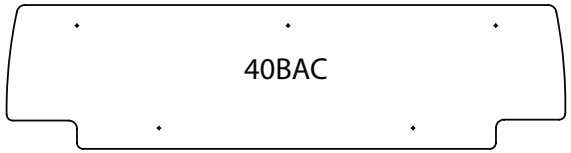

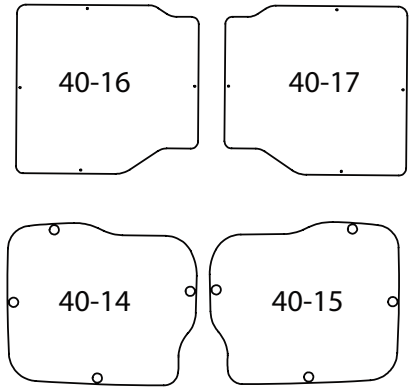

40MKx2PL

	K4	K4AD	K5
Plancher	40MPS2PL	40MPSAD2PL	40MPSAD2PL
Latéraux	40MSP2PL	40MSP2PL	40MSPK52PL
PDR	40MPDR2PL	40MPDRAD2PL	40MPDRAD2PL

Note : Les éléments **40-75, 40-76, 40-77 et 40-78** ne servent que pour les versions de véhicules ultérieures à 2025. Si votre véhicule est antérieur à 2025, ces éléments ne seront pas à installer.

PORTES ARRIÈRE

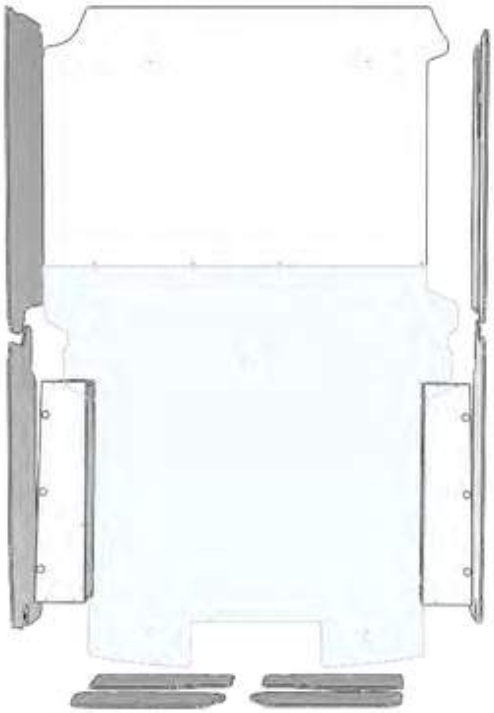

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.