NOTICE DE MONTAGE

Kit d'habillage bois NATURAL
Trafic III L2H1 2014 / Opel Vivaro B L2H1 2014 / Talento L2H1 2016

Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo

POSE 1H

1 personne

1

1. Aménagez-vous une zone de montage.
2. Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
3. Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
4. Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
5. Procédez au montage de votre Kit en vissant dans les trous pré-percés.

Enlevez les parties latérales basses en PVC du Renault Trafic avant de poser votre kit.
Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2), puis vissez.
Les vis 4x30, doivent servir exclusivement à fixer les PDR (photo 3).

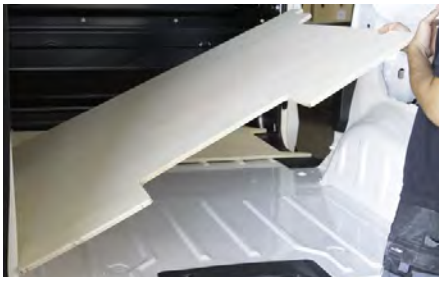

1

Placez et vissez le plancher.
Vis 4x25

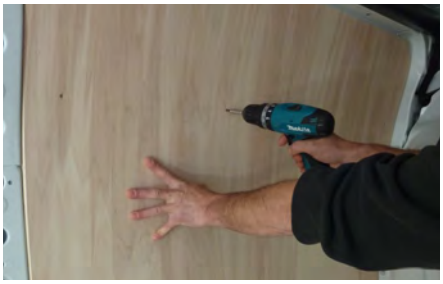

2

Placez et vissez les latéraux.
Vis 4x25

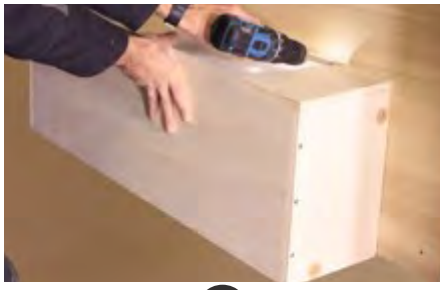

3

Placez et vissez les passages de roues.
Vis 4x30

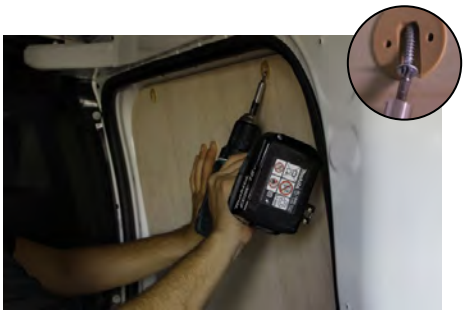

4

Placez et vissez la porte latérale.
Vis 4x25

Votre kit est posé !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitutilitaire.com

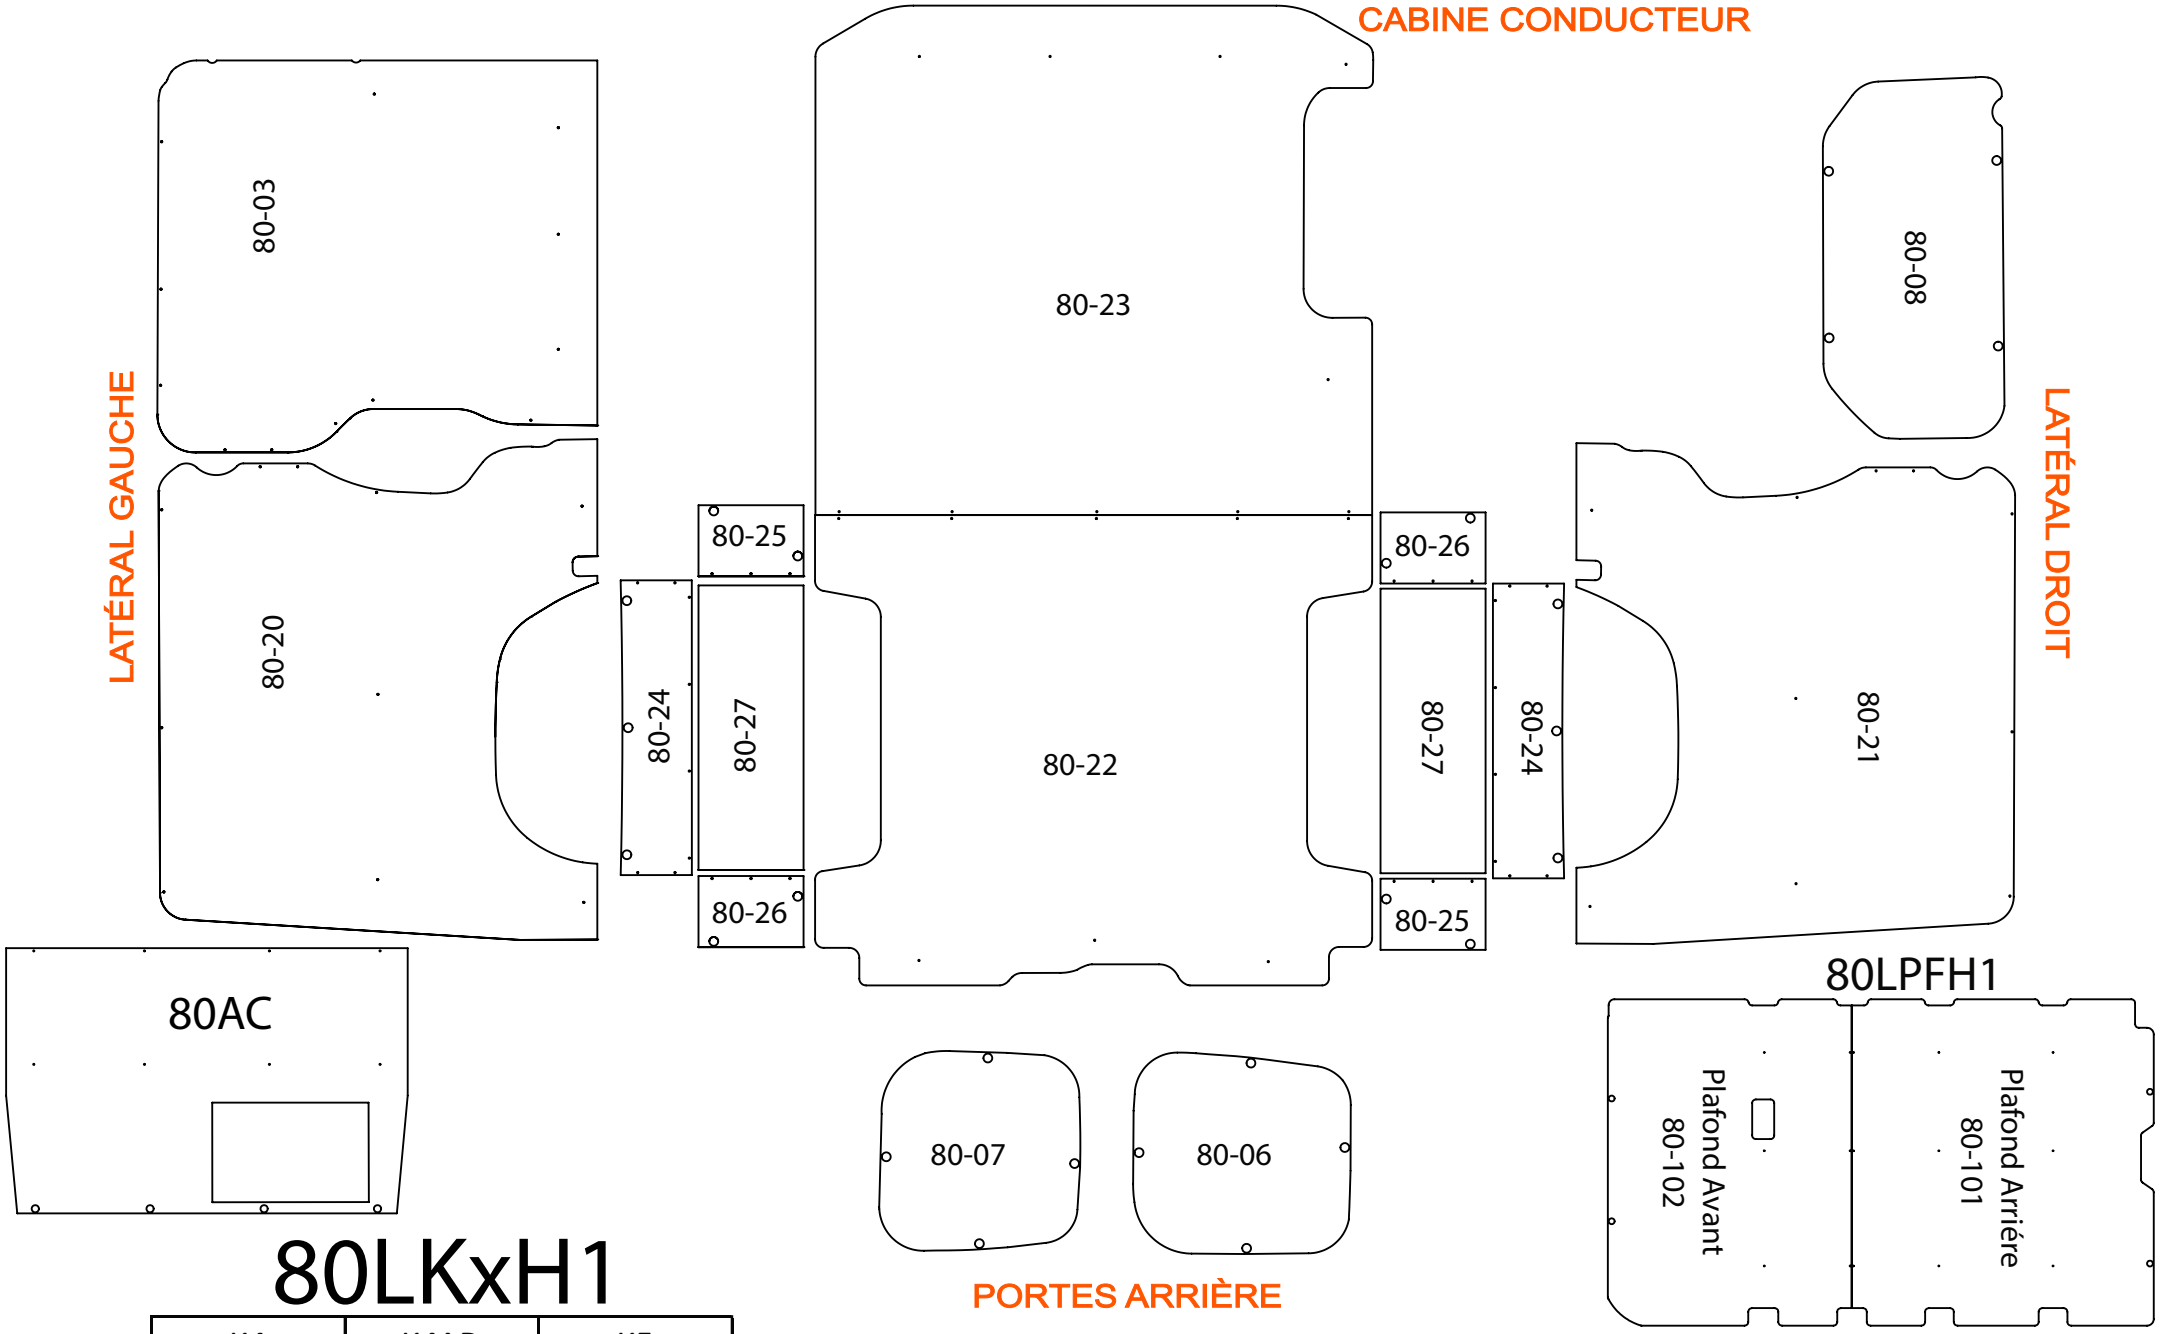

80LKxH1

	K4	K4AD	K5
Plancher	80LPS	80LPSAD	80LPSAD
latéreaux	80LSPH1	80LSPH1	80LSPH1K5
PDR	80LPDR	80LPDRAD	80LPDRAD

KIT UTILITAIRE
SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

LATÉRAL GAUCHE

LATÉRAL DROIT

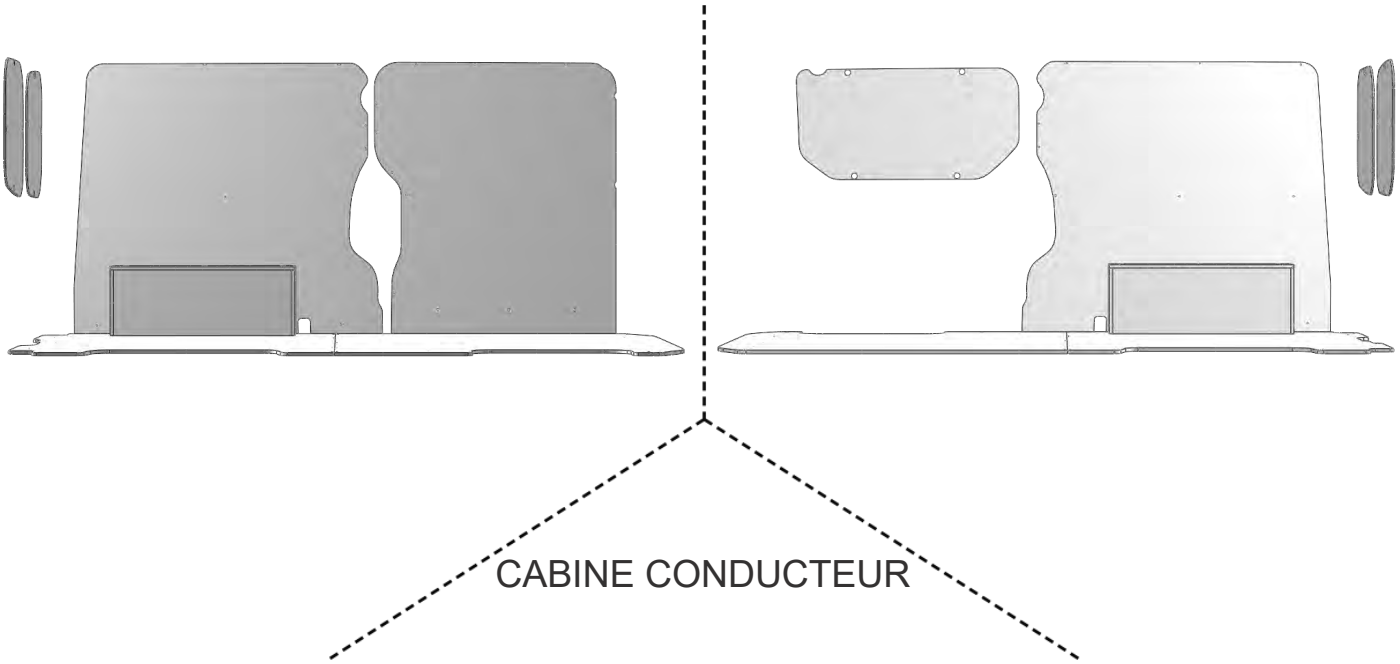

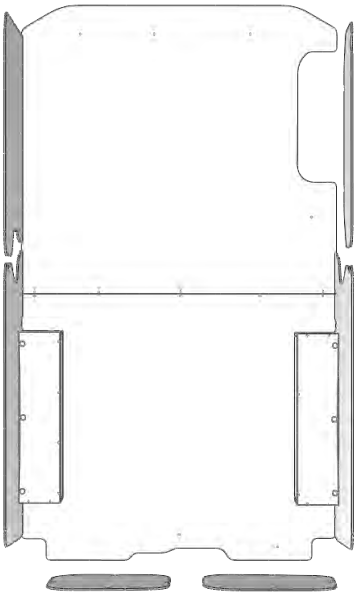

VUE DU DESSUS

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitutilitaire.com

NOTICE DE MONTAGE

Casiers bois OPTIMUM

Scannez le QR Code pour accéder à une démonstration de pose en vidéo

POSE 1H

1 personne

1

1. <u>Disposez les casiers à leurs endroits spécifiques, en commençant par les plus proches de la cabine</u> :

- Casier VG : casier positionné à l'avant gauche du véhicule face à la porte latérale.
- Casier MG : casier milieu positionné entre les casiers VG et RG.
- Casier MVG : casier milieu avant gauche positionné derrière le casier VG.
- Casier MRG : casier milieu arrière gauche positionné derrière le casier MVG.
- Casier RG : casier arrière gauche positionné sur le couvre-passage de roue à l'arrière gauche du véhicule.

(Sur certains véhicules à grand volume, les casiers RG et RD peuvent se trouver derrière le couvre-passage de roue)

- Casier VD : casier positionné à l'avant droite du véhicule face à la porte latérale.
- Casier MD : casier milieu positionné devant le casier RD.
- Casier MVD : casier milieu avant droit positionné devant le casier MRD.
- Casier MRD : casier milieu arrière droit positionné devant le casier RD.
- Casier RD : casier arrière droit positionné sur le couvre-passage de roue à l'arrière droit du véhicule.

2. <u>Fixez les casiers avec les vis 4x25 fournies par nos soins</u>. Voir détails des schémas A et B.

1

Positionnez le premier casier à son emplacement.

2

Repérez toutes les pattes équerres présentes sur le casier. Elles devront toutes être fixées, sans exception.

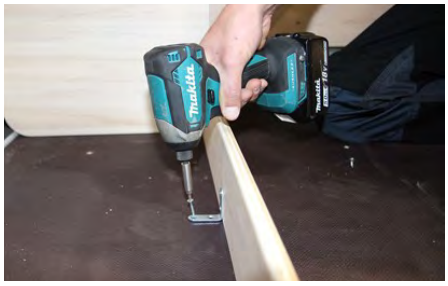

3

Vissez le casier en commençant par les vis du plancher.

4

Vissez les autres pattes équerres.

5

Positionnez le casier suivant et fixez-le comme précédemment.

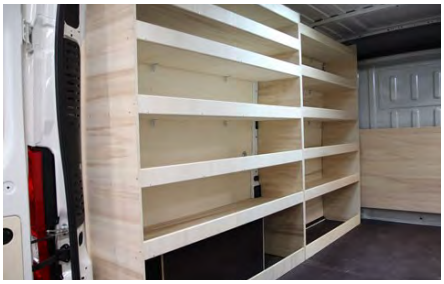

Vos casiers sont posés !

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitutilitaire.com

Nos casiers sont prévus pour s'adapter parfaitement les kits d'habillage KIT UTILITAIRE.

En cas de pose sur un kit non fourni par KITUTILITAIRE, une légère adaptation sera éventuellement à prévoir.

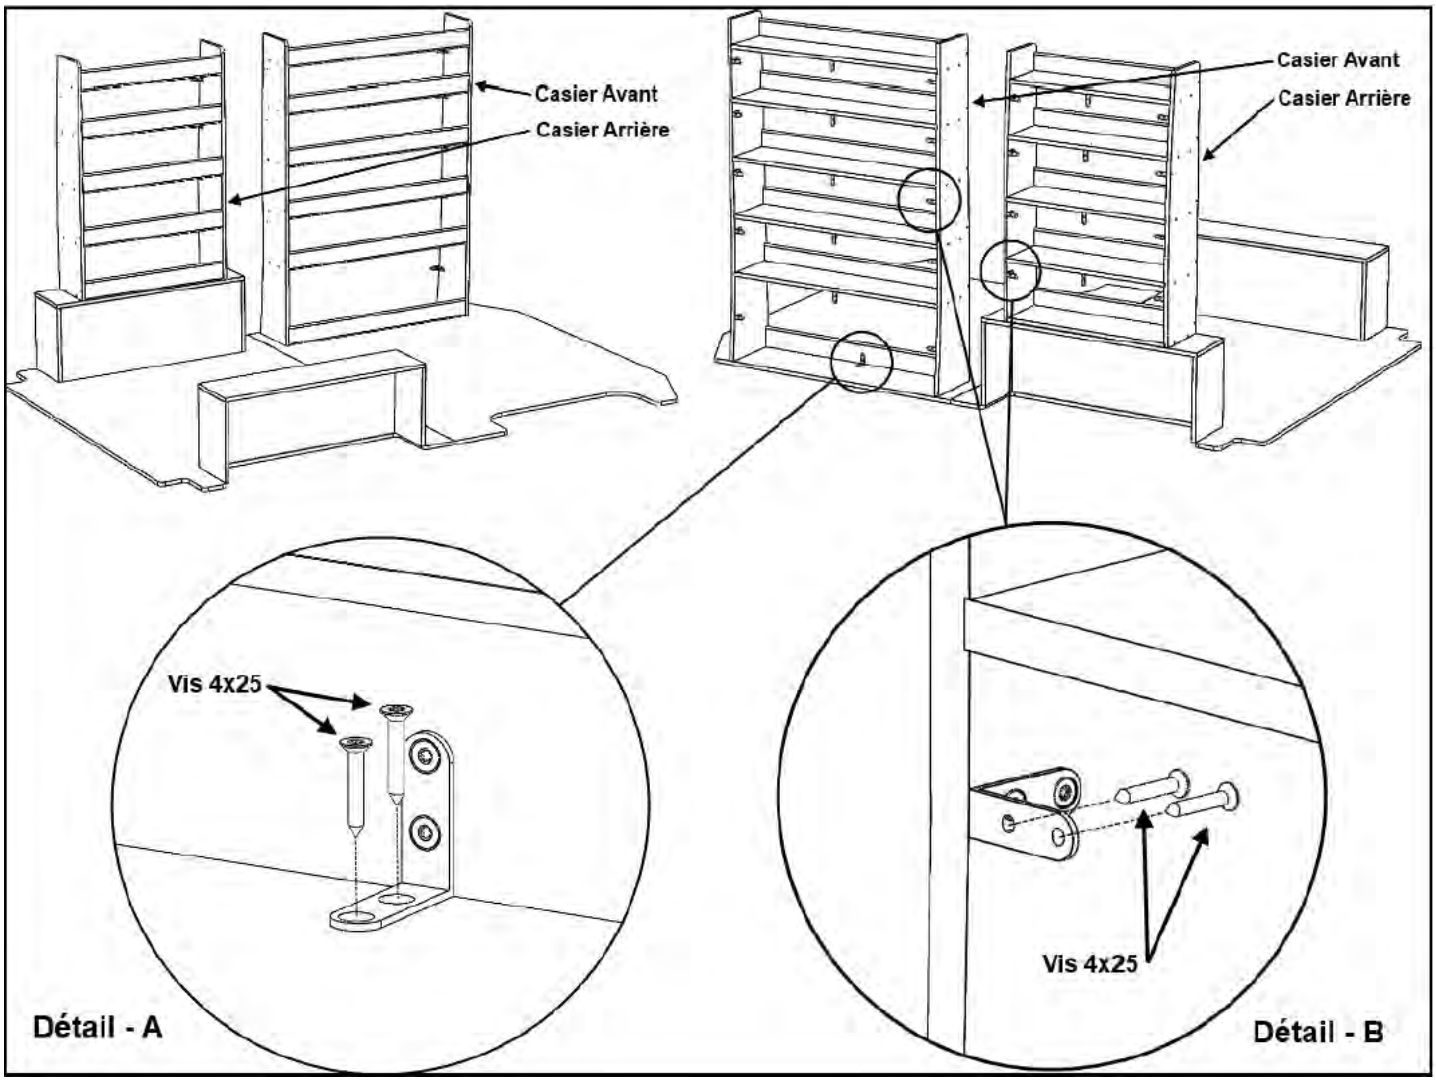

Les schémas de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toute reproduction, mêmes partielle, est interdite sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitutilitaire.com

50 Kg maximum par casier

NOS RECOMMANDATIONS :

- Respecter la charge maximum qui est de 50 kg par casier.
- Répartir et bloquer les charges sur la surface de chaque étagère.
- Effectuer un entretien annuel de votre aménagement.

NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ETRE ENGAGÉE SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

Kit Utilitaire - Z.A. du Taillis 3 / 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières - France Téléphone : +33(0)2 44 76 03 70 - Fax : +33(0)2 44 76 03 71 - Site internet : www.kitutilitaire.com